

PHILIPS



Trådlös högtalare

Moving Sound

Fantastiskt ljud. Fantastisk retrolook

MAX 120 W/60 W RMS

Upp till 24 timmar speltid

IP67-klassning för vatten-/dammskydd



TAMS60Y

The Roller

En ikon har återuppstått. The Roller kombinerar äkta stereoljud och smidig anslutning med sin omisskännliga 80-talsstil. Den är iögonfallande, den är kraftfull och den levererar den där djupa, väldefinierade basen som gör intryck och förblir skarp och fokuserad.

Bärbar Moving Sound-högtalare. Lev fritt.

- En 80-talsikon i ny tappning
- Djupare, renare bas och utomhusläget Moving Sound
- Modern akustik. Aktivt tvåvägs stereosystem
- Max 120 W (60 W RMS), 2 diskant-högtalare, 2 slavbasar

Byggd för att sticka ut överallt

- Bluetooth® multipoint-anslutning och USB-ljud
- Auracast™ för användning av flera högtalare
- Byggd för att användas länge
- Gjord för att följa med överallt med IP67-klassat damm- och vattenskydd

Modern retro-känsla. 100 år av Philips-ljud.


- Tydlig färgdisplay med retroanimeringar
- LED-ljusringar dansar till musiken eller skapar stämning
- Appen Philips Entertainment. Smart styrning för The Roller
- GRS-certifierad återvunnen plast. Miljövänlig förpackning

Moving Sound

Trådlös högtalare


Funktioner

Fantastiskt ljud. Fantastisk retrolook

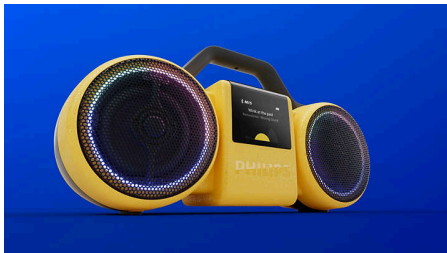


The Roller kanske ser ut som om den kommer från blandbandseran, men den har uppgraderats för att leverera upp till 120 W (60 W RMS) effekt och en bas som går djupare än någonsin tidigare. Om du befinner dig utomhus kan du aktivera Moving Sound för att få kraftfull bas och klart ljud ute i det fria.

Äkta stereoljud

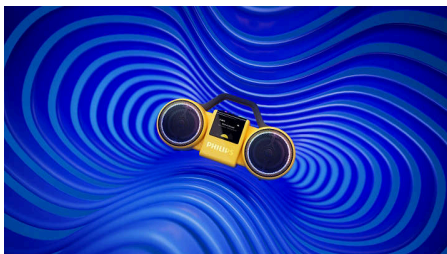


Två 3,5-tums högtalare, separata diskant högtalare och en aktiv crossover samverkar för att separera höga och låga toner med precision. Två slavbasar ger djupare bas. Resultatet? Äkta stereoljud med kraftfullt djup och skarpa, rena detaljer.

Bluetooth® 6.0, USB-C-ljud

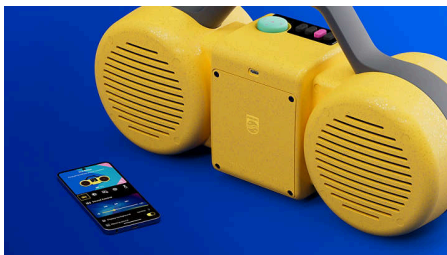

Med Bluetooth® 6.0 kan du streama utan irriterande avbrott i ljudet, och du kan ansluta The Roller till två enheter samtidigt. Du kan även ansluta en extern enhet till USB-C-porten och lyssna på musik på det viset.

Auracast™

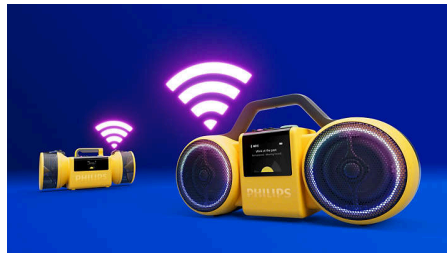


Om du har fest eller bara vill ha ett mer omfångsrikt ljud kan du använda Auracast™ för att sända musik från The Roller till så många kompatibla högtalare du vill. LC3-codec stöds för bättre ljud och du kan konfigurera enkelt via vår tillhörande app.

Utbytbart batteri, powerbank



Det uppladdningsbara litiumjonbatteriet ger dig upp till 24 timmars speltid och kan enkelt bytas ut när det är uttjänt. En snabbbladning på 15 minuter ger dig upp till 3,5 timmars musik, och en full laddning tar cirka fyra timmar. Om batteriet på din telefon börjar bli urladdat kan du ansluta den till The Rollers inbyggda powerbank så att du kan fortsätta lyssna på dina spellistor.

IP67-klassad för damm/vatten

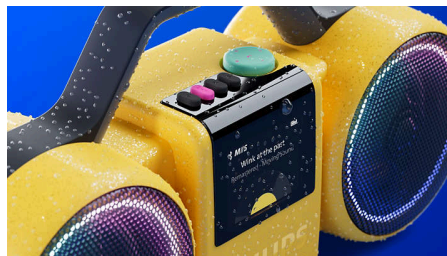

Med IP67-klassning för damm- och vattenskydd och ett inbyggt bärhandtag är The Roller gjord för att skapa bra stämning överallt. I parken, vid poolen, på stadens gator eller på dammiga dansgolv – ställ bara ner den och skruva upp volymen.

TAMS60Y/00


Animerad färgdisplay

Till och med displayen vet hur man släpper loss. Se hur kassetter snurrar, skivor roterar och equalizer-reglagen hoppar, eller välj en retrobakgrund. De viktigaste kontrollerna och spårinformationen förblir synliga, och du kan ändra inställningarna samt justera skärmens ljusstyrka via en fysisk knapp eller vår tillhörande app.

LED-ljusringar

Festa loss i turkos och rosa, eller låt ett mjukt vitt sken skapa en avslappnad stämning. De finjusterade LED-ljusringarna synkroniseras i takt med musiken, och du kan enkelt växla mellan olika lägen så att de passar stämningen. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline – valet är ditt.

Appen Philips Entertainment

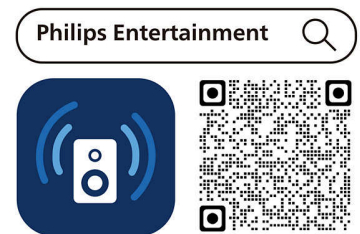

Du kan använda vår tillhörande app för att aktivera Moving Sound vid användning utomhus, välja animeringar eller bakgrundsbilder till färgdisplayen, uppdatera den inbyggda programvaran och mycket mer. Dessutom gör appen det enkelt att ansluta till andra högtalare via Auracast™.

Återvunna material



Vi använder återvunnen plast i våra produkter och våra förpackningar är tillverkade av FSC-certifierad återvunnen kartong med bilagor som är tryckta på återvunnet papper.

Moving Sound

Trådlös högtalare

TAMS60Y/00

Specifikationer

Ljud

Uteffekt (RMS): 60W

Ljudsystem: Stereo

Ljutförbättring: Bass+

Frekvensåtergivning: 50–20 000 Hz

Uteffekt (MAX): 120 W

Högtalare

Elementkonfiguration: 2-vägs

Antal ljudkanaler: 2

Antal tweetrar: 2

Antal woofers: 2

Passiva högtalarelement: 2

Tweeterimpedans: 4 ohm

Tweeters diameter: 1"

Woofers diameter: 3,5"

Woofers impedans: 4 ohm

Anslutningar

Kabeltyp: USB-laddningskabel (typ C)

USB: Typ-C (laddning)

Bluetooth-version: 6,0

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Stöd för

Multipoint (Multipair), Streamingformat: SBC

Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 20 m

DLNA-standard: Nej

Anslutning för flera högtalare

Scenario med flera högtalare: Sändning,

Mottagning, Stereo

Teknik för flera högtalare: Auracast TX/RX, TWS

Bekvämlighet

Automatisk avstängning

Enkel installation: Automatisk ihopparning

Volymkontroll: Höj/sänk

Vattentät: IP67

Ljuseffekt: Ja, 5 ljuslägen

Displayskärm

Kompatibilitet

Appstyrning för smartphone/surfplatta

Effekt

Batterikapacitet: 5 200 mAh, 7,3 V

Batterityp: Litiumjon (utbytbar)

Strömförbrukning i standby-läge: < 0,8 W

(display på)

Drifttid för batteri: 24 timmar

Laddningstid: 4 timmar

Extra batteri

Förpackningens mått

Höjd: 25 cm

Förpackningstyp: Förpackning

Typ av hyllplacering: Liggande

Bredd: 41.5 cm

Djup: 17 cm

Antal produkter som medföljer: 1

Bruttovikt: 3.07 kg

Nettovikt: 2.362 kg

Taravikt: 0.708 kg

Produktstorlek

Höjd: 19.15 cm

Bredd: 38 cm

Djup: 11.85 cm

Vikt: 2.3 kg

Tillbehör

Tillbehör som medföljer: Snabbstartguide,

Garantisedel för hela världen, Säkerhets- och

garantibroschyr

Sladd: USB-laddningskabel

Design

Färg: Gul

Hållbarhet

Ytterhölje av plast: innehåller 70 % GRS-certifierad återvunnen PC + ABS TE-00132492

