

# PHILIPS



Langaton kaiutin

Moving Sound

Sävyyttävä ääni retrotyyliin

Jopa 280 W:n teho (140 W RMS)

Jopa 24 tuntia toistoaikaa

IP67-vesi- ja pölysuojaus



TAMS80Y

## Tube

Rohkea muotoilu, retrohenkiset värit, moderni teho. Tube tuo kasari-ikonin takaisin täyteläisemmällä ja laaja-alaisemmalla stereoäänellä ja saumattomilla yhteyksillä. Vie se kotibileisiin tai kadulle ja anna musiikin raikaa.

### Kannettava Moving Sound -kaiutin. Käännä nupit kaakkoon.

- Kasari-ikonin uusi tuleminen
- Laajempi äänimaisema ja Moving Sound -ulkoilmatila
- Nykyaikainen akustiikka kaksitiestereojärjestelmällä
- Jopa 280 W:n teho (140 W RMS), 2 diskanttikaiutinta ja 2 passiivielementtiä

### Kerää katseita kaikkialla

- Bluetooth®-monipisteyhteys ja USB-äänentoisto
- Auracast™ monikaiutinjärjestelmiä varten
- Pitkiin kuuntelusessioihin
- IP67-pöly- ja vesisuojauksen tukee liikkuvaa käyttöä

### Moderni retrotyyli. Sata vuotta Philips-ääntä.

- Kirkas värinäyttö retroanimaatoilla
- LED-valorenkkaat tanssivat musiikin tahtiin
- Philips Entertainment -sovellus Tuben älykkääseen hallintaan
- GRS-sertifioitua kierrätysmuovia. Vastuullinen pakkaus

# Moving Sound

Langaton kaiutin


## Kohokohdat

### Säväyttävä ääni retrotyyliin



Tubeen ikonisen muotoilun alla piilee kaksitiestereojärjestelmä, joka tarjoaa jopa 280 W:n tehon (140 W RMS) ja laajemman ja vangitsevamman äänimaiseman. Jos juhlat päätetään siirtää ulos, Moving Sound -ulkoilmatila pitää basson jyrkevänä ja äänen kirkkaana.

### Todellinen stereoääni

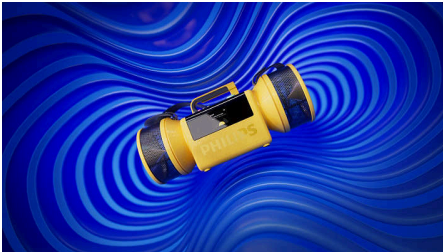

Kaksi 5 tuuman elementtiä, erilliset diskanttikaiuttimet ja aktiivinen jakotaajuus toimivat yhdessä erotellakseen korkeat ja matalat taajuudet tarkasti toisistaan. Lisäksi kaksi passiivielementtiä syventävät bassoa. Tuloksena on aito, syvän yksityiskohtainen stereoääni.

### Bluetooth® 6.0, USB-C-äänentoisto



Bluetooth® 6.0 -tekniikan ansiosta voit nauttia katkeilemattomasta äänentoistosta ja yhdistää Tubeen vaikka kahteen laitteeseen kerrallaan. USB-C-porttiin voi myös liittää ulkoisen laitteen, jonka kautta toistaa musiikkia.

### Auracast™




Jos tiedossa on juhlat tai haluat muuten vain nauttia vieläkin massiivisemmasta äänestä, voit suoratoistaa musiikkia Auracast™-tekniikalla niin moneen yhteensopivaan kaiuttimeen kuin haluat. LC3-koodekin tuki takaa paremman äänenlaadun, ja kumppanisovelluksen kautta määrittäminen käy helposti.

### Vaihdeettava akku, varavirtalähde



Ladattava litiumioniakku tarjoaa jopa 24 tuntia toistoaikaa, ja se on helppo vaihtaa tarvittaessa uuteen. 15 minuutin pikalatauksella voit nauttia musiikista jopa 3,5 tunnin ajan, ja akku latautuu täyteen noin 3 tunnissa. Jos puhelimen virta on vähissä, voit liittää sen Tubeen sisäiseen varavirtalähteeseen ja nauttia soittolistoista ilman keskeytyksiä.

### IP67-pöly- ja vesisuojattu

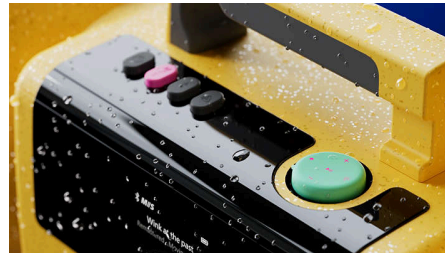

IP67-luokan pöly- ja vesisuojauksen, kiinteän kantokahvan ja irrotettavan olkahihnan ansiosta Tube on helppo ottaa mukaan kaikkialle. Tartu kahvaan ja kanniskele kaiutinta kasarityyliin tai nosta se olan yli, niin kädet jäävät vapaiksi.

TAMS80Y/00


### Animoitu värinäyttö

Jopa kaiuttimen näyttö pysyy mukana rytmissä. Katso, kun kasetit kelautuvat, vinyylit pyörivät ja taajuuspalkit pomppivat. Voit myös valita näyttöön retrotyylinen taustakuva. Tärkeimmät säätimet ja kappaleetiedot pysyvät aina näkyvillä, ja näytön kirkkautta voi säätää helposti fyysisellä painikkeella tai kumppanisovelluksessa.

### LED-valorenkaat

Laita juhlat käyntiin turkoosilla ja pinkillä valolla tai rauhoita tunnelmaa pehmeän valkoisella hehkulla. LED-valorenkaat tanssivat tarkasti musiikin tahtiin, ja niiden tilan voi vaihtaa helposti halutun tunnelman mukaan. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline – valitse sopiva tila ja nauti.

### Philips Entertainment -sovellus

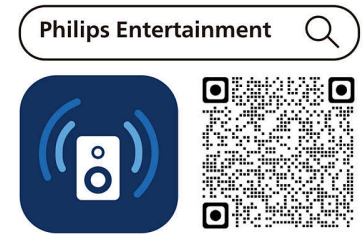

Kumppanisovelluksessa voit ottaa Moving Sound -ulkoilmatilan käyttöön, valita värinäytön animaation tai taustakuva, päivittää laiteohjelmiston ja paljon muuta. Lisäksi sovellus helpottaa yhdistämistä muihin kaiuttimiin Auracast™-tekniikalla.

### Kierrätysmateriaalit



Käytämme tuotteissamme kuluttajien kierrättämiä muoveja. Pakkauksemme on valmistettu FSC-sertifioidusta kierrätyskartongista, ja painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille.

## Tekniset tiedot

### Ääni

Lähtöteho (RMS): 140 W  
Äänentoistojärjestelmä: Stereo  
Äänenparannus: Bass+  
Taajuusvaste: 50 Hz – 20 kHz  
Lähtöteho (MAX): 280 W

### Kaiuttimet

Elementtien kokoonpano: 2-suuntainen  
Äänikanavien määrä: 2  
Diskanttielementtien määrä: 2  
Bassokaiuttimien määrä: 2  
Passiivielementit: 2  
Diskanttikaiuttimen impedanssi: 8 ohm  
Diskanttielementin halkaisija: 20 mm  
Bassokaiuttimen halkaisija: 5,25"  
Bassokaiuttimen impedanssi: 4 ohmia

### Liitännät

Johtotyyppi: USB-latauskaapeli (Type-C)  
USB: Type-C (lataus)  
Bluetooth-versio: 6,0  
Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, Multipoint  
(Multipair) -tuki, Suoratoistomuoto: SBC  
Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 30 m  
DLNA-standardi: ei  
Usean kaiuttimen yhteys

Usean kaiuttimen käyttötapa: Lähetys,  
Vastaanotetaan, Stereo  
Usean kaiuttimen tekniikka: Auracast TX/RX,  
TWS

### Käyttömukavuus

Automaattinen virrankatkaisutoiminto  
Helppo asennus: Automaattinen pariliitos  
Äänenvoimakkuuden säätö: Ylös/alas  
Vedenkestävyys: IP67  
Valo: Kyllä, 5 valotilaa  
Näyttö

### Yhteensopivuus

Ohjaus älypuhelin-/tablettisovelluksella

### Virta

Akun kapasiteetti: 10 000 mAh, 7,4 V  
Akun/pariston tyyppi: Litiumioni (vaihdettava)  
Käyttöaika akku-/paristovirralla: 24 tuntia  
Latausaika: 4 tuntia  
Virtalähde

### Pakkauksen mitat

Korkeus: 31.5 cm  
Pakkaustyyppi: Laatikko  
Hyllysijoitustyyppi: Makaava

Leveys: 60 cm  
Syvyys: 26 cm  
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1  
Kokonaispaino: 9.2 kg  
Nettopaino: 6.8 kg  
Bruttopaino: 2.4 kg

### Tuotteen mitat

Korkeus: 23.25 cm  
Leveys: 53.9 cm  
Syvyys: 20.05 cm  
Paino: 6.8 kg

### Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pikaopas,  
Maailmanlaajuinen takuuvihko, Turvallisuus- ja  
takuutiedot, kantohihna  
johto: USB-latauskaapeli

### Muotoilu

Väri: Keltainen

### Ympäristö

Muovikuori: Sisältää 69 % GRS-sertifioitua  
kuluttajakäytöstä peräisin olevaa TE-00132492-  
kierrätysmuovia (ABS 6 %, PC-ABS 55 %, PC 8 %)

