

# PHILIPS



Langaton kaiutin

Moving Sound

Säväyttävä ääni retrotyyliin

Jopa 120 W:n teho (60 W RMS)

Jopa 24 tuntia toistoaikaa

IP67-vesi- ja pölysuojaus



TAMS60B

## Roller

Koe ikonin uusi tuleminen. Roller yhdistää aidon stereoäänen ja saumattomat yhteydet klassiseen kasarityyliin. Nauti katseet kääntävästä muotoilusta, voimakkaasta äänestä ja syvästä, sävöittävästä bassosta.

### Kannettava Moving Sound -kaiutin. Käännä nupit kaakkoon.

- Kasari-ikonin uusi tuleminen
- Syvämpi, selkeämpi basso ja Moving Sound -ulkoilmatila
- Nykyaikainen akustiikka kaksitiestereojärjestelmällä
- Jopa 120 W:n teho (60 W RMS), 2 diskanttikaiutinta ja 2 passiivielementtiä

### Kerää katseita kaikkialla

- Bluetooth®-monipisteyhteys ja USB-äänentoisto
- Auracast™ monikaiutinjärjestelmiä varten
- Pitkiin kuuntelusessioihin
- IP67-pöly- ja vesisuojauksen tukee liikkuvaa käyttöä

### Moderni retrotyyli. Sata vuotta Philips-ääntä.


- Kirkas värinäyttö retroanimaatoilla
- LED-valorenkaat tanssivat musiikin tahtiin
- Philips Entertainment -sovellus Rollerin älykkääseen hallintaan
- GRS-sertifioitua kierrätysmuovia. Vastuullinen pakkaus

## Moving Sound

Langaton kaiutin


# Kohokohdat

### Säväyttävä ääni retrotyyliin

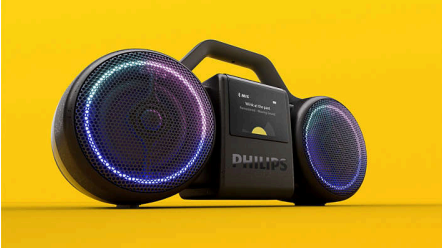

Roller näyttää ehkä ulkoisesti samalta kuin kasarilla, mutta se on suunniteltu kokonaan uudelleen tuottamaan jopa 120 W:n teho (60 W RMS) ja entistä syvämpi basso. Jos kuuntelet ulkotiloissa, Moving Sound -ulkoilmatila pitää basson voimakkaana ja äänen kirkkaana.

### Todellinen stereoääni

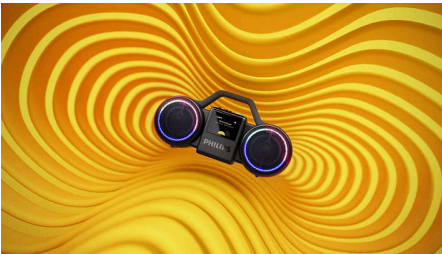

Kaksi 3,5 tuuman elementtiä, erilliset diskanttikaiuttimet ja aktiivinen jakotaajuus toimivat yhdessä erotellakseen korkeat ja matalat taajuudet tarkasti toisistaan. Lisäksi kaksi passiivielementtiä syventävät bassoa. Tuloksena on aito, syvän yksityiskohtainen stereoääni.

### Bluetooth® 6.0, USB-C-äänentoisto



Bluetooth® 6.0 -tekniikan ansiosta voit nauttia katkeilemattomasta äänentoistosta ja yhdistää Rollerin vaikka kahteen laitteeseen kerrallaan. USB-C-porttiin voi myös liittää ulkoisen laitteen, jonka kautta toistaa musiikkia.

### Auracast™



Jos tiedossa on juhlat tai haluat muuten vain nauttia vieläkin massiivisemmasta äänestä, voit suoratoistaa musiikkia Auracast™-tekniikalla niin moneen yhteensopivaan kaiuttimeen kuin haluat. LC3-koodekin tuki takaa paremman äänenlaadun, ja kumppanisovelluksen kautta määrittäminen käy helposti.

### Vaihdeettava akku, varavirtalähde



Ladattava litiumioniakku tarjoaa jopa 24 tuntia toistoaikaa, ja se on helppo vaihtaa tarvittaessa uuteen. 15 minuutin pikalatauksella voit nauttia musiikista jopa 3,5 tunnin ajan, ja akku latautuu täyteen noin 4 tunnissa. Jos puhelimen virta on vähissä, voit liittää sen Rollerin sisäiseen varavirtalähteeseen ja nauttia soittolistoista ilman keskeytyksiä.

### IP67-pöly- ja vesisuojattu



IP67-luokan pöly- ja vesisuojauksen ja kiinteän kantokahvan ansiosta Roller kulkee helposti mukana kaikkialle. Vie se puistoon, uima-altaalle, kadulle tai tanssilattialle ja käännä nupit kaakkoon.

TAMS60B/00


### Animoitu värinäyttö

Jopa kaiuttimen näyttö pysyy mukana rytmissä. Katso, kun kasetit kelautuvat, vinyylit pyörivät ja taajuuspalkit pomppivat. Voit myös valita näyttöön retrotyylinen taustakuvan. Tärkeimmät säätimet ja kappaleetiedot pysyvät aina näkyvillä, ja näytön kirkkautta voi säätää helposti fyysisellä painikkeella tai kumppanisovelluksessa.

### LED-valorenkaut

Laita juhlat käyntiin turkoosilla ja pinkillä valolla tai rauhoita tunnelmaa pehmeän valkoisella hehkulla. LED-valorenkaut tanssivat tarkasti musiikin tahtiin, ja niiden tilan voi vaihtaa helposti halutun tunnelman mukaan. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline – valitse sopiva tila ja nauti.

### Philips Entertainment -sovellus

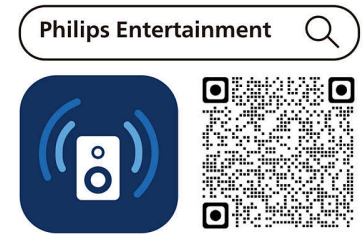

Kumppanisovelluksessa voit ottaa Moving Sound -ulkoilmatilan käyttöön, valita värinäytön animaation tai taustakuvan, päivittää laiteohjelmiston ja paljon muuta. Lisäksi sovellus helpottaa yhdistämistä muihin kaiuttimiin Auracast™-tekniikalla.

### Kierrätysmateriaalit



Käytämme tuotteissamme kuluttajien kierrättämiä muoveja. Pakkauksemme on valmistettu FSC-sertifioidusta kierrätyskartongista, ja painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille.

## Tekniset tiedot

### Ääni

Lähtöteho (RMS): 60 W  
Äänentoistojärjestelmä: Stereo  
Äänenparannus: Bass+  
Taajuusvaste: 50 Hz – 20 kHz  
Lähtöteho (MAX): 120 W

### Kaiuttimet

Elementtien kokoonpano: 2-suuntainen  
Äänikanavien määrä: 2  
Diskanttielementtien määrä: 2  
Bassokaiuttimien määrä: 2  
Passiivielementit: 2  
Diskanttikaiuttimen impedanssi: 4 ohm  
Diskanttielementin halkaisija: 1"  
Bassokaiuttimen halkaisija: 3,5"  
Bassokaiuttimen impedanssi: 4 ohmia

### Liitännät

Johtotyyppi: USB-latauskaapeli (Type-C)  
USB: Type-C (lataus)  
Bluetooth-versio: 6,0  
Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, Multipoint  
(Multipair) -tuki, Suoratoistomuoto: SBC  
Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 20 m  
DLNA-standardi: ei  
Usean kaiuttimen yhteys  
Usean kaiuttimen käyttötapa: Lähetys,

Vastaanotetaan, Stereo  
Usean kaiuttimen tekniikka: Auracast TX/RX,  
TWS

### Käyttömukavuus

Automaattinen virrankatkaisutoiminto  
Helppo asennus: Automaattinen pariliitos  
Äänenvoimakkuuden säätö: Ylös/alas  
Vedenkestävyys: IP67  
Valo: Kyllä, 5 valotilaa  
Näyttö

### Yhteensopivuus

Ohjaus älypuhelin-/tablettisovelluksella

### Virta

Akun kapasiteetti: 5 200 mAh, 7,3 V  
Akun/pariston tyyppi: Litiumioni (vaihdettava)  
Virrankulutus valmiustilassa: <0,8 W (näyttö  
käytössä)  
Käyttöaika akku-/paristovirralla: 24 tuntia  
Latausaika: 4 tuntia  
Virtalähde

### Pakkauksen mitat

Korkeus: 25 cm  
Pakkaustyyppi: Laatikko  
Hyllysijoitustyyppi: Makaava

Leveys: 41.5 cm  
Syvyys: 17 cm  
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1  
Kokonaispaino: 3.07 kg  
Nettopaino: 2.362 kg  
Bruttopaino: 0.708 kg

### Tuotteen mitat

Korkeus: 19.15 cm  
Leveys: 38 cm  
Syvyys: 11.85 cm  
Paino: 2.3 kg

### Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pikaopas,  
Maailmanlaajuinen takuuvihko, Turvallisuus- ja  
takuutiedot  
johto: USB-latauskaapeli

### Muotoilu

Väri: Musta

### Ympäristö

Muovikuori: Sisältää 70 % GRS-sertifioitua  
kuluttajakäytöstä peräisin olevaa PC- ja ABS-  
kierrätysmuovia (TE-00132492)

