

# PHILIPS



## 4K Ambilight TV

### OLED+

Televizor Ambilight, AmbiScape  
4K OLED. Až 165 Hz  
Zvuk Bowers & Wilkins  
Inteligentní engine P5 AI



77OLED911

## Dokonalý zážitek ze zvuku a obrazu

Tento nový televizor Bowers & Wilkins OLED911 nabízí inteligentní procesor P5 AI, který podává mistrovský výkon. Úchvatné detaily a bezkonkurenční obraz na působivém televizoru s čtyřstrannou funkcí Ambilight se spojují a přinášejí skutečně výjimečný zážitek.

### Vaše zábava, o kterou bude vždy skvěle postaráno

- Snadné připojení k sítím chytré domácnosti
- Promyšlený design. Odpovědné balení.

### Poskytujeme dokonalý komplexní zážitek


- Sledování jako v kině: sledujte a hrajte si s technologií Dolby Vision 2 Max
- Působivá technologie prostorového zvuku
- Rychlé a snadné vyhledávání obsahu se systémem Titan OS
- Dokonalé herní řešení. Vzrušující zážitek pro každého hráče

### Televizor 4K OLED+ Ambilight: ponořte se do živé kvality obrazu

- Komplexní zážitek: televizor se čtyřstrannou funkcí Ambilight
- AmbiScape – synchronizujte své chytré žárovky s děním na obrazovce
- Zářivý OLED META displej: přesnost, jas a detaily
- Obraz je velmi realistický, ať už sledujete cokoli. Engine P5 s AI
- Legendární zvuk Bowers & Wilkins


# Přednosti

## Televizor se čtyřstrannou funkcí Ambilight

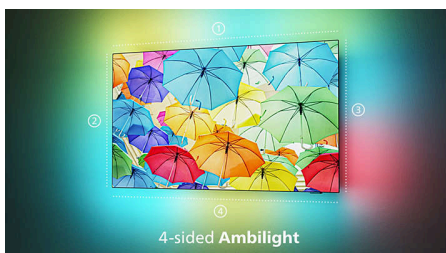

Díky čtyřstranné funkci Ambilight jsou sport, filmy, hudba i hry působivější než kdy dříve. Integrované LED osvětlení na zadní straně reaguje na to, co právě sledujete nebo posloucháte. Pohltí vás do aury barevného světla, které vyzařuje shora, zespodu a ze stran televizoru. Pro úplný zážitek zavěste televizor Ambilight na stěnu.

## AmbiScape

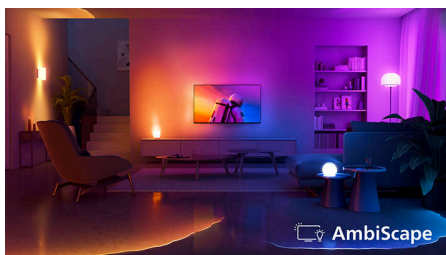

Vstupte do nové dimenze zábavy. AmbiScape rozšiřuje systém Ambilight i mimo televizor a díky synchronizaci s chytrými světly promění vaši místnost v živé plátno. Prožijte každou scénu, každý takt a každý okamžik, zatímco vaše okolí reaguje v reálném čase – a vtáhne vás tak ještě hlouběji do zážitku.

## Jasný tandemový panel WOLED


Díky použití tandemového panelu WOLED má tento televizor Ambilight OLED+ ještě realističtější a jasnější obraz než kdy předtím, který vypadá dokonale, ať už se díváte z jakéhokoli úhlu. Díky úžasné maximální úrovni jasů poskytuje skvělé prokreslení barev a kontrastu: i ty nejmenší detaily vystoupí, i když bude obraz tmavý nebo velmi jasný. Podporovány jsou všechny hlavní formáty HDR.

## Inteligentní engine P5 AI




Procesor Philips P5 s AI přináší obraz tak reálný, že máte pocit, jako byste mohli vstoupit přímo do něj. Algoritmus na bázi umělé inteligence se schopností hlubkového učení zpracovává obrazy podobným způsobem jako lidský mozek. Ať už budete sledovat cokoli, budete si moci vychutnat realistické detaily a kontrast, bohaté barvy a plynulý pohyb.

## Zvuk od Bowers & Wilkins

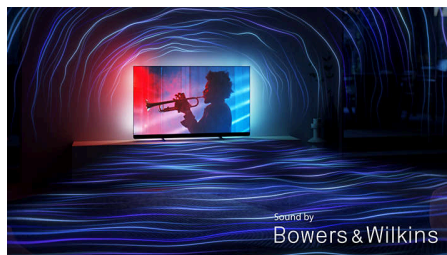

Revoluční nový přední, tenký a integrovaný zvukový systém od společnosti Bowers & Wilkins vytváří mimořádně široký zvukový systém, který vás pohltí. Přední reproduktory a vyhrazený středový kanál nasměrují detailní zvuk s jasným dialogem přímo k vám. Zadní subwoofer poskytuje hluboké a přesné basy.

## Sledování jako v kině

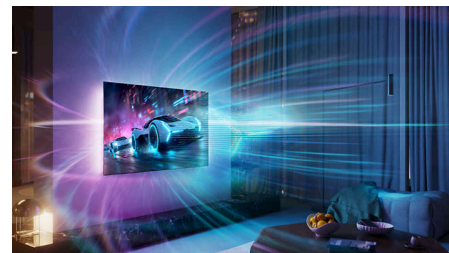

Pořádně se držte! Díky systému Dolby Vision 2 Max uvidíte více z obrazu tak, jak chtěl režisér: už žádné zklamání z tmavých nepřehledných záběrů! Přivítejte skvělé detaily, ať jde o filmy nebo hry.

## Technologie prostorového zvuku



Díky kompatibilitě se systémem Dolby Atmos a DTS:X povýšil zvuk tohoto televizoru na novou úroveň, a to v jakékoli místnosti. Nejnovější filmy i hry, největší sportovní události: se zvukovými efekty v prostoru nad vámi i kolem vás si budete připadat jako v samotném centru dění.

## Philips Smart TV Titan OS




Platforma Philips Smart TV Titan OS přináší to, co rádi sledujete, a to rychle. Od pokračování po seriály a od dokumentárních po dramatické filmy – vše, co chcete, je k dispozici pouhým stisknutím tlačítka. Ať už chcete sledovat cokoli, mějte všechny nejlepší streamovací aplikace snadno na dosah.

# Přednosti

## Dokonalé herní řešení

HDMI 2.1, nativní obnovovací frekvence až 165 Hz a mimořádně nízká vstupní prodleva. Ať jde o indie hru nebo AAA titul, tento televizor Ambilight má potřebné specifikace, abyste si mohli pořádně zahrát! Herní lišta Game Bar 2.0 umožňuje lepší přizpůsobení hry a po připojení ovladače Bluetooth můžete hrát i v cloudu. Hráči počítačových her si prostřednictvím rozhraní HDMI mohou užít variabilní obnovovací frekvenci 165 Hz.

## Kompatibilní se systémem Matter Smart Home

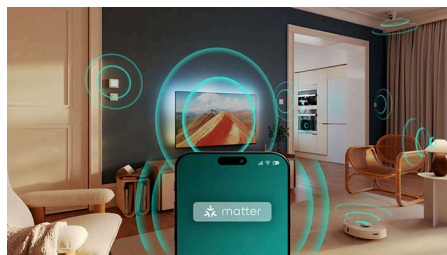

Kompatibilita s technologií Matter Smart Home přináší bezproblémovou integraci do vaší stávající chytré domácí sítě. Chcete-li televizor

ovládat z aplikace Matter Smart Home nebo pomocí služeb hlasového ovládání, stačí stisknout tlačítko na dálkovém ovladači a promluvit. Ztlumte světla. Nastavte termostat. Nebo dokonce zapněte televizor Philips Ambilight. Jediný příkaz zvládne vše.

## Promyšlený design

Tento elegantní bezrámečkový displej OLED vypadá elegantně v každé místnosti a funkce Ambilight vytváří okouzující náladové osvětlení, i když je obrazovka vypnutá. Naše balení využívá recyklovanou lepenku s certifikátem FSC a vložky jsou tištěny na recyklovaném papíře.

# Specifikace

## Ambilight

### AmbiScape

**Funkce Ambilight:** Funkce přizpůsobení barvě stěn, Animace FTI Ambilight, Auto Ambilight, Ambilight – animace při spuštění, Hudba s funkcí Ambilight, Ambilight Suite, Herní režim

**Verze Ambilight:** čtyřstranný

## Obraz/displej

**Úhlopříčka obrazovky (palce):** 77 palců

**Úhlopříčka obrazovky (metrická):** 194 cm

**Displej:** 4K Ultra HD OLED

**Rozlišení panelu:** 3840 x 2160p

**Nativní obnovovací frekvence:** 120 Hz

**Systém obrazu:** P5 AI Perfect Picture Engine

**Vylepšení obrazu:** Osobní, Perfect Natural

Motion, Micro Dimming Pro, Vestavěné

MEMC/FRC, Monitor, ECO, Připraveno pro

Calman Autocal a ruční kalibrace, Reference,

Natural, Kompatibilní s technologií HDR10+,

Technologie Crystal Clear, Hra

**Proměnlivá obnovovací frekvence:** Technologie 165 Hz

## Rozlišení vstupu displeje:

**Rozlišení – obnovovací frekvence:** 576p – 50 Hz, 640 x 480 – 60 Hz, 720p – 50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p –

24/25/30/50/60/100/120/165 Hz, 2560 x 1440 – 24/25/30/50/60/100/120/165 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/165 Hz

## Tuner/příjem/vysílání

**Digitální příjem:** DVB-T/T2/T2@HEVC/C/S/S2

**Indikace úrovně signálu**

**Teletext:** Teletext s pamětí 1 000 stránek

**Podpora HEVC**

## Smart TV

**Aplikace SmartTV\*:** Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Netflix\*, NFT aplikace\*, YouTube, HBO, Kanál TITAN

**OS:** TITAN OS

**Kapacita paměti (Flash)\*:** 8 GB

## Funkce Smart TV

**Interaktivní televize:** HbbTV

**Hlasový asistent\*:** Funguje s Google Home, RC s mikrofonom, Spolupracuje s aplikací Alexa

**Požitek z chytré domácnosti:** Control4, MATTER, Funguje s Google Home, Funguje s Amazon Alexa

**Herní ovládací panel:** Gamebar 2.0

**Podpora TTS**

## Multimediální aplikace

**Formáty přehrávání videa:** AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

**Formáty přehrávání hudby:** MP3, WAV, AAC, FLAC

**Podpora formátu titulků:** SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

**Formáty přehrávání obrazu:** JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF

## Zvuk

**Audio:** Kanál 3.1

**Výstupní výkon (RMS):** 81 W

**Konfigurace reproduktorů:** 6x8,5 W+30 W

**Kodek:** Dolby Digital MS12 V2.8, DTS:X, Dolby Atmos

**Vylepšení zvuku:** Inteligentní ekvalizér, Režim AI, Zřetelné dialogy, Dolby Media Intelligence, Zesílení vokálů, Režim AVL, Noční režim, Prostorová hudba, Hudba, Osobní, Originál, Zábava

**Funkce sluchátek:** Dolby Atmos pro sluchátka

**Hlavní reproduktor:** Dvoupásmový B&W středový + výškový

**Basový reproduktor:** B&W Balanced Quad PR

# Specifikace

## Možnosti připojení

EasyLink 3.0

Počet připojení HDMI: 4

Vlastnosti rozhraní HDMI: ALLM (automatický režim nízké latence), Zpětný audio kanál, 4K

EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu dálkového ovladače, Systémové ovládání audia,

Pohotovostní režim systému

Počet portů USB: 2

Bezdrátové připojení: Wi-Fi 802.11ax, 2x2, Dual band, Bluetooth 5.4, easy-pair (modré tlačítko na dálkovém ovladači), Podporuje technologii Apple Airplay

HDCP 2.3: Ano na všech HDMI

HDMI ARC: HDMI 3

Funkce HDMI 2.1: eARC na HDMI 3, VRR na všech portech HDMI, 4K 165 Hz 10 bitů 4:2:2, HDR na všech portech HDMI, FreeSync Premium, ALLM na všech portech HDMI, Maximální přenosová rychlost dat 48 Gb/s, Kompatibilní s technologií G-SYNC

EasyLink 2.0: Externí nastavení prostřednictvím uživatelského rozhraní televizoru, HDMI-CEC pro Philips TV/SB

## Podpora funkcí HDMI video

HDMI 1/2: HDMI 2.1 plná šířka pásma 48 Gbps, až 4K 165 Hz

Hry: AMD FreeSync Premium, ALLM,

Kompatibilní s Nvidia G-Sync, HGIG, Dolby Vision Game

HDMI 3/4: HDMI 2.1, šířka pásma 48 Gb/s, až 4K 165 Hz

HDR: Dolby Vision 2 Max, Kompatibilní s

HDR10+, HLG, HDR10

## Energetická karta EU

Registrační čísla EPREL: 2709888

Energetická třída SDR: F

Spotřeba energie v režimu zapnuto pro SDR:

134 kwh/1000 h

Energetická třída HDR: G

Spotřeba energie v režimu zapnuto pro HDR:

144 kwh/1000 h

Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto:

Není k dispozici

Pohotovostní režim sítě: 2.0 W

Použitá technologie panelu: OLED

## Napájení

Napájení ze sítě: Stř. 100–240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie v pohotovostním režimu:

<0,3W

Funkce úspory energie: Automatický vypínač,

Režim Eco, Vypnutí obrazu (u rádia), Světelný senzor

## Příslušenství

Dodávané příslušenství: 1 x kabel USB-C na nabíjení dálkového ovladače, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač s bezdrátovým nabíjením, Stojan na nábytek, Právní a bezpečnostní pokyny

## Design

Barvy televizoru: Kovový rám

Konstrukce stojanu: Kulatá kovová tyč s černým lesklým povrchem

## Rozměry

Rozteč mezi nožičkami: 871 mm

Kompatibilní s montáží na stěnu: 400 x 300 mm

Televizor bez stojanu (šířka x výška x hloubka):

1714 x 1019 x 40 mm

Televizor se stojanem (šířka x výška x hloubka):

1714 x 1043 x 355 mm

Vnější obal (šířka x výška x hloubka): 1925 x

1190 x 190 mm

Hmotnost televizoru bez stojanu: 28,55 kg

Hmotnost televizoru se stojanem: 29,02 kg

Hmotnost včetně balení: 37,77 kg

- \* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.
- \* Televizor podporuje příjem DVB vysílání „Free to air“. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránkách podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
- \* Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
- \* Je vyžadováno předplatné služby Netflix. Podléhá podmínkám použití na adrese <https://www.netflix.com>
- \* Služba Amazon Prime není v některých jazycích a zemích k dispozici.
- \* Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích přidružených společností. Aplikace Amazon Alexa je dostupná ve vybraných jazycích a zemích.
- \* Tlačítko mediálních služeb na dálkovém ovladači se v jednotlivých zemích liší. Podrobnosti naleznete u skutečného výrobku.
- \* Služba Google Assistant je dostupná v různých jazycích a zemích podle konkrétních typů výrobku.
- \* Dostupnost a funkce služeb hlasového ovládání se liší podle jednotlivých zemí a jazyka.
- \* Google TV je název softwaru tohoto televizoru a ochranná značka společnosti Google LLC.
- \* Google TV je název softwaru tohoto televizoru a ochranná značka společnosti Google LLC. YouTube, OK Google a další značky jsou ochrannými značkami společnosti Google LLC.
- \* Dostupnost aplikace Apple TV a Apple TV+ se může lišit v závislosti na regionu. Prohlédněte si stránky podpory Google Play a Apple Inc.
- \* 144 Hz HDMI VRR, G-sync a FreeSync jsou k dispozici při hraní na počítači, když jej připojíte k OLED televizoru přes HDMI.
- \* Matter / Control4: tato funkce bude k dispozici v roce 2025 prostřednictvím aktualizace softwaru.

