

PHILIPS



Televizor 4K OLED
Ambilight

OLED

139cm (55") televizor Ambilight
4K OLED. 120 Hz
Inteligentní engine P5 AI
IntelliSound



55OLED761

Takhle vypadá filmový televizor

Model OLED761 nabízí inteligentní procesor P5 AI s realistickými detaily a plynulým pohybem. Skvělý kinematografický zvuk se širokou škálou obsahu chytré televize. Ambilight reaguje na obsah, který sledujete, a přináší pohlcující zážitek.

Televizor 4K OLED Ambilight: kde televizor ožívá

- Ponořte se do toho, co milujete: televizor Ambilight
- AmbiScape – synchronizujte své chytré žárovky s děním na obrazovce
- Jasná obrazovka OLED. Realistický obraz za jakéhokoli osvětlení
- Obraz je velmi realistický, ať už sledujete cokoli. Engine P5 s AI
- Sledování jako v kině u všech filmů i her
- Působivá technologie prostorového zvuku

Každý pořad. Každý film. Každá hra.

- Dokonalý zvuk, ať už se díváte na cokoli. Systém IntelliSound
- Rychlé a snadné vyhledávání obsahu se systémem Titan OS
- Dokonalé herní řešení. Vzrušující zážitek pro každého hráče.

Promyšlený design. Snadné ovládání.

- Snadné připojení k sítím chytré domácnosti
- Promyšlený design. Odpovědné balení.


OLED

Televizor 4K OLED Ambilight

55OLED761/12


Přednosti

Ambilight

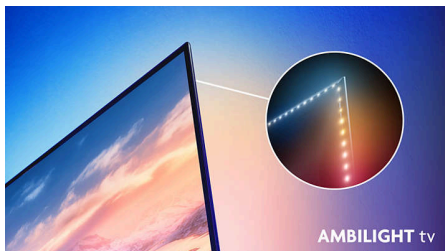

Televizory Ambilight jsou jediné televizory s integrovanými světly LED na zadní straně, která se mění podle toho, co sledujete, a zaplaví vás aureolou barevného světla. Vše se tím změní: televizor vám bude připadat větší a ponoříte se hlouběji do svých oblíbených sportovních přenosů, filmů, hudby a her.

AmbiScape

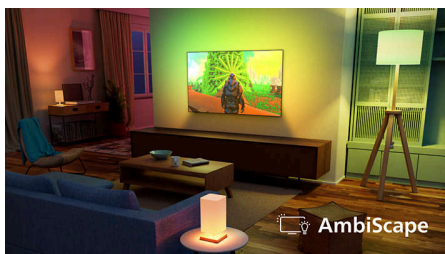


Vstupte do nové dimenze zábavy. AmbiScape rozšiřuje systém Ambilight i mimo televizor a díky synchronizaci s chytrými světly promění vaši místnost v živé plátno. Prožijte každou scénu, každý takt a každý okamžik, zatímco vaše okolí reaguje v reálném čase – a vtáhne vás tak ještě hlouběji do zážitku.

4K OLED

Realistický obraz televizoru OLED vypadá vždy dokonale, i když se na něj díváte z boku. Televizor automaticky kompenzuje veškeré změny okolního osvětlení v místnosti. Ať už sledujete cokoli, černá je vždy černá (ne šedá)


a i ty nejmenší detaily vystoupí, i když bude obraz tmavý nebo velmi jasný. Podporovány jsou všechny hlavní formáty HDR.

Inteligentní engine P5 AI

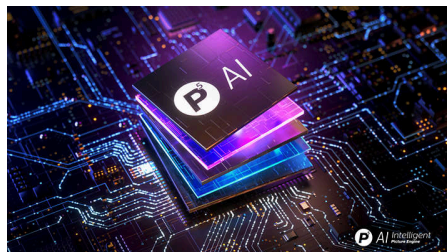

Procesor Philips P5 s AI přináší obraz tak reálný, že máte pocit, jako byste mohli vstoupit přímo do něj. Algoritmus na bázi umělé inteligence se schopností hloubkového učení zpracovává obrazy podobným způsobem jako lidský mozek. Ať už budete sledovat cokoli, budete si moci vychutnat realistické detaily a kontrast, bohaté barvy a plynulý pohyb.

Sledování jako v kině

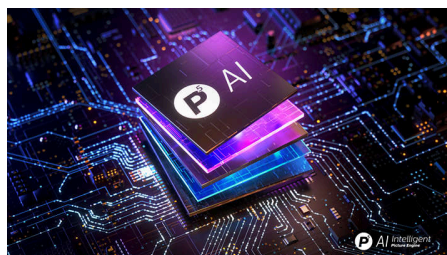


Pořádně se držte! Díky systému Dolby Vision uvidíte obraz tak, jak chtěl režisér: už žádné zklamání z tmavých nepřehledných záběrů! Přivítejte skvělé detaily, ať jde o filmy nebo hry.

Technologie prostorového zvuku

Díky kompatibilitě se systémem Dolby Atmos a DTS:X povýšil zvuk tohoto televizoru na novou úroveň, a to v jakékoli místnosti. Nejnovější filmy


i hry, největší sportovní události: se zvukovými efekty v prostoru nad vámi i kolem vás si budete připadat jako v samotném centru dění.

IntelliSound

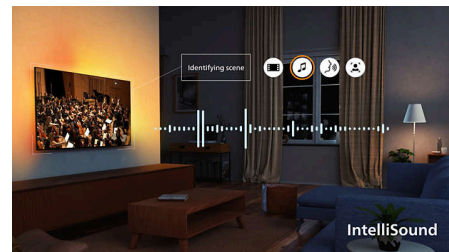

Díky našemu systému IntelliSound může OLED televizor využívat umělou inteligenci, aby vám poskytl ten nejlepší možný zvuk. Ať už si použijete seriály nebo filmy, hudbu nebo obsah s velkým množstvím mluveného slova, jako jsou například zprávy, televizor automaticky optimalizuje nastavení. Nechcete používat AI? Přednastavené styly zvuku můžete vybrat také manuálně nebo si upravit nastavení podle sebe.

Philips Smart TV Titan OS

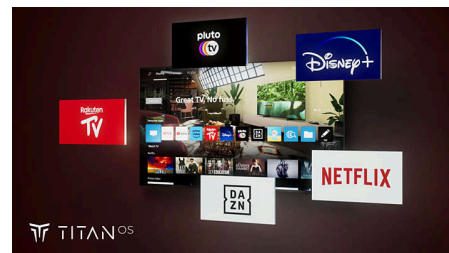


Platforma Philips Smart TV Titan OS přináší to, co rádi sledujete, a to rychle. Od pokračování po seriály a od dokumentárních po dramatické filmy – vše, co chcete, je k dispozici pouhým stisknutím tlačítka. Ať už chcete sledovat cokoli, mějte všechny nejlepší streamovací aplikace snadno na dosah.

Přednosti

Dokonalé herní řešení

HDMI 2.1, nativní obnovovací frekvence 120 Hz a mimořádně nízká odezva vstupu. Ať jde o indie hru nebo titul AAA, tento televizor Ambilight má potřebné specifikace, abyste si mohli pořádně zahrát! Ovladač Game Bar 2.0 umožňuje lepší ovládání díky přizpůsobení hry a po připojení ovladače Bluetooth můžete hrát i v cloudu.

Kompatibilní se systémem Matter Smart Home

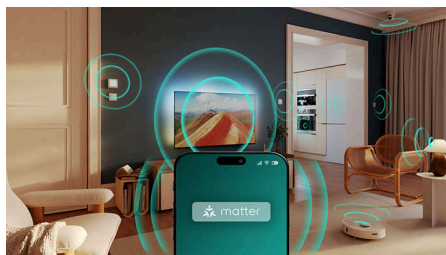

Kompatibilita s technologií Matter Smart Home přináší bezproblémovou integraci do vaší stávající chytré domácí sítě. Chcete-li televizor

ovládat z aplikace Matter Smart Home nebo pomocí služeb hlasového ovládání, stačí stisknout tlačítko na dálkovém ovladači a promluvit. Ztlumte světla. Nastavte termostat. Nebo dokonce zapněte televizor Philips Ambilight. Jediný příkaz zvládne vše.

Promyšlený design

Tento tenký displej OLED vypadá sofistikovaně v každé místnosti a funkce Ambilight vytváří okouzující náladové osvětlení, i když je obrazovka vypnutá. Naše balení využívá recyklovanou lepenku s certifikátem FSC a vložky jsou tištěny na recyklovaném papíře.

OLED

Televizor 4K OLED Ambilight

55OLED761/12

Specifikace

Ambilight

Funkce Ambilight: Herní režim, Funkce přizpůsobení barvě stěn, Budík s efektem svítání, Hudební režim, Ambilight Suite
Verze Ambilight: třístranný

Obraz/displej

Úhlopříčka obrazovky (palce): 55 palců
Úhlopříčka obrazovky (metrická): 139 cm
Displej: 4K Ultra HD OLED
Rozlišení panelu: 3840 x 2160
Nativní obnovovací frekvence: 120 Hz
Systém obrazu: P5 AI Perfect Picture Engine
Vylepšení obrazu: Osobní, Natural, Připraveno pro Calman Autocal a ruční kalibrace, Technologie Crystal Clear, ECO, Hra, Reference, Vestavěné MEMC/FRC, Micro Dimming Perfekt, Monitor, Perfect Natural Motion

Rozlišení vstupu displeje:

Rozlišení – obnovovací frekvence: 640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/ 60/100/120 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120 Hz

Tuner/příjem/vysílání

Digitální příjem: DVB-T/T2/C/S/S2
Indikace úrovně signálu
Teletext: Teletext s pamětí 1 000 stránek
Podpora HEVC

Smart TV

Aplikace SmartTV*: Disney+, HBO, Netflix*, YouTube, Amazon Prime Video, BBC iPlayer, NFT aplikace*
OS: TITAN OS
Kapacita paměti (Flash)*: 8 GB

Funkce Smart TV

Interaktivní televize: HbbTV
Hlasový asistent*: Funguje s Google Home, Vestavěná aplikace Amazon Alexa, RC s mikrofonom
Požitek z chytré domácnosti: MATTER, Připraveno na systém domácí automatizace; navštivte webové stránky Control4, Funguje s Apple Home
Herní ovládací panel: Gamebar 2.0
Podpora TTS

Multimediální aplikace

Formáty přehrávání videa: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
Formáty přehrávání hudby: MP3, WAV, AAC, FLAC
Podpora formátu titulků: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
Formáty přehrávání obrazu: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Zvuk

Audio: Kanál 2.0
Výstupní výkon (RMS): 20 W
Konfigurace reproduktorů: 2x 10W reproduktory s plným rozsahem
Kodek: Dolby Digital MS12 V2.6.2, Dolby Atmos, DTS:X
Vylepšení zvuku: Všechny styly zvuku, Režim AVL, Zvýraznění basů, Dialog, Dolby Media Intelligence, Zábava, Ekvalizér, Sluchový profil, Hudba, Noční režim, Kalibrace místnosti, Osobní, Zesílení vokálů
Funkce sluchátek: Dolby Atmos pro sluchátka
Zvukový engine: IntelliSound
Hlavní reproduktor: Širokopásmový velká skříň

Specifikace

Možnosti připojení

Počet připojení HDMI: 4

Vlastnosti rozhraní HDMI: 4K, Zpětný audio kanál

EasyLink (HDMI-CEC): Průchod signálu dálkového ovladače, Pohotovostní režim systému, Systémové ovládání audia, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka

Počet portů USB: 2

Bezdrátové připojení: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Dual band, Bluetooth 5.2, Podporuje technologii Apple Airplay

HDCP 2.3: Ano na všech HDMI

HDMI ARC: HDMI 2

Funkce HDMI 2.1: eARC na HDMI 2

EasyLink 2.0: Externí nastavení prostřednictvím uživatelského rozhraní televizoru, HDMI-CEC pro Philips TV/SB

Podpora funkcí HDMI video

Hry: HDMI VRR, ALLM a Auto Game, AMD

FreeSync Premium, Kompatibilní s Nvidia G-Sync

HDR: HDR10+ Adaptive, Dolby Vision, HLG, HGIG

Energetická karta EU

Registrační číslo EPREL: 2682076

Energetická třída SDR: G

Spotřeba energie v režimu zapnuto pro SDR: 84 kWh/1000 h

Energetická třída HDR: G

Spotřeba energie v režimu zapnuto pro HDR: 89 kWh/1000 h

Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto:

není k dispozici

Pohotovostní režim sítě: 2.0 W

Použitá technologie panelu: OLED

Napájení

Napájení ze sítě: Stř. 100–240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: méně než 0,3 W

Funkce úspory energie: Automatický vypínač, Režim Eco, Světelný senzor, Vypnutí obrazu (u rádia)

Příslušenství

Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Dálkový ovladač, Stojan na nábytek

Design

Barvy televizoru: Kovový rám

Konstrukce stojanu: Saténově chromované stojany

Rozměry

Rozteč mezi nožičkami: 785 mm

Kompatibilní s montáží na stěnu: 300 x 300 mm

Televizor bez stojanu (šířka x výška x hloubka): 1228 x 702 x 58 mm

Televizor se stojanem (šířka x výška x hloubka): 1228 x 771 x 278 mm

Vnější obal (šířka x výška x hloubka): 1400 x 860 x 160 mm

Hmotnost televizoru bez stojanu: 17,02 kg

Hmotnost televizoru se stojanem: 17,46 kg


Hmotnost včetně balení: 21,95 kg



- * Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.
- * Televizor podporuje příjem DVB vysílání „Free to air“. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránkách podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
- * Dostupnost aplikací Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.
- * Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
- * Je vyžadováno předplatné služby Netflix. Podléhá podmínkám použití na adrese <https://www.netflix.com>
- * Služba Amazon Prime není v některých jazycích a zemích k dispozici.
- * Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejich přidružených společností. Aplikace Amazon Alexa je dostupná ve vybraných jazycích a zemích.
- * Tlačítko mediálních služeb na dálkovém ovladači se v jednotlivých zemích liší. Podrobnosti naleznete u skutečného výrobku.
- * Rozsah služeb hlasového ovládání pomocí televizoru se liší podle jednotlivých zemí a jazyka. Nejnovější informace získáte od naší zákaznické podpory.
- * Služba Google Assistant je dostupná v různých jazycích a zemích podle konkrétních typů výrobku.
- * Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit a iOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích a regionech. iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech a dalších zemích a je používána na základě licence.

Connections

Side

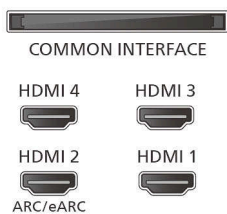

Down

