

PHILIPS



TV Ambilight 4K

OLED+

Televisor Ambilight AmbiScape
4K OLED hasta a 165 Hz
Sonido Bowers & Wilkins
Motor inteligente con IA P5



48OLED911

Nuestra experiencia de sonido e imagen definitiva

Este nuevo televisor OLED911 de Bowers & Wilkins ofrece un motor inteligente con IA P5 que no tiene rival. Con unos detalles sorprendentes y una imagen inigualable, este impresionante televisor Ambilight en 4 lados brinda una experiencia envolvente verdaderamente excepcional.

Tu entretenimiento, más cuidado que nunca

- Conexión sin problemas a redes domésticas inteligentes
- Diseño sostenible. Embalaje responsable

Nuestra experiencia todo en uno definitiva


- Experiencia visual cinematográfica: disfruta y juega con Dolby Vision 2 Max
- Tecnología de sonido Surround envolvente
- Encuentra contenido fácil y rápidamente con Titan OS
- Solución total para juegos. Experiencia emocionante para todos los jugadores

Televisor Ambilight 4K OLED+: realismo envolvente

- Inmersión total. Televisor Ambilight en 4 lados.
- AmbiScape: sincroniza tus bombillas inteligentes con la acción
- Panel META OLED brillante: precisión, brillo y detalle
- Veas lo que veas, la imagen será realista gracias al motor P5 con IA.
- Sonido legendario de Bowers & Wilkins


Destacados

Ambilight en 4 lados TV

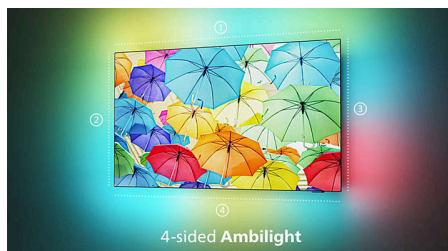

Con Ambilight en cuatro lados, sentirás los deportes, las películas, la música y los juegos con mayor intensidad que nunca. Las luces LED integradas en la parte trasera reaccionan a lo que ves o escuchas para sumergirte en un halo de luz colorida que emana de las partes superior, inferior y laterales del televisor. Para conseguir el máximo impacto, monta el televisor Ambilight en la pared.

AmbiScape

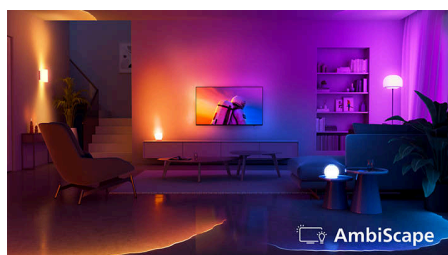


Adéntrate en una nueva dimensión de entretenimiento: AmbiScape lleva Ambilight más allá del televisor sincronizándose con las luces inteligentes para transformar la sala en un lienzo vivo. Siente cada escena, cada ritmo y cada momento a medida que el entorno reacciona en tiempo real para sumergirte en la experiencia.

Panel Tandem WOLED brillante


Gracias a su panel Tandem WOLED, este televisor OLED+ Ambilight ofrece un realismo y un brillo nunca vistos, y una imagen de un aspecto soberbio desde cualquier ángulo. Con unos niveles de brillo máximos sorprendentes, el contraste y el color están perfectamente definidos. Incluso los detalles más pequeños saltan de las sombras y las áreas brillantes. Además, admite todos los principales formatos HDR.

Motor inteligente con IA P5

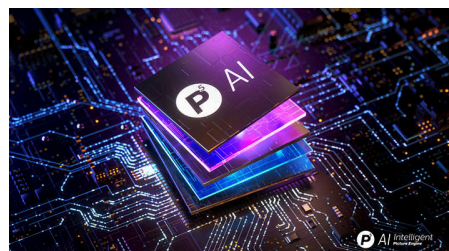


El procesador Philips P5 con IA produce una imagen tan realista que parece que podrías zambullirte en ella: un algoritmo de IA de aprendizaje profundo procesa las imágenes como lo haría el cerebro humano para brindarte detalles y contraste realistas, colores vivos y movimientos fluidos veas lo que veas.

Sonido de Bowers & Wilkins

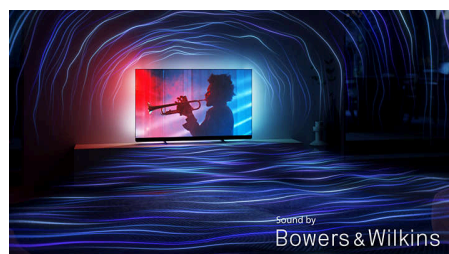

El nuevo y revolucionario sistema de sonido frontal integrado de Bowers & Wilkins crea un campo sonoro más amplio para ofrecerte una inmersión increíble: altavoces orientados hacia delante y un canal central específico dirigen un sonido detallado con diálogos claros directamente hacia ti, mientras que el subwoofer trasero emite graves profundos y precisos.

Experiencia visual cinematográfica

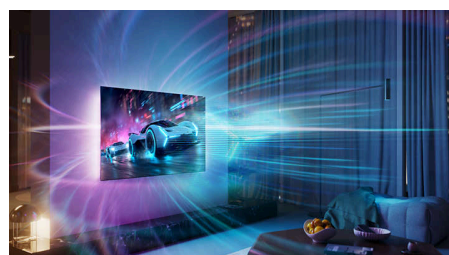

No te despegarás del asiento. Con Dolby Vision 2 Max incluido, verás la imagen tal y como la concibió el director: se acabaron las escenas


demasiado oscuras para distinguirlas. Desde películas hasta juegos, disfrutarás de hasta el más mínimo detalle.

Tecnología de sonido Surround



La compatibilidad con Dolby Atmos y DTS:X lleva el sonido de este televisor a otro nivel, sea cual sea la habitación. Los efectos de sonido por encima y a tu alrededor te harán sentir en el centro de la acción en las últimas películas, los últimos juegos o los eventos deportivos más importantes.

Smart TV de Philips con Titan OS

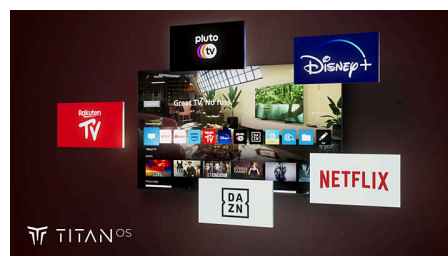

La plataforma de la Smart TV de Philips con Titan OS pone todos tus contenidos favoritos al alcance de la mano. Secuelas, series, documentales, películas... todo lo que te imagines está a un clic de distancia. Independientemente de lo que quieras ver, tendrás a tu alcance las mejores aplicaciones de streaming.

Destacados

Solución total para juegos

HDMI 2.1, una frecuencia de actualización nativa de hasta 165 Hz y un tiempo de latencia ultrabajo. Ya sea con juegos indies o títulos AAA, este televisor Ambilight te ofrece las especificaciones que necesitas para jugar como quieras. Para disfrutar de un mayor control, Game Bar 2.0 te permite personalizar tu forma de jugar y conectar un mando Bluetooth para jugar en la nube. Los jugadores de PC pueden disfrutar de VRR de 165 Hz a través de HDMI.

Compatible con Matter Smart Home



La compatibilidad con Matter Smart Home ofrece una integración perfecta con tu red doméstica inteligente. Para controlar el televisor desde la aplicación Matter Smart Home o con los servicios de control por voz, solo tienes que

pulsar el botón del mando a distancia y hablar. Con un solo comando podrás atenuar las luces, ajustar el termostato e incluso encender tu televisor Ambilight de Philips.

Diseño sostenible

Esta elegante pantalla OLED sin borde otorga un aspecto sofisticado en cualquier habitación, y Ambilight crea una iluminación de ambiente hipnotizante incluso cuando la pantalla está apagada. Nuestro embalaje incluye cartón reciclado con certificación FSC y los insertos se imprimen en papel reciclado.

Especificaciones

Ambilight

AmbiScape

Funciones Ambilight: Wall colour adaptive, Ambilight FTI Animation, Auto Ambilight, Ambilight Bootup Animation, Ambilight Music, Ambilight Suite, Gaming mode
Versión Ambilight: 4-sided

Imagen/Pantalla

Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 48 pulgada
Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 121 cm
Pantalla: 4K Ultra HD OLED
Resolución de pantalla: 3840x2160p
Frecuencia de actualización nativa: 120 Hz
Motor de imagen: P5 AI Perfect Picture Engine
Mejora de la imagen: Personal, Perfect Natural Motion, Micro Dimming Pro, MEMC / FRC Embedded, Monitor, ECO, Calman Autocal Ready & Manual Calibration, Reference, Natural, HDR10+ compatible, Crystal Clear, Game
Frecuencia de actualización variable: 165 Hz

Resolución de entrada de la pantalla

Resolución-Frecuencia de actualización: 576p-50Hz, 640x480-60Hz, 720p-50Hz,60Hz, 1920 x 1080p -24/25/30/50/ 60/100/120/165Hz, 2560 x 1440 - 24/25/30/50/ 60/100/120/165Hz, 3840x2160p - 24/25/30/50/60/100/120/165Hz

Sintonizador/recepción/transmisión

Televisión digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Indicación de la fuerza de la señal: Yes
Teletexto: 1000 page Hypertext
Compatibilidad HEVC: Yes

Smart TV

Aplicaciones de Smart TV*: Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Netflix*, NFT app*, YouTube, HBO, TITAN channel
Sistema operativo: TITAN OS
Tamaño de la memoria (Flash)*: 8GB

Funciones de Smart TV

Televisión interactiva: HbbTV
Asistente de voz*: Works with Google Home, RC with Mic., Works with Alexa
Experiencia de domótica: Control4, MATTER, Works with Google Home, Works with Amazon Alexa
Barra de control de juegos: Gamebar 2.0
Compatibilidad TTS: Yes

Aplicaciones multimedia

Formatos de reproducción de vídeo: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
Formatos de reproducción de música: MP3, WAV, AAC, FLAC
Formatos de subtítulos compatibles: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
Formatos de reproducción de imagen: JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF

Sonido

Audio: 3.1 Channel
Potencia de salida (RMS): 81 W
Configuración del altavoz: 6 x 8,5 W + 30 W
Códec: Dolby Digital MS12 V2.8, DTS:X, Dolby Atmos
Mejora del sonido: A.I. EQ, AI mode, Clear Dialogue, Dolby Media Intelligence, Vocal Boost,

AVL Mode, Night mode, Spatial Music, Music, Personal, Original, Entertainment

Funciones de los auriculares: Dolby Atmos for Headphone

Altavoz principal: 2-Way B&W Mid + Tweeter

Woofer: Quad PR en blanco y negro

Conectividad

EasyLink 3,0
Número de conexiones de HDMI: 4
Funciones de HDMI: ALLM (Auto Low Latency Mode), Audio Return Channel, 4K
EasyLink (HDMI-CEC): One touch play, Remote control pass-through, System audio control, System standby
Número de USB: 2
Conexión inalámbrica: Wi-Fi 802.11ax, 2x2, Dual band, Bluetooth 5.4, easy-pair (RC blue button), Works with Apple AirPlay
HDCP 2.3: Yes on all HDMI
HDMI ARC: HDMI 3
Funciones HDMI 2.1: eARC on HDMI 3, VRR on all HDMI ports, 4K 165Hz 10bits 4:2:2, HDR on all HDMI ports, FreeSync Premium, ALLM on all HDMI ports, Max 48Gbps data rate, G-SYNC Compatible
EasyLink 2.0: External setting via TV UI, HDMI-CEC for Philips TV/SB

Especificaciones

Funciones de vídeo HDMI compatibles

HDMI 1/2: Ancho de banda completo HDMI 2,1 48 Gbps, Hasta 4K 165 Hz

Juego: AMD FreeSync Premium, ALLM, Nvidia G-Sync compatible, HGiG, Dolby Vision Game

HDMI 3/4: HDMI 2.1 ancho de banda de 48 Gbps, hasta 4K 165 Hz

HDR: Dolby Vision 2 Max, HDR10+ Compatible, HLG, HDR10

Etiqueta energética de la UE

Números de registro de EPREL: 2692418

Clase energética para SDR: G

Demanda de alimentación en modo de encendido para SDR: 66 kWh/1000 h

Clase energética para HDR: G

Demanda de alimentación en modo de encendido para HDR: 72 kWh/1000 h

Consumo de energía en modo apagado: No disponible

Modo de espera en red: 2.0 W

Tecnología del panel utilizada: OLED

Potencia

Red eléctrica: 100 - 240 V de CA, 50/60 Hz

Consumo en modo de espera: <0,3 W

Funciones de ahorro de energía: Auto switch-off timer, Eco mode, Picture mute (for radio), Light sensor

Accesorios

Accesorios incluidos: 1x USB-C cable for remote control charging, Power cord, Quick start guide, Remote Control with wireless charging, Table top stand, Safety/legal instructions

Diseño

Colores del televisor: Metal bezel frame

Diseño del soporte: Rounded Stick Metal Black Sheen

Dimensiones

Distancia entre 2 soportes: 537 mm

Compatible con el montaje en pared: 300 x 300 mm

Televisor sin soporte (An. x Al. x Pr.):

1069 x 652 x 51 mm

Televisor con soporte (An. x Al. x Pr.):

1069 x 675 x 228 mm

Embalaje (An. x Al. x Pr.): 1214 x 810 x 150 mm

Peso del televisor sin soporte: 14,26 kg

Peso del televisor con soporte: 14/46 kg

Peso incluido embalaje: 17,84 kg

* Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.

* El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Contacta con tu operador para saber más.

* La aplicación Philips TV Remote y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para saber más, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.

* La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.

* Se necesita una suscripción a Netflix. Sujeto a los términos detallados en <https://www.netflix.com>

* Amazon Prime está disponible en determinados idiomas y países.

* Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Amazon Alexa está disponible en determinados idiomas y países.

* El botón de servicios OTT multimedia del mando a distancia varía según el país. Consulta el producto real en la caja.

* El Asistente de Google está disponible en varios idiomas y países específicos para cada tipo de producto.

* La disponibilidad y la funcionalidad de los servicios de control por voz varían según el país y el idioma.

* Google TV es el nombre de la experiencia de software de este dispositivo y una marca comercial de Google LLC.

* Google TV es el nombre de la experiencia de software de este dispositivo y una marca comercial de Google LLC. YouTube, OK Google y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.

* La disponibilidad de la aplicación Apple TV y Apple TV+ puede variar según el país o la región; consulta las páginas de asistencia de Google Play y Apple Inc.

* VRR HDMI de 144 Hz, G-sync y FreeSync están disponibles al jugar en un PC conectado a tu televisor OLED por HDMI

* Matter/Control4: esta función estará disponible en 2025 mediante una actualización de software.

