

PHILIPS



4K Ambilight-TV

OLED

139 cm (55") AMBILIGHT-TV

4K OLED. 120 Hz

P5 AI perfect picture engine

Dolby Vision og Dolby Atmos



55OLED801

Kinokvalitet-TV føles som dette

Naturtro bilde. Jevn bevegelse. Klare stemmer. Vår rimeligste OLED Ambilight-TV er så virkelig at det føles som om det er ingenting mellom deg og handlingen. Uansett hva du ser på eller spiller – Ambilight får spenningen til å føles større.

Svar på handlingen. Total rominnlevelse

- AmbiScape – synkroniser smartlyspærene dine til det som skjer

4K OLED Ambilight-TV. Hvor TV blir levende.

- Detaljer og dybde. Naturtro OLED-bilde
- Fordyp deg i det du elsker. Ambilight TV
- Kinovisning for alt du ser og spiller
- Uansett hva du ser på, føles bildet helt ekte ut. P5-motor med KI
- Oppslukende surroundlydteknologi

Gjennomtenkt design. Enkel kontroll.

- Gjennomtenkt design. Ansvarlig emballasje
- Koble til smarte hjemmenettverk, taleassistenter med mer

Hvert program. Hver film. Hvert spill.

- Total spilløsning. Spennende spill for hver spiller
- Titan OS. Finn frem, helt enkelt.


Høydepunkter

Ambilight-TV




Ambilight er de eneste TV-ene med innebygde LED-lys på baksiden som reagerer på det du ser på, og som omgir deg med en glorie av fargerikt lys. Det endrer alt: TV-en din virker større, og du lever deg dypere inn i idrettene, filmene, musikken og spillene du liker best.

OLED Ambilight-TV

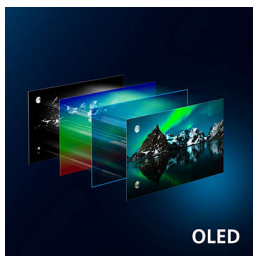

Det naturtro bildet på 4K (UHD) OLED Ambilight TV-en ser alltid utrolig ut, selv om den ses fra en skrå vinkel. Svart er alltid svart, ikke grå, og du vil se hver eneste detalj i skygger eller lyse områder. Alle store HDR-formater støttes – du føler den fulle kraften i hver scene.

P5 AI perfect picture engine

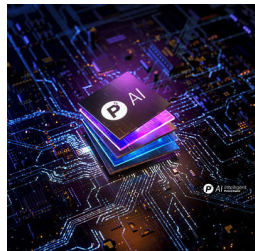

Philips P5-prosessoren med KI gir et bilde som føles så ekte at du kan gå inn i det. KI-algoritmen med dyp læring behandler bilder på en måte som ligner på menneskehjernen. Uansett hva du ser på, får du naturtro detaljer og kontrast, dype farger og jevne bevegelser.

Kinovisning



Hold deg på kanten av setet! Med Dolby Vision ombord ser du bildet regissøren ønsket at du skulle se, ikke mer skuffende scener som er for mørke! Oppdag hver strålende detalj fra filmer til spill.


Surroundlydteknologi



Kompatibilitet med Dolby Atmos og DTS:X tar lyden av denne TV-en til et annet nivå, i alle rom. De nyeste filmene, de nyeste spillene, de største


sportsbegivenhetene: Med lydeffekter plassert i rommet over og rundt deg vil du føle at du er midt i handlingen.

Total spilløsning

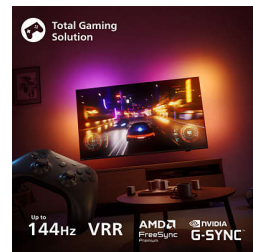

HDMI 2.1, 120 Hz innebygd oppdateringsfrekvens og ultralav inngangsforsinkelse. Denne Ambilight-TV-en gir deg spesifikasjonene du trenger for å spille hvordan du vil – fra Indie-spill eller AAA-titler! Hvis du vil ha mer kontroll, gjør GameBar 2.0 at du kan tilpasse hvordan du spiller, og du kan koble til en Bluetooth-kontroller for nettskyspilling.

Philips TV Titan OS-smartplattform

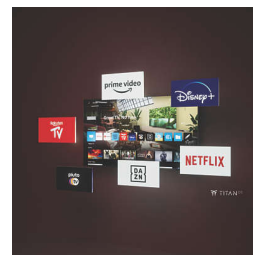

Det er raskt og enkelt å finne det du liker med vår Titan OS-smart TV-plattform. Du kan fortsette å se en serie rett fra startskjermen, få forslag fra de beste strømmetjenestene og opprette film- og programlister. Du kan også omorganisere startskjermen, slik at favorittappene og -kanalene er akkurat der du vil ha dem.


OLED

4K Ambilight-TV

55OLED801/12

Høydepunkter

Sømløs kontroll

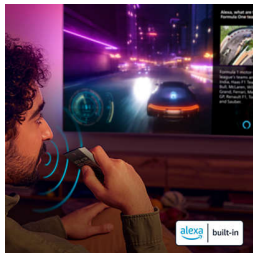


Sømløs kompatibilitet med Matter betyr at du enkelt kan integrere denne 4K Ambilight-TV-en i det eksisterende smarte hjemmenettverket. Du kan også bruke TV-fjernkontrollen til å styre satellitt- eller kabelboksen eller aktivere TV-ens innebygde Alexa, og TV-en er også kompatibel med Google-smarthøytalere og Apple Airplay.

Gjennomtenkt design

Det slanke designet ser sofistikert ut i alle rom, og Ambilight skaper fascinerende stemningsbelysning når skjermen er slått av. Den slanke TV-fjernkontrollen er laget av resirkulert plast, emballasjen vår bruker FSC-sertifisert resirkulert papp og innleggene er trykt på resirkulert papir.

AmbiScape

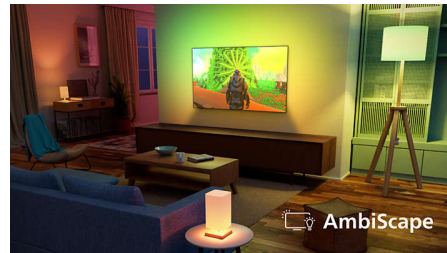

Stig inn i en ny dimensjon av underholdning. AmbiScape utvider Ambilight utover TV-en, og synkroniserer med smartlysene dine for å forvandle rommet ditt til et levende lerret. Føl hver scene, hvert taktslag og hvert øyeblikk mens omgivelsene dine reagerer i sanntid – og drar deg dypere inn i opplevelsen.

Spesifikasjoner

Ambilight

Ambilight-funksjoner: Game Mode, Wall colour adaptive, Sunrise Alarm, Music Mode, Ambilight Suite

Ambilight-versjon: 3-sided

Bilde/skjerm

Diagonal skjermstørrelse (tommer): 55 tommer

Diagonal skjermstørrelse (cm): 139 cm

Skjerm: 4K Ultra HD OLED

Paneloppløsning: 3840 x 2160

Opprinnelig oppdateringshastighet: 120 Hz

Bildemotor: P5 AI Perfect Picture Engine

Bildeforbedring: Auto Film & Filmmaker Mode, Calman, Calman Autocal Ready & Manual Calibration, Crystal Clear, ECO, Game, Home Cinema, MEMC / FRC Embedded, Micro Dimming Perfect, Monitor, Perfect Natural Motion

Skjermoppløsning

Oppløsningsoppdateringshastighet: 640x480-60Hz, 576p-50Hz, 720p-50Hz,60Hz, 1920 x 1080p -24/25/30/50/ 60/100/120Hz, 2560 x 1440 - 60/120/144Hz, 3840x2160p - 24/25/30/50/60/100/120Hz

Tuner/mottak/overføring

Digital-TV: DVB-T/T2/C/S/S2

Signalstyrkeindikasjon: Yes

Tekst-tv: 1000 page Hypertext

Støtter HEVC: Yes

Smart TV

Smart TV-apper*: Disney+, HBO, Netflix*, YouTube, Amazon Prime Video, BBC iplayer, NFT app*

Operativsystem: TITAN OS

Minnestørrelse (Flash)*: 8GB

Smart TV-funksjoner

Interaktiv TV: HbbTV

Taleassistent*: Works with Google Home, Amazon Alexa built-in, RC with Mic.

Smarthjemopplevelse: MATTER, Home-automation system ready, please visit Control4 website, Works with Apple Home

Spillkontrolllinje: Gamebar 2.0

TTS-støtte: Yes

Multimedieprogrammer

Formater for videoavspilling: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Avspillingsformater for musikk: MP3, WAV, AAC, FLAC

Tekstformatstøtte: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Avspillingsformater for bilde: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Lyd

Lyd: 2.0 Channel

Utgangseffekt (RMS): 20 W

Høyttalerkonfigurasjon: 2 stk. 10 W

fulltonehøyttalere

Kodek: Dolby Digital MS12 V2.6.2, Dolby Atmos, DTS:X

Lydforbedring: All Sound Style, AVL Mode, Bass Enhancement, Dialogue, Dolby Media Intelligence, Entertainment, Equalizer, Hearing Profile, Music, Night mode, Room Calibration, Personal, Vocal Boost

Hodetelefonfunksjoner: Dolby Atmos for Headphone

Lydmotor: IntelliSound

Hovedhøyttaler: Full Range Large Box

Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

Antall HDMI-kontakter: 4

HDMI-funksjoner: 4K, Audio Return Channel

EasyLink (HDMI-CEC): Remote control pass-through, System standby, System audio control, One touch play

Antall USB-kontakter: 2

Trådløs tilkobling: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Dual band, Bluetooth 5.2, Works with Apple AirPlay

HDCP 2,3: Yes on all HDMI

HDMI ARC: HDMI 2

HDMI 2.1 Funksjon: eARC on HDMI 2

EasyLink 2.0: External setting via TV UI, HDMI-CEC for Philips TV/SB

Støttede HDMI-videofunksjoner

Spill: HDMI VRR, ALLM and Auto Game, AMD

FreeSync Premium, Nvidia G-Sync compatible

HDR: HDR10+ Adaptive, Dolby Vision, HLG, HGIG

EU-energikort

EPREL-registreringsnumre: 2687062

SDR-energiklasse: F

Strømkrav i på-modus for SDR: 77 Kwh/1000 t

HDR-energiklasse: F

Strømkrav i på-modus for HDR: 71 Kwh/1000 t

Effektforbruk når apparatet er slått av: i/t

Nettverkstilkoblet standbymodus: 2,0 W

Panelteknologi som brukes: OLED

Drift

Strømnett: AC 100–240 V, 50/60 Hz

Effektforbruk i standby: mindre enn 0,3 W

Strømsparingsfunksjoner: Auto switch-off timer, Eco mode, Light sensor, Picture mute (for radio)

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: 2 x AAA Batteries, Power cord, Quick start guide, Safety & Legal Leaflet, Remote Control, Table top stand

Formgivning

TV-farge: Metal bezel frame

Stativutforming: Satin chrome stands

Mål

Avstand mellom to stativer: 793 millimeter

Veggfeste-kompatibel: 300 x 300 mm

TV uten stativ (B x H x D): 1228 x 708 x 58 mm

TV med stativ (B x H x D): 1228 x 728 x 240 mm

Emballasjekartong (B x H x D): 1400 x 860 x 160 mm

Vekt av TV uten stativ: 17,28 kg

Vekt av TV med stativ: 17,55 kg


Vekt, inkl. emballasje: 21,93 kg



- * Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.
- * TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatorer støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt operatøren din for mer informasjon.
- * Tilgjengeligheten av Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv
- * TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp
- * EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
- * Netflix-abonnement kreves. Underlagt vilkårene på <https://www.netflix.com>
- * Amazon Prime er tilgjengelig i utvalgte språk og land.
- * Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaper. Amazon Alexa er tilgjengelig på utvalgte språk og i utvalgte land.
- * Knappen for nettbaserte (OTT) medietjenester på fjernkontrollen vil variere fra land til land. Se det fysiske produktet i esken.
- * Rekkevidden til talestyringstjenester via TV-en varierer avhengig av land og språk. Ta kontakt med vår kundeservice for oppdatert informasjon.
- * Google Assistant er tilgjengelig på ulike språk og i ulike land avhengig av produkttype.
- * Apple, AirPlay, Apple Home, Homekit og iOS er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner. IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land, og brukes under lisens.

Connections

Side

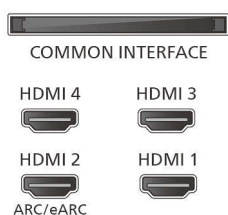

Down

