

PHILIPS



Беспроводная
колонка

Moving Sound

Богатое звучание и ретро-
дизайн

Макс. 120 Вт (60 Вт
среднеквадр.)

До 24 часов воспроизведения

Класс защиты от пыли и влаги
IP67



TAMS60B

The Roller

Легенда вернулась. The Roller предлагает полноценный стереозвук, удобное подключение и незабываемый дизайн в стиле 80-х. Яркая и громкая, эта колонка обеспечит чистые и глубокие басы, делая звучание более энергичным.

Портативная колонка с Moving Sound. Громко и весело.

- Легенда 80-х в новом формате
- Насыщенные и чистые басы, режим Moving Sound для улицы
- Акустика "новой школы". Активная 2-сторонняя стереосистема
- 120 Вт макс. (60 Вт среднеквадр.), 2 ВЧ-динамика, 2 пассивных излучателя

Привлечет внимание, где бы вы ни оказались

- Многоточечное подключение Bluetooth® и USB-аудио
- Auracast™ для объемной звуковой сцены
- Для длительного прослушивания
- Подойдет для улицы: класс пыле-/влагозащиты IP67

Эклектика ретро и модерна. 100 лет звучания в стиле Philips.

- Четкий цветной дисплей с ретро-анимациями
- Кольцевая LED-подсветка для атмосферы как дома, так и на танцполе
- Приложение Philips Entertainment. Эффективное управление The Roller
- Переработанный пластик сертификации GRS. Экологичная упаковка


Moving Sound

Беспроводная колонка

TAMS60B/00


Основные особенности

Богатое звучание и ретро-дизайн

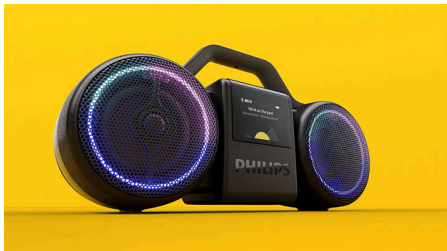

The Roller выглядит так, словно появилась в эпоху микстейпов, однако это передовое устройство с максимальной мощностью 120 Вт (60 Вт среднеквадр.) и невероятно глубокими басами. При прослушивании на улице можно включить функцию Moving Sound для чистого звучания, в том числе и басов, даже на открытом воздухе.

Настоящий стереозвук

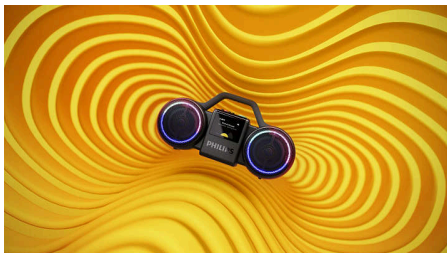

Два излучателя 3,5", выделенные ВЧ-динамики и активный кроссовер точно разделяют высокие и низкие частоты. Два пассивных излучателя делают басы глубже — в итоге вы получите полноценный, энергичный и полный деталей стереозвук.

Bluetooth® 6.0, звук через USB-C



Bluetooth® 6.0 позволит вам наслаждаться потоковой передачей аудио без "провалов" по качеству и задержкам, а сама колонка The Roller поддерживает подключение сразу двух устройств. Также можно подсоединить внешние устройства через порт USB-C для воспроизведения музыки.

Auracast™




Если вы устраиваете вечеринку или хотите создать более объемную звуковую сцену, используйте Auracast™ для вещания музыки с Roller на любое количество совместимых динамиков. Кодек LC3 обеспечит повышенное качество звука, а настроить конфигурацию очень легко в нашем приложении.

Сменный аккумулятор + функция внешнего аккумулятора



Литий-ионный аккумулятор обеспечит до 24 часов воспроизведения, а в конце срока службы его легко заменить на новый. Быстрой 15-минутной зарядки хватит на 3,5 часа прослушивания, а полная зарядка занимает около 3 часов. Разрядился телефон? Не беда — подключите его к внешнему аккумулятору в The Roller и продолжайте слушать любимую музыку.

Класс защиты от пыли и влаги IP67

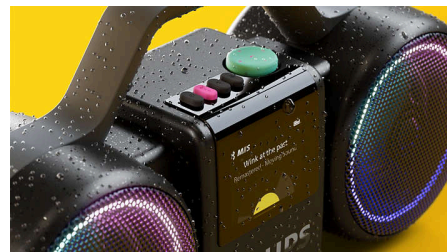

Благодаря классу пыле- и влагозащиты IP67, а также встроенной ручке для переноски The Roller можно брать с собой для атмосферного времяпрепровождения где угодно. В парке, у бассейна, на улицах города или на танцполе — поставьте и включите самые яркие композиции.

Анимированный цветной дисплей


Даже дисплей двигается в ритме танца. Выберите эффект с кассетами, виниловыми пластинками или эквалайзером либо ретро-обои. Нужные элементы управления и информация о композиции всегда видны, а регулировка яркости или настройка фона выполняются с помощью аппаратной кнопки или в приложении.

Основные особенности

Кольцевая LED-подсветка

Выберите бирюзовый, розовый или мягкий белый для создания нужного эффекта. Точная настройка кольцевой LED-подсветки, синхронизация с ритмом музыки и простое переключение режима под нужную атмосферу. "Неоновая сцена", "Пульс толпы", "Аркадный глитч" или "Мощные басы" — выбор за вами.

Приложение Philips Entertainment

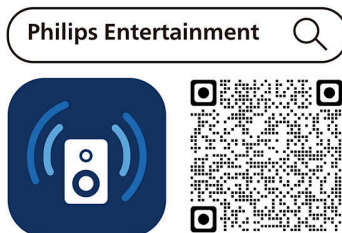

В нашем приложении можно настроить и включить Moving Sound для прослушивания на улице, выбирать анимации и обои для цветного дисплея, обновлять прошивку и многое другое. Также приложение позволяет легко подключать колонку к другим динамикам через Auracast™.

Повторно используемые материалы



Мы используем в нашей продукции бывший в употреблении переработанный пластик, наша упаковка изготавливается из сертифицированного FSC переработанного картона, а вкладыши печатаются на переработанной бумаге.

Moving Sound

Беспроводная колонка

TAMS60B/00

Характеристики

Звук

Выходная мощность (среднеквадр.): 60 Вт

Звуковая система: Стерео

Улучшение звука: Bass+

Диапазон частот: 50 Гц – 20 кГц

Выходная мощность (макс.): 120 Вт

Громкоговорители

Конфигурация излучателя: Двухполосная

Количество звуковых каналов: 2

Количество ВЧ-динамиков: 2

Количество НЧ-динамиков: 2

Пассивные излучатели: 2

Сопrotивление ВЧ-динамика: 4 ohm

Диаметр ВЧ-динамика: 1"

Диаметр НЧ-динамика: 3,5"

Импеданс НЧ-динамика: 4 Ом

Подключения

Тип кабеля: Кабель зарядки USB (Type-C)

USB: Type-C (зарядка), поддержка воспроизведения аудио через кабель USB-C / A (не в комплекте)

Версия Bluetooth: 6,0

Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, Поддержка

Multipoint (сопряжение нескольких устройств), Формат передачи: SBC

Диапазон беспроводной связи Bluetooth:

Прямая видимость, 20 м

Стандарт DLNA: Нет

Подключение нескольких аудиосистем

Система с несколькими AC: Вещание, Прием,

Стерео

Технология нескольких аудиосистем: Auracast

TX/RX, TWS

Комфорт

Автовключение

Легкость установки: Автоматическое

сопряжение

Регулировка громкости: Вверх/вниз

Класс защиты от влаги: IP67

Режимы подсветки: Да, 5 эффектов

светомузыки

Защита от пыли: IP67

Дисплей: IPX

Совместимость

Управление в приложении для смартфона/ планшета

Питание

Емкость аккумулятора: 5200 мА·ч, 7,3 В

Тип элемента питания: Литий-ионный (сменный)

Энергопотребление в режиме ожидания:

<0,8 Вт (дисплей вкл.)

Время работы от батарей: 24 часов

Время зарядки: 3 часов

Внешний аккумулятор

Размеры упаковки

Высота: 25 см

Тип упаковки: Коробка

Тип размещения на полке: Укладка

ширина: 41.5 см

Глубина: 17 см

Количество изделий в упаковке: 1

Вес брутто: 3.07 кг

Вес нетто: 2.362 кг

Вес упаковки: 0.708 кг

Габариты изделия

Высота: 19.15 см

ширина: 38 см

Глубина: 11.85 см

Вес: 2.3 кг

Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары: Краткое

руководство пользователя, Гарантийный

талон (действ. во всем мире), Гарантийный

талон и информация о безопасности

Кабель: Зарядный кабель USB

Дизайн

Цвет: Черный

Забота об окружающей среде

Пластиковый корпус: содержит 70 %

сертифицированного GRS переработанного

б/у поликарбоната и АБС-пластика TE-

00132492

