

PHILIPS



兒童無線耳罩式耳機

4000 series

耳罩式無線耳機

音量限制在 85 dB

LED 燈。音訊分享

耐用且可折疊



TAK4200CT

安全無虞，樂趣無窮，出門在外也很方便

耳罩上具有色彩繽紛的 LED，以及有趣的無線音訊分享功能，這款兒童專屬的耳機令人愛不釋手。音量限制功能可保護年輕人的耳朵，還有特殊的外出模式，讓孩子即便在較吵雜的環境中也能安全地聆聽。

耳罩式無線耳機。專為兒童打造。

- 安全無虞，樂趣無窮。家用與外出時的音量限制*
- 適合兒童的舒適度，簡單易用
- 無線音訊分享功能讓樂趣加倍
- LED 燈繽紛設計

輔助應用程式提供內容分級控制

- 堅固，耐用，可折疊
- 具備內容分級控制的飛利浦耳機應用程式
- 長效電池壽命與簡易的無線連線

適合通話，同時兼顧絕佳音效


- RCS 認證的可回收塑膠。負責任的包裝
- 清晰通話讓您與親朋好友暢談
- 溫暖且自然的音質。飛利浦獨特音感

4000 series

兒童無線耳罩式耳機

焦點

音量限制在 85 dB*

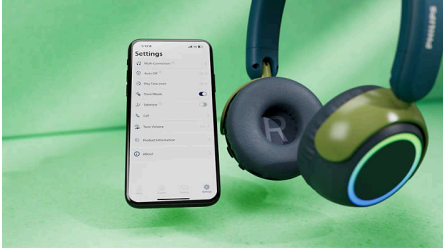

這款耳機經過特別設計，能為年輕人的耳朵提供額外保護，在家中或讀書時，耳機的聆聽音量限制為 75 dB。如果在外出時吵雜的環境中聆聽，父母可以使用飛利浦耳機應用程式設定 85 dB 的外出模式音量限制。*

適合兒童的舒適度



耳罩底部的圓形大控制按鈕讓孩子能輕鬆使用耳機，而較小的耳罩搭配柔軟的耳罩襯墊，讓配戴更舒適。襯墊頭帶可輕鬆調整以達到完美的貼合度，背面圓點設計可協助孩子清楚看見配戴耳機的方向。

LED 燈



耳罩內色彩繽紛的 LED 燈結合耳機的多色設計，讓這款耳機在各方面都脫穎而出。LED 燈可設定不同的發光色彩：適合想表達自我風格的孩子。

飛利浦耳機應用程式



我們的輔助應用程式可用來設定播放時間限制，讓孩子不會超時聆聽。或者，您也可以使用應用程式，將耳機從 75 dB 的預設音量限制切換為 85 dB 的外出模式音量限制。

回收材質



我們在本產品中使用消費後回收塑膠，並且我們的包裝不含塑膠。插頁採用大豆油墨及回收紙張印刷，包裝則由 FSC 認證回收紙板製成。

TAK4200CT/00

無線音訊分享

如果孩子的朋友也有一副飛利浦 K4200 耳機，他們就能在耳機之間建立無線音訊以聆聽相同的音訊。一副耳機已連線至想要播放音訊的智慧型裝置，接著雙方都必須按下多功能按鈕四次，才能進入音訊分享模式。

堅固，耐用，可折疊

這款耳機採用耐用且無毒的材質製造，專為承受孩子日常嚴苛使用打造。不使用時，可以平折耳機以便放入抽屜中。您也可以將耳機向內收折，變為可輕鬆裝進口袋和包包的輕巧套組。

播放時間達 45 小時

從週末玩耍到做功課，這款耳機完全充電後（透過隨附的 USB-C 纜線充電只需 2 小時）能播放長達 45 小時。耳機上的專屬 BT 按鈕可讓孩子輕鬆與裝置配對，而多點連線功能則可讓孩子一次連線至多個裝置。

清晰通話

內建麥克風可讓孩子與親朋好友通話。專屬麥克風可接收講話聲音，而降噪演算法則可減少周遭環境的一些背景雜音。

飛利浦獨特音感

無論是觀賞電影或是聆聽音樂，均享絕佳音質！這款耳罩式兒童耳機具有 32 公釐大型驅動器，專為飛利浦獨特音感而調校。無論聆聽什麼內容，都能享受溫暖且自然的音質與深沉低音。

4000 series

兒童無線耳罩式耳機

TAK4200CT/00

規格

音效

音響系統: 封閉式
頻率距離: 20 - 20,000 Hz
喇叭直徑: 32 公釐
阻抗: 32 歐姆
最大輸入功率: 20 mW
敏感度: 112 dB (1kHz)
驅動器類型: 動態

連線能力

藍牙版本: 5.4
藍牙設定檔: A2DP, AVRCP, HFP
最大範圍: 最多 10 m
多點連線: 是
支援的編碼: SBC

外紙箱

長度: 20.30 cm
包裝數: 3
寬度: 15.00 cm
總重: 0.940 kg
高度: 21.70 cm
GTIN: 1 48 95229 15896 9
淨重: 0.43 kg
皮重: 0.51 kg

便利

音量控制: 是
飛利浦耳機應用程式支援: 是
韌體可更新: 是
控制類型: 按鈕
音量限制 (最大 85 dB): 是

功率

電池數量: 1 入
音樂播放時間: 45 小時
通話時間: 19 小時
充電時間: 2 小時
電池重量 (總計): 6.5 g
電池容量 (耳機): 300 mAh
待機時間電池壽命: 180 days
電池類型 (耳機): 鋰聚合物 (內建)

包裝尺寸

高度: 21.7 cm
包裝類型: 紙箱
貨架放置類型: 吊掛式
寬度: 18.8 cm
深度: 4.6 cm
內含產品件數: 1
EAN: 48 95229 15896 2
總重: 0.262 kg
淨重: 0.144 kg
皮重: 0.118 kg

產品尺寸

高度: 18.00 cm
寬度: 16.00 cm
深度: 4.00 cm
重量: 0.129 kg

配件

快速入門指南: 是
充電纜線: USB-C 纜線, 200 公釐

設計

色彩: 水晶藍綠色
配戴方式: 耳罩式
折疊式設計: 平折/向內收折
貼耳材質: 合成皮革
耳形貼合: 耳罩式
耳罩類型: 封閉式背部

電信

用於通話的麥克風: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20594 9

語音助理

相容的語音助理: Apple Siri, Google 助理
語音助理啟動: 按下多功能按鈕
語音助理支援: 是

永續性

塑膠外殼: 包含 12% RCS 認證消費後回收丙烯腈丁二烯
二烯苯乙炔共聚物 TE-00132492

