

# PHILIPS



Bezdrátový  
reproduktor

Moving Sound

Úchvatný zvuk. Retro vzhled

Max. 120 W (60 W RMS)

Až 24 hodin přehrávání

Odolnost proti prachu/vodě IP67



TAMS60B

## The Roller

Ikona se zrodila znovu. The Roller přináší skutečný stereofonní zvuk a bezproblémové připojení ve svém nezaměnitelném stylu 80. let. Je odvážný, hlasitý a nabízí hluboké, dobře definované basy, které mají sílu a zůstávají přesné.

### Přenosný reproduktor s funkcí Moving Sound. Žijte nahlas.

- Ikona 80. let v novém provedení
- Hlubší a čistší basy a venkovní režim Moving Sound
- Akustika nové generace. Aktivní dvoupásmový stereofonní systém
- Max. 120 W (60 W RMS), 2 výškové reproduktory, 2 pasivní reproduktory

### Navržen tak, aby vynikl, kamkoli ho vezmete

- Vícebodové připojení Bluetooth® a USB audio
- Auracast™ pro konfigurace s více reproduktory
- Stvořeno pro dlouhé přehrávání
- Navrženo pro pohyb, s odolností proti vodě/prachu podle normy IP67

### Moderní retro styl. 100 let zvuku od společnosti Philips.


- Čistý barevný displej s retro animacemi
- LED světelné prstence tančí v rytmu hudby nebo navozují atmosféru
- Aplikace Philips Entertainment. Chytré ovládání pro The Roller
- Recyklovaný plast s certifikátem GRS. Zodpovědné balení

## Moving Sound

Bezdrátový reproduktor


# Přednosti

### Úchvatný zvuk. Retro vzhled

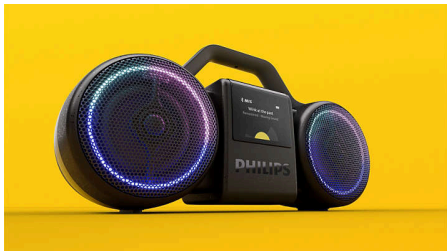


The Roller sice vypadá stejně jako v době hudebních mixů na kazetách, ale prošel kompletní modernizací, díky níž nyní nabízí maximální výkon 120 W (60 W RMS) a basy, které jsou hlubší než kdykoli předtím. Pokud jste venku, můžete zapnout funkci Moving Sound, která zajistí, že basy zůstanou silné a zvuk čistý i pod širým nebem.

### Skutečný stereofonní zvuk

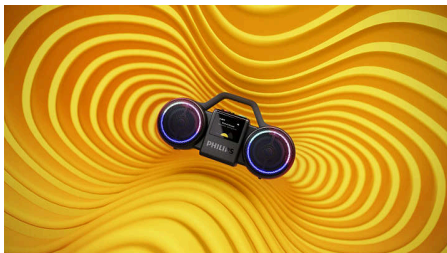

Dva 3,5" reproduktory, speciální výškové reproduktory a aktivní výhybka společně zajišťují přesné oddělení vysokých a nízkých frekvencí. Dva pasivní reproduktory dodávají basům větší hloubku. Výsledek? Skutečný stereofonní zvuk s mohutnou hloubkou a jasnými, čistými detaily.

### Bluetooth® 6.0, zvuk USB-C

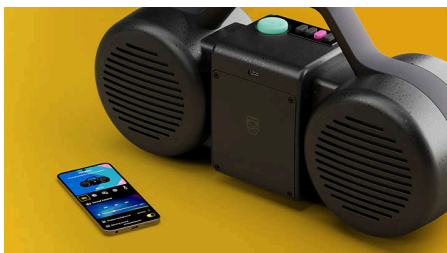

Bluetooth® 6.0 vám umožní streamovat bez nepříjemných výpadků zvuku a The Roller můžete připojit ke dvěma zařízením najednou. Můžete také připojit externí zařízení k portu USB-C a poslouchat hudbu tímto způsobem.

### Auracast™




Ať už pořádáte večírek nebo si prostě jen přejete ještě mohutnější zvuk, můžete pomocí technologie Auracast™ přenášet hudbu z reproduktoru The Roller do libovolného počtu kompatibilních reproduktorů. Pro lepší zvuk je podporován kodek LC3 a nastavení je snadné díky naší doprovodné aplikaci.

### Vyměnitelná baterie, power banka



Dobíjecí lithium-iontová baterie vám zajistí až 24 hodin přehrávání a po skončení životnosti ji snadno vyměníte. Rychlé 15minutové nabití vám zajistí až 3,5 hodiny poslechu a úplné nabití trvá přibližně 4 hodiny. Pokud se vám vybitý telefon, můžete jej připojit k vestavěné powerbance reproduktoru The Roller, aby hudba mohla hrát dál.

### Odolnost proti vodě/prachu IP67

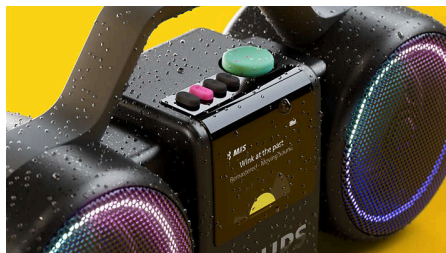

Díky stupni krytí IP67, který zajišťuje odolnost proti prachu a vodě, a vestavěné rukojeti pro přenášení je reproduktor The Roller navržen tak, aby vám zpříjemňoval chvíle radosti kdekoli. Ať

TAMS60B/00

už na trávníku v parku, u bazénu, v ulicích města nebo na zaprášeném tanečním parketu – stačí ho postavit a pustit hudbu naplno.


### Animovaný barevný displej

Dokonce i displej umí tančit. Sledujte, jak se točí kazety, otáčí desky a poskakují pruhy ekvalizéru, nebo si vyberte retro tapetu. Základní ovládací prvky a informace o skladbě zůstávají viditelné a nastavení nebo jas displeje můžete měnit pomocí fyzického tlačítka nebo naší doprovodné aplikace.

### LED světelné prstence

Užívejte si party v tyrkysové a růžové barvě, nebo pomocí jemného bílého světla vykouzlete klidnou atmosféru. Jemně vyladěné LED světelné prstence se synchronizují s rytmem a vy můžete snadno přepínat režimy, aby ladily s náladou: Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline – výběr je na vás.

### Aplikace Philips Entertainment

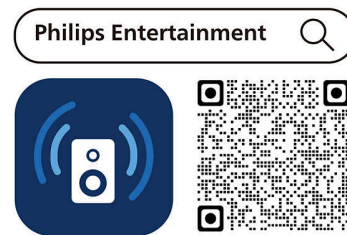

Pomocí naší doprovodné aplikace můžete zapnout funkci Moving Sound pro venkovní přehrávání, vybrat animace nebo tapety pro barevný displej, aktualizovat firmware a mnoho dalšího. Aplikace navíc usnadňuje připojení k dalším reproduktorům přes Auracast™.

### Recyklované materiály



V našich produktech používáme recyklované plasty a naše obaly jsou vyrobeny z recyklované lepenky s certifikátem FSC a vložkami vytištěnými na recyklovaném papíře.

# Moving Sound

Bezdrátový reproduktor

TAMS60B/00

## Specifikace

### Zvuk

Výstupní výkon (RMS): 60 W

Zvukový systém: Stereo

Vylepšení zvuku: Bass+

Kmitočtová charakteristika: 50 Hz až 20 kHz

Výstupní výkon (MAX): 120 W

### Reproduktory

Nastavení reproduktorů: Dvousměrný

Počet zvukových kanálů: 2

Počet výškových reproduktorů: 2

Počet basových reproduktorů: 2

Pasivní zářiče: 2

Impedance výškového reproduktoru: 4 ohm

Průměr výškových reproduktorů: 1"

Průměr basových reproduktorů: 3,5"

Impedance basového reproduktoru: 4 ohmy

### Možnosti připojení

Typ kabelu: Nabíjecí kabel USB (typ C)

USB: Typ-C (nabíjení)

Verze Bluetooth: 6,0

Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, Podpora funkce

Multipoint (Multipair), Formát streamování: SBC

Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na

dohled, 20 m

DLNA Standard: Ne

Možnost připojení několika reproduktorů

Použití s několika reproduktory: Vysílání, Přijímá

se, Stereo

Technologie připojení několika reproduktorů:

Auracast TX/RX, TWS

### Pohodlí

Automatické vypnutí

Snadná instalace: Automatické párování

Ovládání hlasitosti: Nahoru/Dolů

Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IP67

Světelný efekt: Ano, 5 světelných režimů

Displej

### Kompatibilita

Ovládání přes aplikaci ze smartphonu / tabletu

### Napájení

Kapacita baterie: 5 200 mAh, 7,3 V

Typ baterie: Li-ion (vyměnitelná)

Spotřeba energie v pohotovostním režimu:

<0,8 W (se zapnutým displejem)

Provozní doba při napájení baterií: 24 hodin

Doba nabíjení: 4 hodin

Power banka

### Rozměry balení

Výška: 25 cm

Typ balení: Krabice

Typ umístění poličky: Pokládání

Šířka: 41.5 cm

Hloubka: 17 cm

Počet zahrnutých výrobků: 1

Hrubá hmotnost: 3.07 kg

Čistá hmotnost: 2.362 kg

Hmotnost obalu: 0.708 kg

### Rozměry výrobku

Výška: 19.15 cm

Šířka: 38 cm

Hloubka: 11.85 cm

Hmotnost: 2.3 kg

### Příslušenství

Dodávané příslušenství: Stručný návod

k rychlému použití, Mezinárodní záruční list,

Záruční list

Kabel: Nabíjecí kabel pro USB

### Design

Barva: Černá

### Udržitelnost

Plastový plášť: obsahuje 70 % pospotřebních

recyklovaných plastů PC a ABS TE-00132492

s certifikací GRS

