

**PHILIPS**

Videowall Display

8000 Series

55BDL8107X



# Kullanım Kılavuzu (Türkçe)

# İçindekiler

1.	Güvenlik Talimatları .....	1
2.	Ambalajı Açma ve Kurulum .....	10
2.1.	Ambalajı Açma .....	10
2.2.	Ambalajdan Çıkarma Kontrol Talimatları .....	12
2.3.	Ambalaj İçeriği .....	15
2.4.	Kurulum Notları .....	15
2.5.	Duvara Montaj .....	16
2.5.1.	VESA Plaka .....	16
2.6.	Dikey Yönde Montaj .....	17
2.7.	Kenar Hizalama Kiti Çalıştırma Talimatları .....	18
2.7.1.	Kenar Hizalama Kitini Kurma .....	18
2.8.	Kenar Kaplama Kitinin Kullanılması (İsteğe Bağlı) .....	19
2.9.	Boşluk pedini kullanma .....	20
3.	Parçalar ve İşlevler .....	21
3.1.	Kontrol Paneli .....	21
3.2.	Giriş/Çıkış Terminalleri .....	22
3.3.	Uzaktan Kumanda .....	23
3.3.1.	Genel işlevler .....	23
3.3.2.	ID Uzaktan Kumanda .....	24
3.3.3.	Uzaktan kumandaya pilleri takma .....	25
3.3.4.	Uzaktan kumandanın kullanımı .....	25
3.3.5.	Uzaktan kumandanın çalışma mesafesi .....	25
4.	Harici Ekipman Bağlama .....	26
4.1.	Harici Ekipmanı Bağlama (Multimedya Oynatıcı) .....	26
4.1.1.	HDMI video girişini kullanma .....	26
4.2.	PC bağlama .....	26
4.2.1.	VGA girişi bağlama .....	26
4.2.2.	DVI girişini kullanma .....	26
4.2.3.	HDMI girişini kullanma .....	27
4.2.4.	DisplayPort girişini kullanma .....	27
4.3.	Ses Donanımı Bağlantısı .....	27
4.3.1.	Harici bir ses cihazı bağlama .....	27
4.4.	Papatya Zinciri Konfigürasyonunda Birden Fazla Ekranı Bağlama .....	28
4.4.1.	Ekran kontrolü bağlantısı .....	28
4.4.2.	Dijital video bağlantısı .....	28
4.5.	IR bağlantısı .....	30
5.	Çalıştırma .....	31
5.1.	Bağlı Video Kaynağını İzleme .....	31
5.2.	Resim Formatını Değiştirme .....	31
6.	OSD Menüsü .....	31
6.1.	OSD Menüsünde Dolaşma .....	31
6.1.1.	Uzaktan kumandayı kullanarak OSD menüsünde dolaşma .....	31
6.1.2.	Ekranın kontrol düğmelerini kullanarak OSD menüsüne gitme .....	31
6.2.	OSD Menüsüne Genel Bakış .....	31
6.2.1.	Picture (Resim) menüsü .....	31
6.2.2.	Screen (Ekran) menüsü .....	32
6.2.3.	Audio (Ses) menüsü .....	33
6.2.4.	PIP menüsü .....	34
6.2.5.	Configuration 1 (Konfigürasyon 1) menüsü .....	35
6.2.6.	Configuration 2 (Konfigürasyon 2) menüsü .....	36
6.2.7.	Advanced Option (Gelişmiş Seçenek) menüsü .....	37
7.	Giriş Modu .....	42
8.	Piksel Kusuru İlkesi .....	44
8.1.	Pikseller ve Alt Pikseller .....	44
8.2.	Piksel Hata Türleri + Nokta Açıklaması .....	44
8.3.	Parlak Nokta Hataları .....	44
8.4.	Karanlık Nokta Hataları .....	45
8.5.	Piksel Hatalarının Yakınlığı .....	45
8.6.	Piksel Hata Toleransları .....	45
8.7.	Mura .....	45
9.	Temizlik ve Sorun Giderme .....	47
9.1.	Temizlik .....	47
9.2.	Sorun Giderme .....	48
10.	Teknik Özellikler .....	49
	Philips Profesyonel Ekranlar İçin Garanti Politikası .....	51
	Dizin .....	53

# 1. Güvenlik Talimatları

## Güvenlik önlemleri ve bakım



UYARI: Bu belgede belirtilenlerin dışında kontrol ve ayar yapılması veya yönetmenliklerin kullanılması şok, elektrik çarpması tehlikesi ve/veya mekanik tehlikelere sebep olabilir.

### Ekranınızın bağlantısını yaparken ve kullanırken bu talimatlara uyunuz:

Bu ürün yalnızca iş ayarlarında profesyonel kurulumlarda kullanım içindir ve ev kullanımı için uygun değildir.

Bu cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, garantiyi geçersiz kılabilir.

### Çalıştırma:

- Ekranı doğrudan güneş ışığından, soba veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Ekranı yağdan uzak tutun, aksi takdirde plastik kapak zarar görebilir.
- Ekranı iyi havalandırılan bir yere kurmanız önerilir.
- Dış mekanda çalışmak için ultraviyole ışın filtresi gereklidir.
- Ürün yüksek sıcaklık, nem, görüntüleme modeli veya çalışma süresi vb. gibi uç koşullarda kullanılacaksa, uygulama mühendisliği tavsiyesi için Philips ile irtibata geçmeniz önemle tavsiye edilir. Aksi takdirde, güvenilirliği ve işlevi garanti edilemeyebilir. Aşırı koşullar genellikle Havaalanları, Toplu Taşıma İstasyonları, Bankalar, Borsa ve Kontrol sistemlerinde bulunur.
- Havalandırma deliklerine düşebilecek ya da ekranın elektronik aksamının düzgün soğutulmasını önleyebilecek herhangi bir nesneyi kaldırın.
- Kasa üzerindeki havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Ekranı yerleştirirken elektrik fişine ve prize kolay erişilebildiğinden emin olun.
- Elektrik kablosunu çekerek ekranı kapattığınızda, normal çalıştırma için elektrik kablosunu tekrar takmadan önce 6 saniye bekleyin.
- Daima Philips tarafından sağlanan onaylı güç kablosunu kullandığınızdan emin olun. Eğer güç kablonuz kayıpsa, lütfen bölgenizde bulunan servis merkezi ile temasa geçiniz.
- Ekranı çalışırken titreşime veya sert darbelere maruz bırakmayın.
- Çalıştırma veya nakliye sırasında ekrana vurmayın veya monitörü düşürmeyin.
- Delikli civata kısa süreli bakım ve kurulumda kullanım içindir. Delikli civatanın 1 saatten uzun süre kullanılmamasını öneririz. Uzun süreli kullanıma izin verilmez. Delikli civatayı kullanırken, lütfen ekranın altında belirgin bir güvenlik alanı bırakın.

### Bakım:

- Ekranınızı olası hasarlardan korumak için LCD paneline aşırı basınç uygulamayın. Ekranınızı taşıırken kaldırmak için çerçeveden tutun; elinizi veya parmaklarınızı LCD panelinin üzerine yerleştirerek ekranı kaldırmayın.
- Uzun süre kullanmayacaksanız ekranın fişini prize takılı bırakmayın.
- Hafif nemli bir bez kullanarak temizlemeniz gerekiyorsa ekranı prizden çıkarın. Elektrik kesildiğinde ekran kuru bir bez kullanılarak temizlenebilir. Ancak ekranınızı temizlemek için alkol veya amino bazlı sıvılar gibi organik çözeltileri asla kullanmayın.
- Elektrik çarpmasına engel olmak veya sete kalıcı hasar verilmesini önlemek için ekranı toza, yağmura, suya veya aşırı nemli ortamlara maruz bırakmayınız.
- Eğer ekranınız ıslanırsa, mümkün olan en kısa sürede kuru bir bez ile temizleyiniz.
- Eğer ekranınıza yabancı cisim veya su girerse, hemen kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Ardından, yabancı cismi veya suyu çıkararak üniteyi bakım merkezine gönderin.
- Ekranı ısı, doğrudan güneş ışığı veya aşırı soğuğa maruz kalan yerlerde depolamayın veya kullanmayın.
- Ekranınızdan en iyi performansı almak ve uzun süre kullanımı garanti etmek için, ekranı aşağıdaki sıcaklık ve nem aralığına düşen yerlerde kullanmanızı önemle tavsiye ederiz.

## Çevresel mutlak değerler

Öge	Min.	Maks.	Birim
Depolama sıcaklığı	-20	60	°C
Çalıştırma sıcaklığı	0	40	°C
Cam Yüzey sıcaklığı (Çalıştırma)	0	65	°C
Depolama nemi	5	95	% RH
Çalıştırma nemi	20	80	% RH

- Daya iyi parlaklık performansı için LCD panel sıcaklığının her zaman 25 santigrat derece olması gerekir.
- Ekranın uygun çalışma koşulları altında kullanılması durumunda, yalnızca bu spesifikasyonda belirtilen ekran kullanım ömrü garanti edilir.

**ÖNEMLİ:** Ekranınızı gözetimsiz bıraktığınızda daima hareket eden bir ekran koruyucusu programını etkin hale getirin. Ünitede değişmeyen sabit bir içerik gösterilecekse daima dönemsel ekran yenileme uygulamasını etkinleştirin. Sabit ya da statik görüntülerin uzun süre kesintisiz olarak ekranda kalması "yanmaya" sebep olabilir, bu aynı zamanda ekranınızdaki "ardıl görüntü" veya "hayalet görüntü" olarak da anılmaktadır. Bu, LCD panel teknolojisinde iyi bilinen bir durumdur. Birçok durumda "yanma" veya "ardıl görüntü" veya "hayalet görüntü" güç kapatıldıktan sonra zaman geçtikçe yavaş yavaş kaybolacaktır.

**UYARI:** Aşırı "yanma etkisi" veya "ardışık görüntü" veya "gölgeli görüntü" belirtileri gözden kaybolmaz ve onarılamaz. Bu aynı zamanda garantinizin şartları dahilinde yer almaz.

### Servis:

- Mahfaza kapağı sadece kalifiye servis personeli tarafından açılmalıdır.
- Onarım ya da entegrasyon için herhangi ihtiyaç durumu varsa, lütfen bölgenizdeki servis merkezi ile temasa geçiniz.
- Ekranınızı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.



Eğer bu belgede belirtilen talimatları izlediğinizde ekranınız normal çalışmazsa, bir tekniker ya da yerel servis sağlayıcısı ile temasa geçin.

### Denge Tehlikesi.

Cihaz düşerek ciddi kişisel yaralanmaya veya ölüme neden olabilir. Yaralanmayı önlemek için bu cihaz yüklemeye yönergelerine uygun olarak zemine/duvara sağlam şekilde bağlanmalıdır.

### Ekranınızın bağlantısını yaparken ve kullanırken bu talimatlara uyunuz:



- Uzun süre kullanmayacaksanız ekranın fişini prize takılı bırakmayın.
- Hafif nemli bir bez kullanarak temizlemeniz gerekiyorsa ekranı prizden çıkarın. Elektrik kesildiğinde ekran kuru bir bez kullanılarak temizlenebilir. Ancak, hiçbir zaman alkol, çözücü ya da amonyak bazlı sıvılar kullanmayın.
- Bu kılavuzdaki talimatları izlediğiniz halde ekranınızın normal şekilde çalışmaması durumunda bir servis teknisyenine danışın.
- Mahfaza kapağı sadece kalifiye servis personeli tarafından açılmalıdır.
- Ekranı doğrudan güneş ışığından, soba veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Havalandırma deliklerine düşebilecek veya ekranın elektronik aksamının gerektiği gibi soğutulmasını engelleyebilecek her türlü nesneyi kaldırın.
- Kasa üzerindeki havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Ekranın kuru kalmasını sağlayın. Elektrik çarpmaması için yağmur veya aşırı neme maruz bırakmayın.
- Ekranı elektrik kablosunu veya DC güç kablosunu ayırarak ekranı kapattığınızda, elektrik kablosunu veya DC güç kablosunu normal çalışması için takmadan önce 6 saniye bekleyin.
- Elektrik çarpmasını veya sete kalıcı bir zarar gelmesini önlemek için ekranı yağmura veya aşırı neme maruz bırakmayın.
- Ekranı yerleştirirken elektrik fişine ve prize kolay erişilebildiğinden emin olun.
- **ÖNEMLİ:** Kullanımınız sırasında her zaman bir ekran koruyucu programını etkinleştirin. Yüksek kontrastta durağan bir resmin uzun bir süre görüntülenmesi, ekran üzerinde bir 'ardıl görüntü' ya da 'hayalet görüntü' kalmasına neden olabilir. Bu, LCD teknolojisine özgü kusurlardan kaynaklanan bilinen bir durumdur. Çoğu durumda resim izi gücün kapatılmasının ardından bir süre içinde yavaş yavaş kaybolur. Resim izi sorununun tamir edilemeyeceğini ve garanti kapsamında olmadığını lütfen unutmayın.
- Güç kablosunda 3 pimli bağlantı sunulmuşsa, kabloyu topraklanmış 3 pimli bir prize takın. Örneğin 2 pimli bir adaptör takarak güç kablosunun topraklama pimini devre dışı bırakmayın. Topraklama pimi, önemli bir güvenlik özelliğidir.

## AB Uygunluk Bildirimi

Bu cihaz, Üye Devletlerin Elektromanyetik Uyumluluğa İlişkin Kanunlarının Yakınlaştırılmasına İlişkin KONSEY Direktifi (2014/30/EU), Alçak Gerilim Direktifi (2014/35/EU), RoHS direktifi (2011/65/EU) ve (EU) 2024/1781 sayılı Sürdürülebilir Ürünleri İçin Eko-Tasarım Yönetmeliğinde belirtilen gerekliliklere uygundur.

Bu ürün test edilmiş ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesi Direktifleri altında yayınlanan Bilgi Teknolojisi Ekipmanı için uyumlaştırılmış standartlara uygun bulunmuştur.

### ESD Uyarıları

Kullanıcı monitöre yakın olduğunda cihazda elektrik boşalmasına ve ana menü ekranının yeniden yüklenmesine neden , olabilir.

### Uyarılar:

Bu ekipman, EN55032/CISPR 32 Sınıf A'ya uygundur. Yerleşim yerlerinde bu ekipman radyo girişimine neden olabilir.

## Federal İletişim Komisyonu (FCC) Bildirimi (Yalnızca ABD)



**NOT:** Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 gereğince Sınıf A dijital cihaza yönelik sınırlarla uyumlu olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, cihazın bir ticari ortamda çalıştırılması durumunda zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; yönerge kılavuzuna göre kurulum kullanılmazsa radyo iletişimlerinde zararlı parazite neden olabilir. Bu cihazın bir ev ortamında çalıştırılması, kullanıcının, masrafları kendi karşılayarak gidermesinin gerekeceği zararlı parazite neden olması olasıdır.



Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanamayan değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu ekranı bir bilgisayara bağlarken ekranla birlikte verilen blendajlı RF kablosundan başka bir kablo kullanmayın.

Yangın veya elektrik çarpması riskinden kaynaklanabilecek zararı engellemek için bu ürünü yağmura veya aşırı neme maruz bırakmayın.

Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15'e uygundur. Kullanım aşağıdaki iki şarta tabidir: (1) Bu aygıt zararlı girişime sebep olmayabilir ve (2) bu aygıt istenmeyen kullanıma sebep olabilen girişimi de içeren herhangi bir girişimi kabul etmelidir.

TPV USA Corp  
6525 Carnegie Blvd #200  
Charlotte, NC 28211  
USA

## Polonya Test ve Sertifikasyon Merkezi Bildirimi

Bu cihaz koruma devreli bir elektrik prizinden güç alarak çalıştırılmalıdır (üç dişli bir priz). Birlikte çalışan tüm cihazlar (bilgisayar, ekran, yazıcı vb.) aynı güç kaynağına sahip olmalıdır.

Odanın elektrik tesisatının faz iletkeninin, sigorta şeklinde ve nominal değeri 16 amperden (A) fazla olmayan yedek bir kısa devre koruma cihazı olmalıdır.

Cihazı tamamen kapatmak için güç kaynağı kablosu elektrik prizinden çekilmelidir; Elektrik prizi cihazın yakınında ve kolay erişilebilir olmalıdır.

"B" koruma işareti cihazın PN-93/T-42107 ve PN-89/E-06251 standartlarında belirtilen koruma kullanma gereksinimleri ile uyumlu olduğunu göstermektedir.

### Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kołkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.


### Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kołka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłócenowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

## Elektrikli, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ("EMF")

1. Tüketicilere yönelik, tüm elektronik cihazlarda olduğu gibi genel olarak elektromanyetik sinyaller yayabilen ve alabilen birçok ürün üretir ve satarız.
2. Önde gelen İş İlkelerimizden biri, üretim aşamasında, geçerli tüm yasal gereksinimlere ve EMF standartlarına uyum sağlamak amacıyla ürünlerimize yönelik gerekli tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini almaktır.
3. Sağlığı olumsuz etkilemeyen ürünler geliştirmeyi, üretmeyi ve pazarlamayı amaçlarız.
4. Var olan bilimsel kanıtlara göre, ürünlerimizin, tasarlandıkları amaca yönelik kullanıldıkları sürece güvenli olduklarını onaylarız.
5. Uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynamamız, standartlardaki gelişmeleri ürünlerimize erkenden uygulamamıza olanak tanır.

## Yalnızca İngiltere için geçerli bilgiler

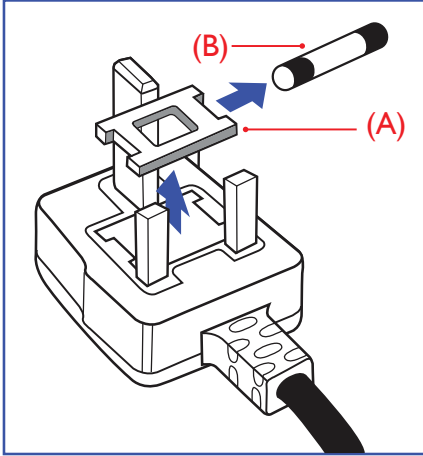

### UYARI - BU ÜRÜN TOPRAKLANMALIDIR.

#### Önemli:


Bu ürünle birlikte 13 Amperlik onaylı bir fiş verilir. Bu türden bir fişin sigortasını değiştirmek için aşağıdakileri yapın:+

1. Sigorta kapağını ve sigortayı çıkarın.
2. Bir BS 1362 5A, A.S.T.A. ya da BSI onaylı tür olması gereken yeni sigortayı takın.
3. Sigorta kapağını yerine takın.

Takılan fiş, elektrik prizlerinize uygun değilse, kesilmeli ve yerine uygun 3 pinli bir fiş takılmalıdır.

Elektrik fişinde sigorta varsa, 5A değerinde olmalıdır. Sigortasız bir fiş kullanılıyorsa, dağıtım levhasındaki sigorta 5 Amperden daha büyük olmamalıdır.

Not: Kesilen fiş, 13 Amperlik bir sokete ya da başka bir yere takılmasından oluşabilecek elektrik çarpma riskini önlemek için atılmalıdır.

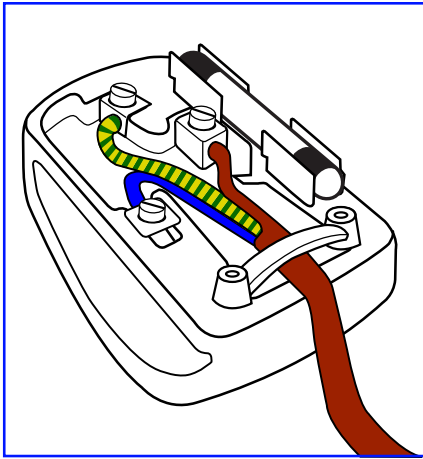

#### Fişi takma

Elektrik kablosundaki teller şu kodlarla renklendirilmiştir:

MAVİ - "NÖTR" ("N")

KAHVERENGİ - "ELEKTRİK YÜKLÜ" ("L")

YEŞİL VE SARI - "TOPRAK" ("E")

1. YEŞİL VE SARI teller, üzerinde "E" harfi ya da Toprak sembolü bulunan veya YEŞİL ya da YEŞİL VE SARI renkli terminale bağlanmalıdır.
2. MAVİ tel "N" harfiyle işaretli ya da SİYAH renkli terminale bağlanmalıdır.
3. KAHVERENGİ tel "L" harfiyle işaretli ya da KIRMIZI renkli terminale bağlanmalıdır.

Fiş kapağını yerleştirmeden önce, kablo maşasının kablo kaplamasını sıktığından - sadece üç teli değil - emin olun.

## Kuzey Avrupa (İskandinav Ülkeleri) ile İlgili Bilgiler

Placering/Ventilation

#### VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

#### ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

#### VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIESTA.

Plassering/Ventilasjon

#### ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLOSSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

## 中国 RoHS

根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，以下部分列出了产品中有害物质的名称及含有信息表。

因型号不同，产品可能不包含以下部分部件，请以产品实际销售配置为准。

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯 醚 (PBDEs)	邻苯二甲 酸二(2- 乙基)己 酯 (DEHP)	邻苯二甲 酸丁 苄酯 (BBP)	邻苯二甲 酸二 正丁酯 (DBP)	邻苯二甲 酸二异丁 酯 (DIBP)
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
液晶显示屏	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件 *	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线 / 连接线	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遥控器	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注 1:  
\*： 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。  
O： 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。  
X： 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。  
注 2： 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



### 环保使用期限

此标识指期限(十年)，电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

### 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，不当利用或者处置可能会对环境 and 人类健康造成影响。

警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

警語: 使用過度恐傷害視力。

注意事項:

- (1) 使用30分鐘請休息10分鐘。
- (2) 未滿2歲幼兒不看螢幕, 2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

警告使用者:

此為甲類資訊技術設備,於居住環境中使用時,可能會造成射頻擾動,在此種情況下,使用者會被要求採取某些適當的對策。

警告: 為避免電磁干擾,本產品不應安裝或使用於住宅環境。

### **Türkiye RoHS:**

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

### **Ukrayna RoHS:**

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

### **Kullanım Ömrü Bitiminde İmha**

Yeni Genel Bilgi Ekranınız, geri dönüştürülüp yeniden kullanıma sokulabilen malzemeler içerir. Bu alanda uzmanlaşmış şirketler, geri dönüştürülebilir malzemelerin miktarını artırmak ve elden çıkarılması gereken malzemeleri en aza indirmek için ürününüzü yeniden kullanıma sokabilir.

Lütfen ekranı satın aldığınız yerel Philips satış noktasından eski ekranınızı nasıl elden çıkarmanız gerektiği ile ilgili yerel düzenlemeler hakkında bilgi edinin.

### **(Kanada ve ABD'deki müşteriler için)**

Bu ürün kurşun ve/veya cıva içerebilir. Lütfen elden çıkarırken yerel eyalet yasalarına ve federal düzenlemelere uyun. Geri dönüşüm hakkında daha fazla bilgi için [www.eia.org](http://www.eia.org) (Tüketici Eğitim Girişimi) sitesini ziyaret edin.

## Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar - WEEE

### Avrupa Birliği'ndeki ev kullanıcılarının dikkatine



Ürün veya ambalajı üzerindeki bu işaret, kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazlar hakkındaki Avrupa Direktifi 2012/19/EU uyarınca bu ürünün normal evsel atıklarla birlikte elden çıkarılmayacağı anlamına gelir. Bu aleti, size gösterilen atık elektrikli ve elektronik alet toplama noktası yoluyla elden çıkarmakla sorumlusunuz. Bu türden elektrikli ve elektronik cihazları bırakma noktalarını belirlemek için, yerel belediye bürolarına, size hizmet veren atık elden çıkarma kurumuna veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

### ABD'deki kullanıcıların dikkatine:

Ürünü lütfen Yerel, Eyalet ya da Federal Kanunlara uygun olarak elden çıkarın. Elden çıkarma veya yeniden kullanıma sokma hakkında bilgi için aşağıdaki adrese başvurun: [www.mygreenelectronics.com](http://www.mygreenelectronics.com) veya [www.eiae.org](http://www.eiae.org).

### Çalışma Süresi Bitimiyle İlgili Direktifler-Geri Dönüşüm



Yeni Genel Bilgi Ekranınızda yeni kullanıcılar için geri dönüştürülebilen bazı malzemeler kullanılmıştır.

Ürünü lütfen Yerel, Eyalet ya da Federal kanunlara uygun olarak elden çıkarın.



ENERGY STAR, ABD Çevreyi Koruma Ajansı (EPA) ve ABD Enerji Bakanlığı (DOE) tarafından yürütülen ve enerji tasarrufunu destekleyen bir programdır.

Bu ürün "fabrika varsayılan"ı olarak ENERGY STAR değerlemesine uygun ayarlanmıştır, bu ayar güç tasarrufunun sağlanabileceği ayardır.

Fabrika varsayılan resim ayarlarını değiştirmek veya diğer özellikleri etkinleştirmek ENERGY STAR değerlemesine uyum için gereken sınırları aşacak şekilde güç tasarrufunu arttıracaktır.

ENERGY STAR programı hakkında daha fazla bilgi için, [energystar.gov](http://energystar.gov)'a bakınız.

### Tehlikeli Maddelerle İlgili Kısıtlama bildirimi (Hindistan)

Bu ürün "Elektronik Atık (Yönetimi) Yasaları, 2016" BÖLÜM V, madde 16, alt madde (1) ile uyumludur. Yeni Elektrikli ve Elektronik Ekipman ve bileşenleri veya sarf malzemeleri veya parçaları veya yedek parçaları kurşun, cıva, altı değerli krom için homojen malzemelerde ağırlıkça maksimum %0,1 konsantrasyon değerinin ötesinde Kurşun, Cıva, Kadmiyum, Altı Değerli Krom; ve Kuralın 2. Çizelgesi'nde belirtilen muafiyetler dışında kadmiyum için homojen malzemelerde ağırlıkça maksimum %0,01 oranında polibromlu bifeniller ve polibromlu difenil eterler içermez.

### Hindistan E-Atık Bildirimi



Üründeki veya ambalajdaki bu sembol ürünün diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atık ekipmanınızı atık elektrikli ve elektronik ekipman geri dönüştürme için tahsis edilmiş bir toplama noktasına vermek sizin sorumluluğunuzdur. Atma esnasında atık ekipmanınızın ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi doğal kaynakları korumaya yardımcı olacak ve insan sağlığı ve çevreyi koruyacak şekilde geri dönüştürülmesini sağlayacaktır. Elektronik atık konusunda daha fazla bilgi için lütfen <http://www.india.philips.com/about/sustainability/recycling/index.page> sayfasını ziyaret edin ve Hindistan'da atık donanımınızı geri dönüşüm için bırakabileceğiniz yeri öğrenmek amacıyla lütfen aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak iletişime geçin.

Yardım hattı numarası: 1800-425-6396 (Pazartesi-Cumartesi, 09:00 - 17:30)

E-posta: [india.callcentre@tpv-tech.com](mailto:india.callcentre@tpv-tech.com)

**Piller**

AB için: Çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu, kullanılmış pillerin genel ev atığına konulmaması gerektiğini belirtir! Kullanılmış piller için, yasalara uygun şekilde işlenmelerini ve geri dönüştürülmelerini sağlayan ayrı bir toplama sistemi vardır.

Toplama ve geri dönüştürme şemalarıyla ilgili ayrıntılar için lütfen yerel yetkilinizle irtibata geçin.

İsviçre için: Kullanılmış pil satış noktasına iade edilecektir.

AB dışındaki diğer ülkeler için: Kullanılmış pilin doğru atılma yöntemi için lütfen yerel yetkilinizle irtibata geçin.

(EU) 2025/40 AB Ambalaj ve Ambalaj Atığı Mevzuatı uyarınca, pil uygun olmayan biçimde atılamaz. Pil, yerel servis tarafından toplanmak üzere ayrılacaktır.



Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

## 2. Ambalajı Açma ve Kurulum

### 2.1. Ambalajı Açma


- Bu ürün, standart aksesuarları ile birlikte, karton bir kutu içerisinde gelir.
- İsteğe bağlı diğer aksesuarlar ayrı olarak paketlenir.
- Bu ürün yüksek ve ağır olduğu için, cihazın hareket ettirilmesi işleminin iki teknisyen tarafından yapılması tavsiye edilir.
- Kutuyu açtıktan sonra içindekilerin eksiksiz ve iyi durumda olduğundan emin olun.

#### ■ Ambalajı Açmadan Önce


- Lütfen kurulumdan önce ambalajdan çıkarma bildirimini okuyun ve tamamen anlayın.
- Ambalaj durumunu kontrol edin. Ambalajın hasarlı olmadığından emin olun.
- Lütfen ekranı kutusundan çıkarmadan önce gerekli incelemeyi yapın.
- Herhangi bir hasarı önlemek için ekranın mutlaka deneyimli bir teknisyen tarafından kurulmasını sağlayın.

#### ■ Uyarı


- Ekranı iki yetişkin tarafından iki elle karton kutusundan çıkarın.
- Sapları tutun.

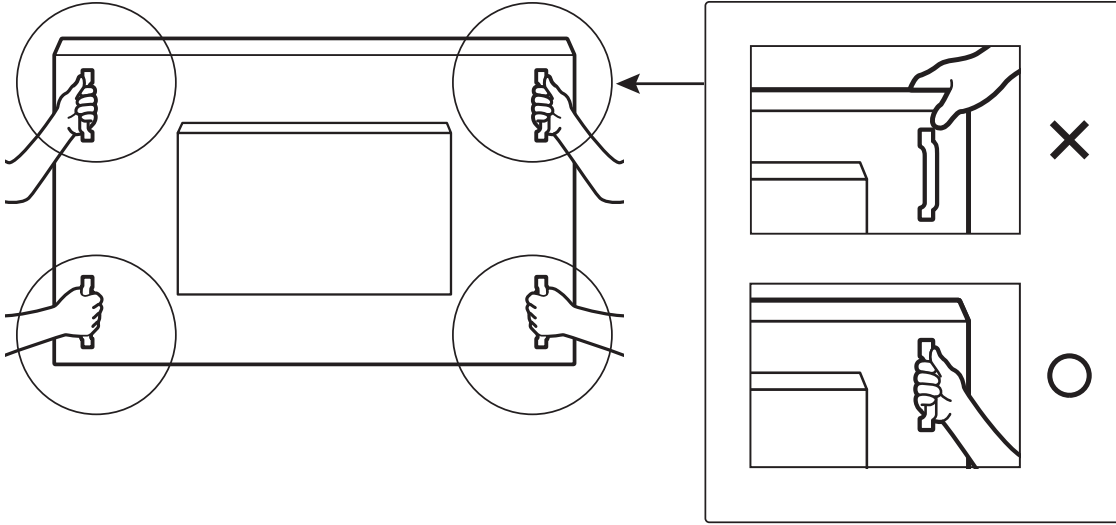


- Lütfen ekranın çerçeve kenarını tutmayın.

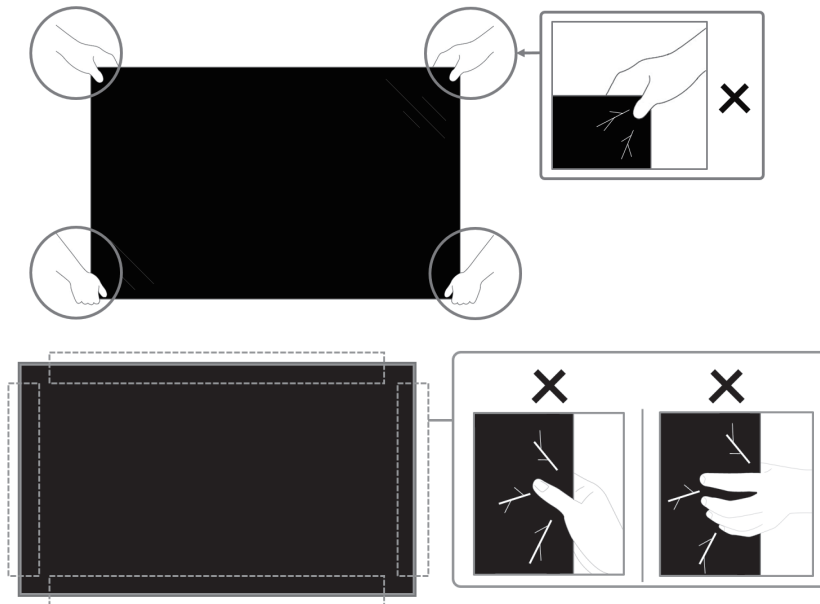


- Lütfen ekranı hareket ettirirken dikey konumda tutun.

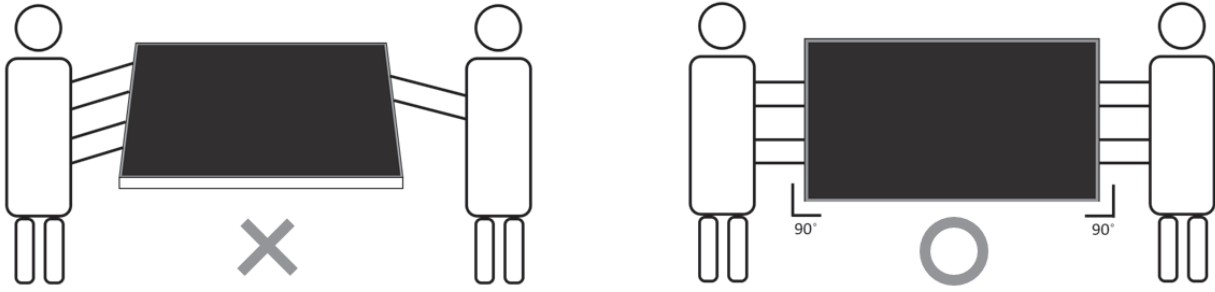

- Ekranı dikey olarak yerleştirin ve ağırlığı yüzeye eşit şekilde yayılmalıdır.

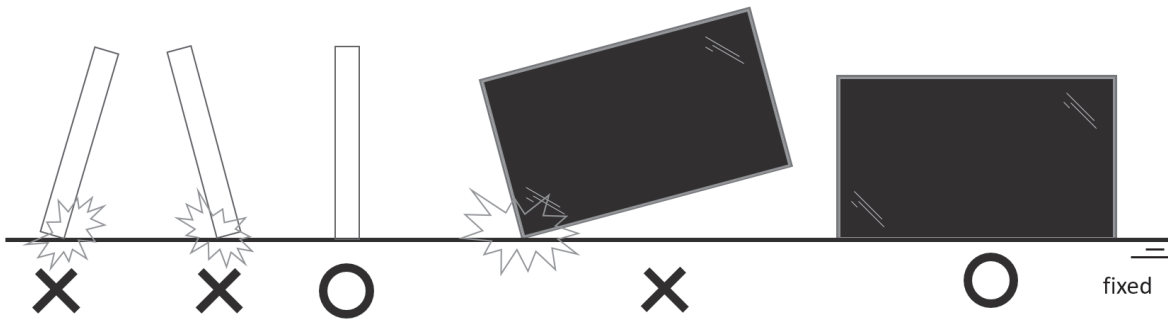

- Taşıma sırasında eğilme ve bükülmeleri önleyin.

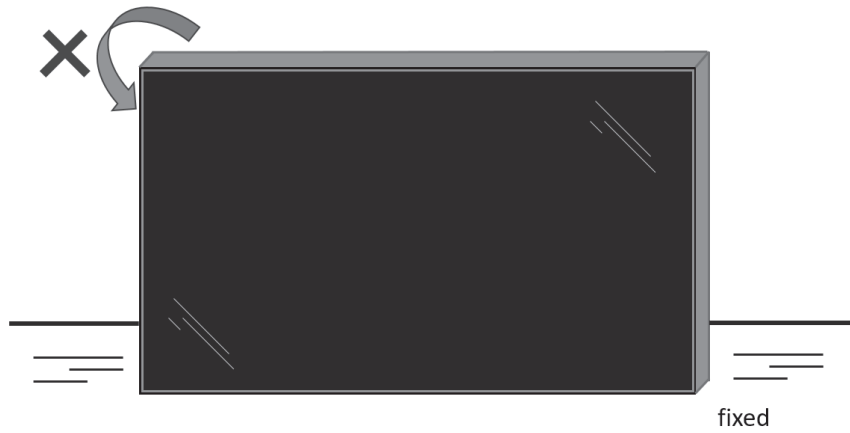


## 2.2. Ambalajdan Çıkarma Kontrol Talimatları

- Ambalajı açmadan önce kontrol talimatlarını okuyun. (Kontrol talimatları kutunun üstünde yazar).
- Sızdırmazlık etiketlerini çıkarmadan önce ürünün iyi durumda olduğundan emin olun, aksi takdirde garanti geçersiz olur.


(1).Kutuyu açın, aksesuar paketini ve üst yastığı çıkarın.

(2).Plastik karton gözü çıkarın.

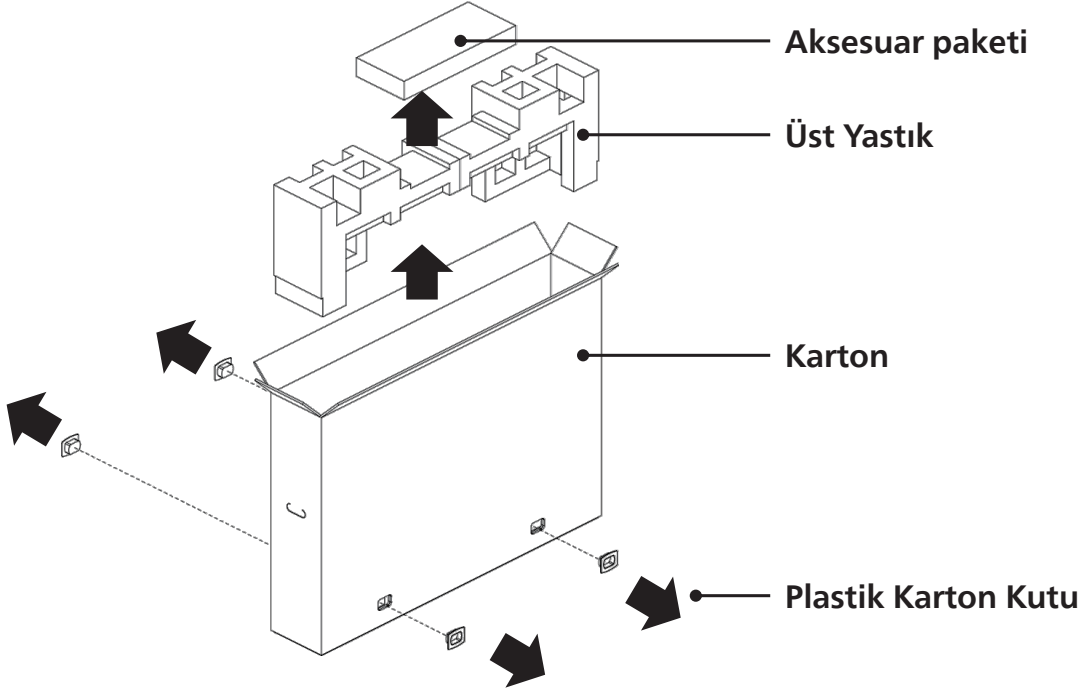


(3).Üst kartonu dikkatlice çıkarın. Başka bir kişi ekranı dikkatli bir şekilde tutmalıdır. Buna dikkat edilmezse, ekran düşebilir.


(4).Ön yastık desteğini çıkarın.

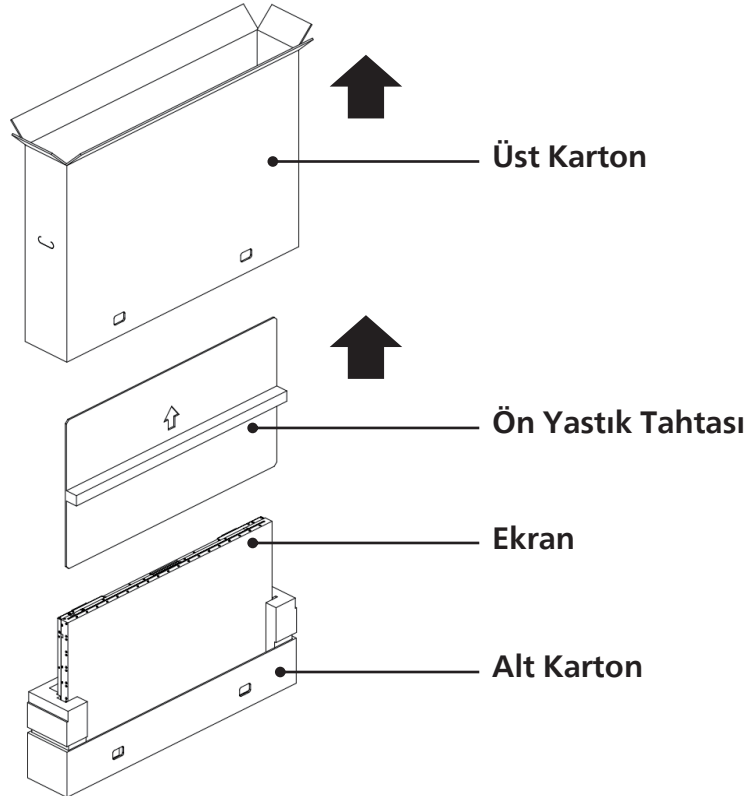


(5). Güç kablosunu ekranın arkasına takın. Ekranı açmak için güç kablosunun diğer ucunu bir elektrik prizine takın.

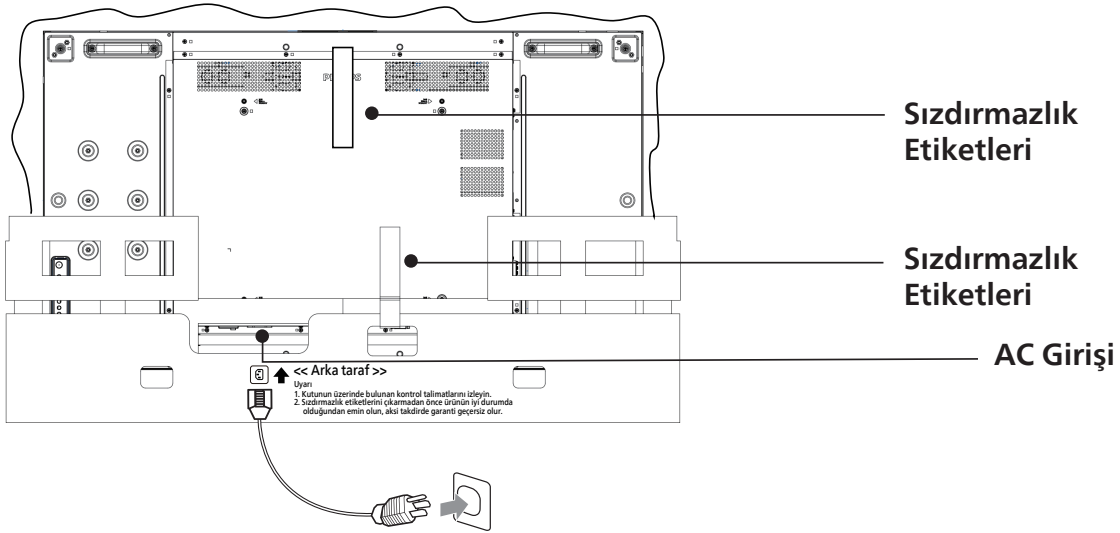


(6). Ekranda bir beyaz ekran testini başlatacağıdır. Ekranda, özellikle ekranın dört köşesinde anormallikler olup olmadığını dikkatlice inceleyin.

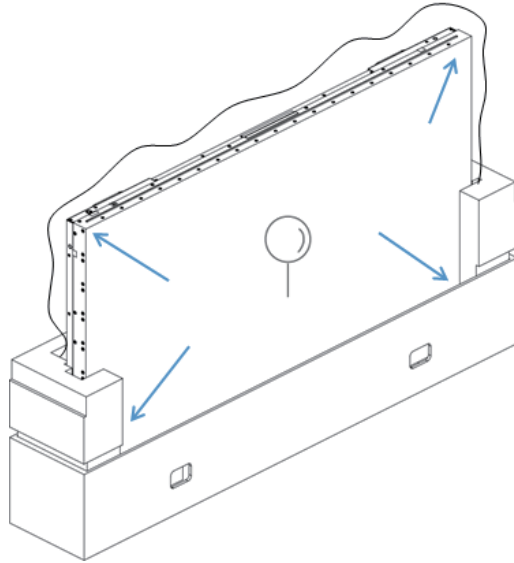


(7). Herhangi bir hasar bulunmazsa, sızdırmazlık etiketlerini kesin.

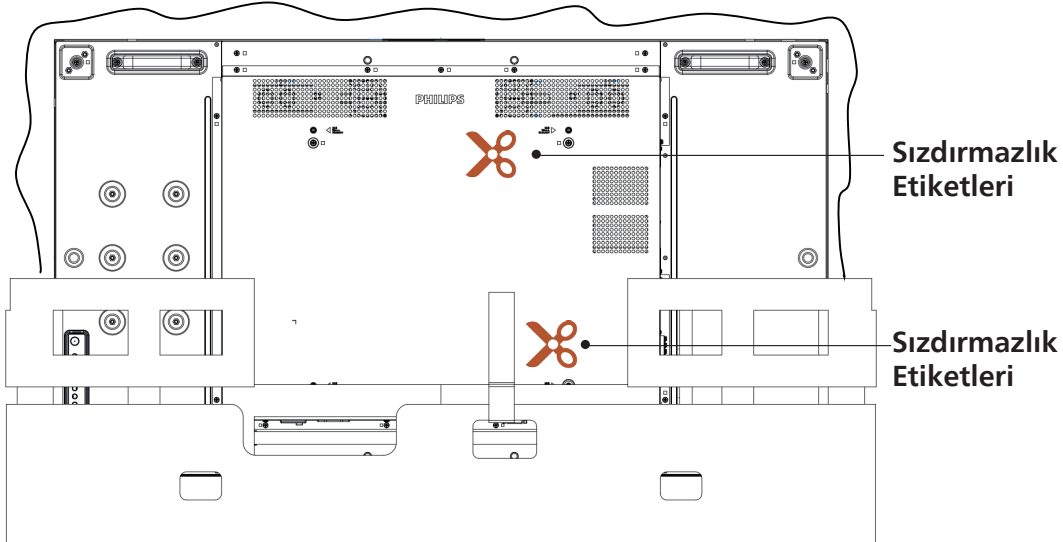

(8).Duvara Montaj Kitini takın.

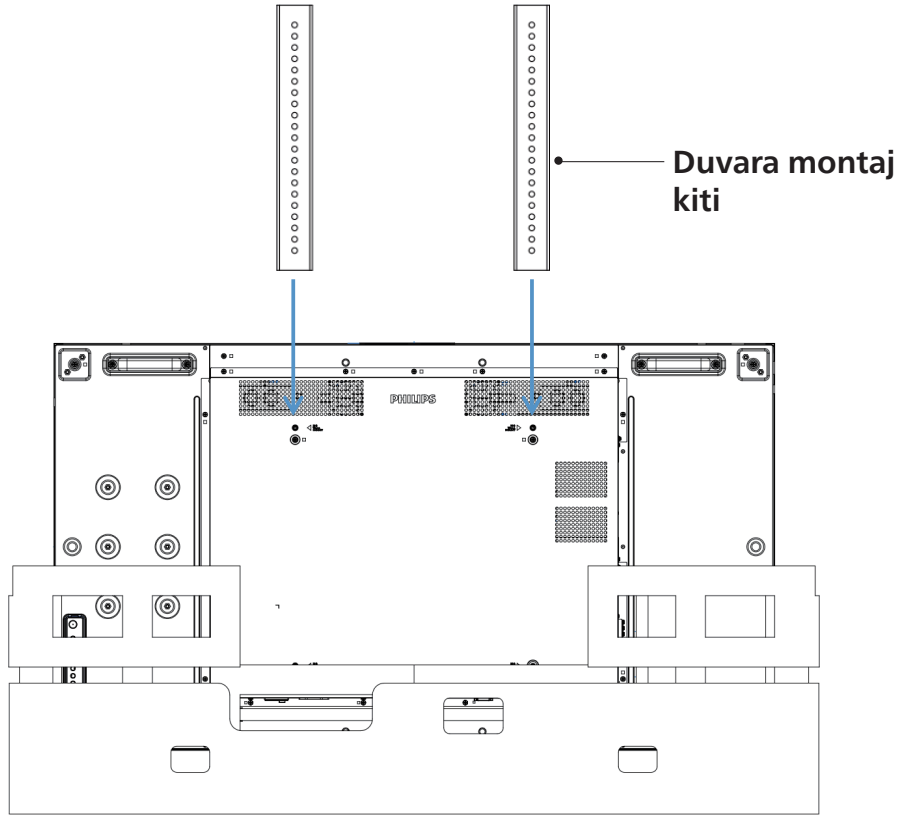

(9).Ekranı duvara monte edin.

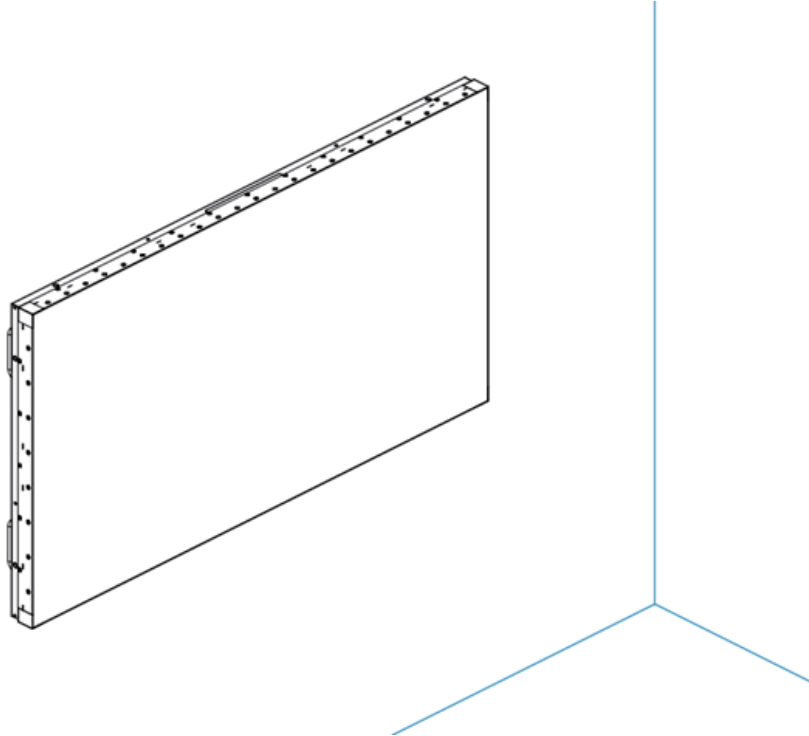


## 2.3. Ambalaj İeriđi

Lütfen ařađıdakilerin paket ieriđinde olduđundan emin olun:

- LCD Ekran
- Uzaktan Kumanda ve AAA piller (Pil bölgeye göre deđişiklik gösterebilir)
- Hızlı Bařlatma Kılavuzu
- Güç Kablosu
- Display Port Kablosu
- IR Sensör Kablosu
- Kenar Hizalama Kiti-1: 1 ADET
- Kenar Hizalama Kiti-2: 2 ADET
- Kenar Hizalama Pini: 2 ADET
- DB9(dıřı) ila RJ12/45 adaptör
- Papatya zinciri için RJ45 kablosu
- Gap Mylar: 3 AD.



LCD Ekran



Uzaktan Kumanda ve AAA Piller (Pil bulunabilirliđi ülkeye göre farklılık gösterebilir)



Hızlı Bařlatma Kılavuzu

\* Sađlanan güç kablosu, ürünün gönderildiđi bölgeye bađlı olarak deđişiklik gösterir.



Güç Kablosu




Display Port Kablosu



IR Sensör Kablosu



Kenar Hizalama Kiti-1



DB9(dıřı) ila RJ12/45 adaptör



Papatya zinciri için RJ45 kablosu



Kenar Hizalama Pini X 2 AD.



Kenar Hizalama Kiti-2 X 2 AD.



Gap Mylar X 3 AD.

\* Bölgelere göre farklılıklar.

Ekran tasarımı ve aksesuarlar yukarıda gösterilenlerden farklı olabilir.

### NOTLAR:


- Lütfen diđer tüm bölgelerde, elektrik prizinin AC gerilimine uygun bir güç kablosu kullanıldıđından ve ürünün satıldıđı ülkenin güvenlik yönetmeliklerine uygun olduđundan emin olun.
- Ekranı daha sonra bařka bir yere tařımak için paket kutusunu ve paketleme malzemelerini saklamak isteyebilirsiniz.

## 2.4. Kurulum Notları

- Sadece bu ürünle birlikte verilen elektrik kablosunu kullanın. Bir uzatma kablosu kullanmanız gerekirse, lütfen servis yetkilinize bařvurun.
- Ürün düz bir yüzeye kurulmalıdır, aksi halde ürün devrilebilir. Düzgün havalandırma için ürünün arkası ile duvar arasında boşluk bırakın. Ürünü bir mutfađa, banyoya veya neme maruz kalan bir yere yerleřtirmeyin; aksi halde iç kısımların ömrünü kısaltabilir.
- Ürünü 3000 m ve daha yüksek bir rakımda monte etmeyin. Bunu yapmamak arızalara neden olabilir.

## 2.5. Duvara Montaj

Bu ekranı bir duvara monte etmek için standart bir duvara montaj kiti (piyasada bulunur) gereklidir. Kuzey Amerika'da TUV-GS ve/veya UL1678 standardına uygun bir montaj arayüzü kullanmanız önerilir.

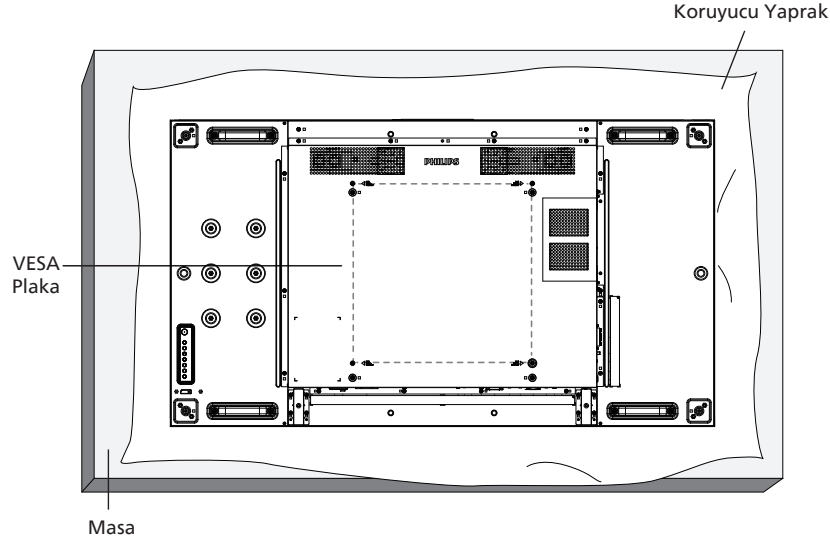

1. Paketlendiğinde ekranın etrafına sarılmış koruyucu kılıfı üz bir yüzeye yayın. Ekranı çizmeden işleminizi kolaylaştırmak için, ekranı koruyucu kağıda yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
2. Her türlü montaj (duvara montaj, tavana montaj vb.) için gerekli tüm aksesuarlara sahip olduğunuzdan emin olun.
3. Temel montaj takımıyla birlikte sağlanan yönergeleri izleyin. Doğru montaj prosedürlerini izlemezseniz, cihaz zarar görebilir veya kullanıcı veya kurulumu yapan kişi yaralanabilir. Ürün garantisi, yanlış kurulumdan kaynaklanan hasarları kapsamaz.
4. Duvar montaj takımı için (montaj desteğinin kalınlığından 10 mm daha uzun olan) M6 montaj vidalarını kullanın ve vidaları iyice sıkın.

### 2.5.1. VESA Plaka

55BDL8107X	400(Y) x 400(D) mm
------------	--------------------


#### Dikkat:

Ekranın düşmesini önlemek için:

- Duvara veya tavana kurmak için, ekranı piyasada bulunabilen metal braketlerle kurmanızı öneririz. Kurulumla ilgili ayrıntılı talimatlar için braket ile birlikte gelen kılavuza bakın.
- Deprem veya diğer doğal afetlerde ekranın düşmesini önlemek için, lütfen montaj yeri için braket üreticisine başvurun.

#### Havalandırma için gerekli alan


Havalandırma için üstte, arkada, sağda ve solda 100 mm boşluk bırakın.

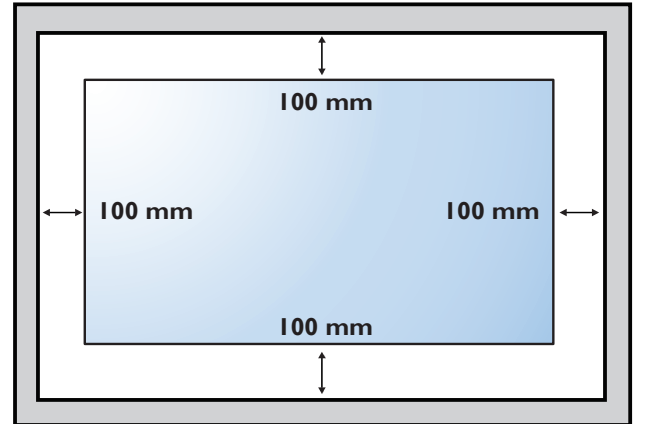

## 2.6. Dikey Yönde Montaj

Bu ekran dikey yönde kurulabilir.


Arka görünümüne bağlı olarak ekranı saat yönünün tersine 90 derece döndürün. Ekranın arka tarafına bakarken "PHILIPS" LOGOSU SOL tarafta olmalıdır.

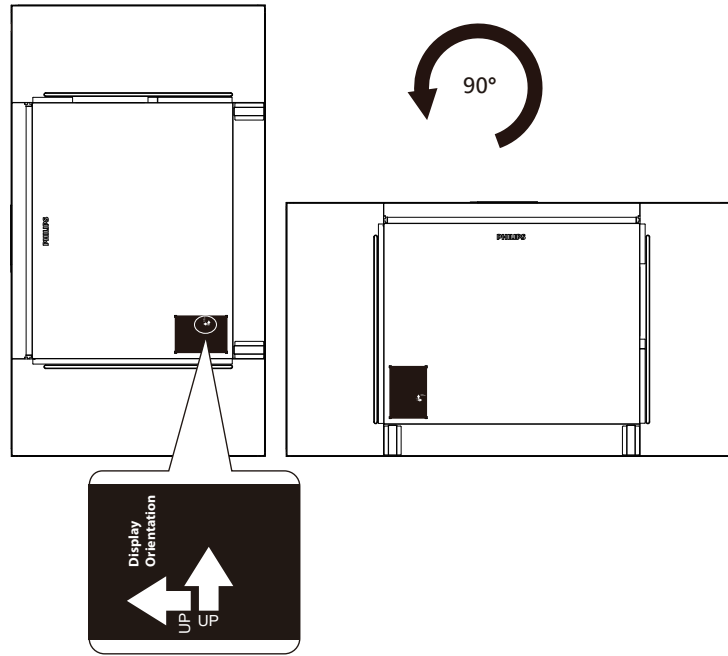


## 2.7. Kenar Hizalama Kiti Çalıştırma Talimatları

### 2.7.1. Kenar Hizalama Kitini Kurma

- Kenar hizalama kitini kurmadan önce, ekran video duvarının çerçevesine doğru şekilde monte edilmelidir.
- Kenar hizalama kitini kurarken profesyonel bir teknisyene başvurmanızı öneririz. Kurulum profesyonel bir teknisyen tarafından yapılmazsa, ürüne gelebilecek hiçbir zarardan sorumlu değiliz.
- Kenar hizalama kitini kolayca takmak için ürünle birlikte verilen elle gevşetilir sıkıştırılan vidayı kullanın.
- Birbirine bitişik dört ekran için "Kenar Hizalama Kiti-1"i kullanın.

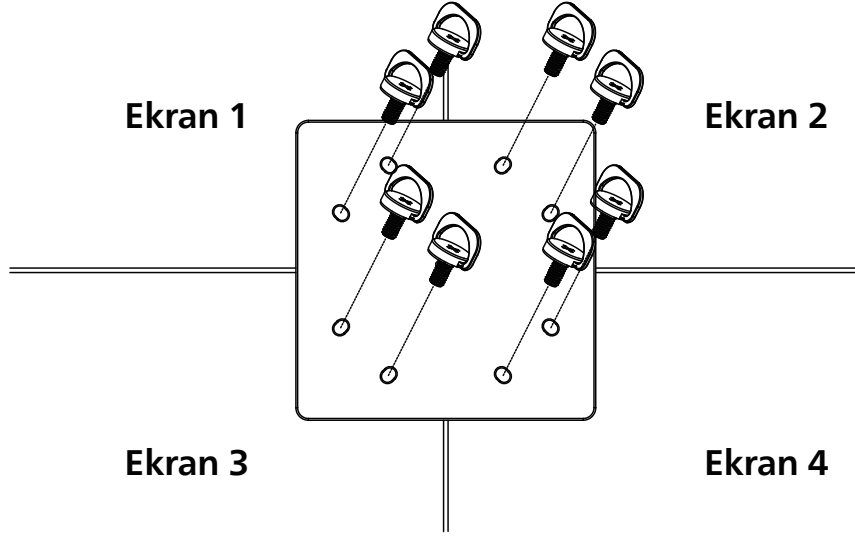


- Birbirine birleşik iki ekran için "Kenar Hizalama Kiti-2"yi kullanın.

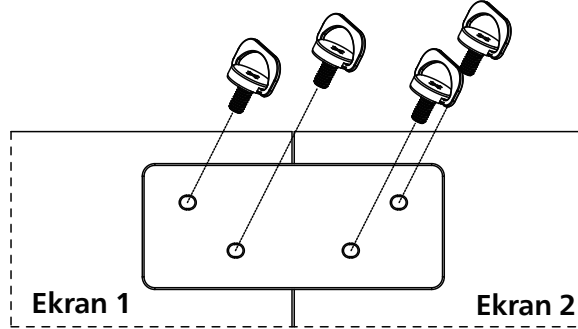

Not: Kenar hizalama kitini kurarken, lütfen düzgün kurulum için profesyonel bir teknisyene başvurun. Profesyonel bir teknisyenin gerçekleştirmediği kurulumlardan sorumluluk kabul etmiyoruz.

## 2.8. Kenar Kaplama Kitinin Kullanılması (İsteğe Bağlı)

Ekranı korumak ve daha iyi bir görünüme sahip olmasını sağlamak için kenar kaplama kitini kullanabilirsiniz.

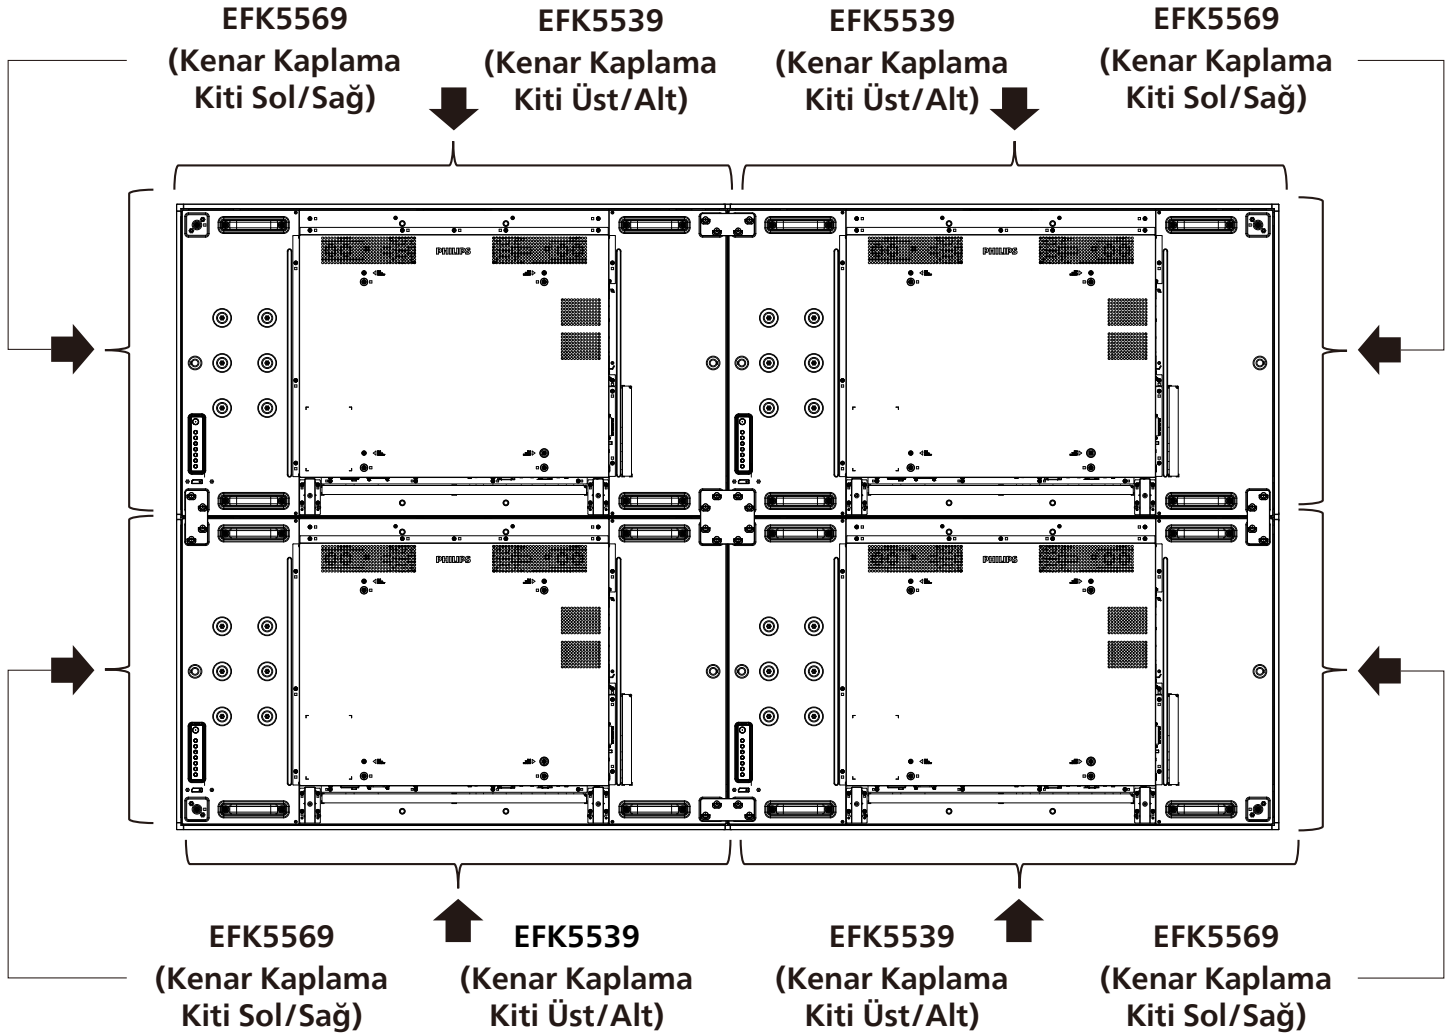


\* Daha fazla bilgi için lütfen kit paketinde bulunan talimat kılavuzunu kontrol edin..


## 2.9. Boşluk pedini kullanma

Video duvar kurulumu sırasında kademeli ekranlar arasında uygun boşluğu sağlamak için boşluk pedini kullanın.


1. Bırakma sayfasını boşluk pedinden çıkarın.

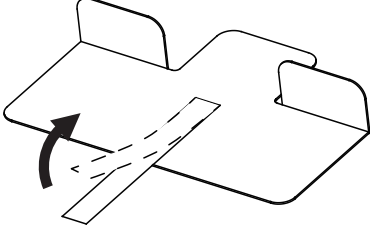



2. Boşluk pedini, başka bir ekranın istifleneceği yer olan ekranın üst yüzüne yapıştırın. Üst yüzeye 2 boşluk pedi uygulayın.

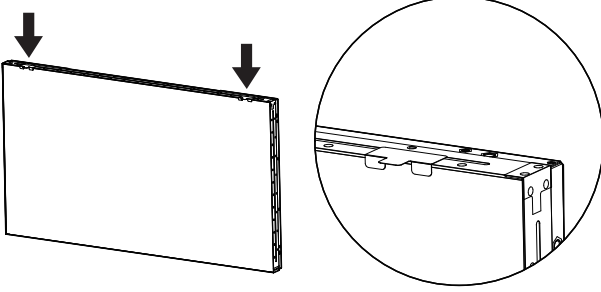

3. Üst ekranı dikkatlice takın. Ekranlar monte edildikten sonra, boşluk pedini çıkarmak için ekranlar arasında yeterli boşluk bıraktığınızdan emin olun. Pedin serbest bırakılması zorsa, yeterli alan elde etmek için ekranın konumunu ayarlayın.

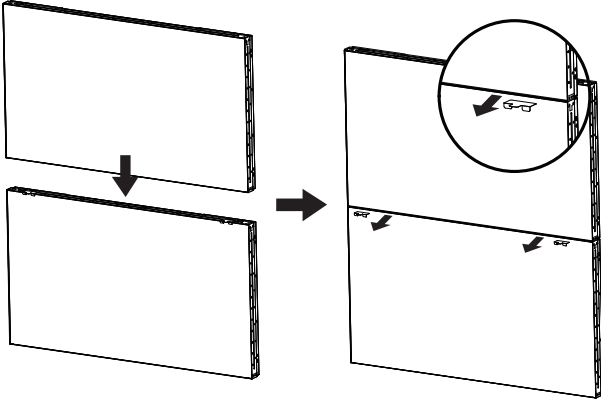


4. Yan yüzeye başka bir boşluk pedi uygulayın ve 3. adımdaki işlemi tekrarlayın.

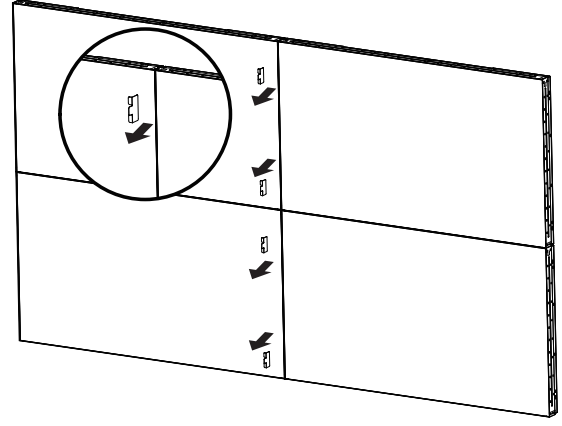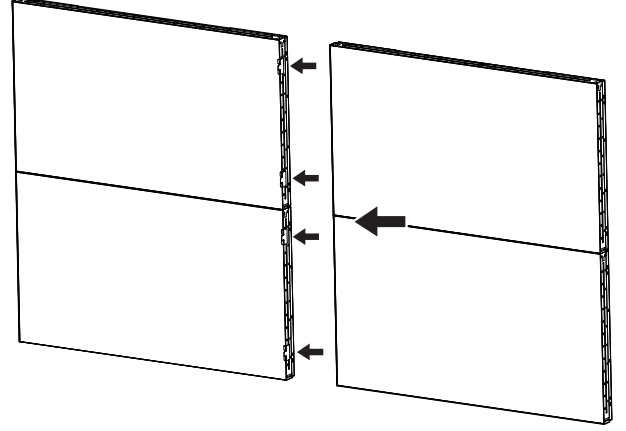

### 3. Parçalar ve İşlevler

#### 3.1. Kontrol Paneli

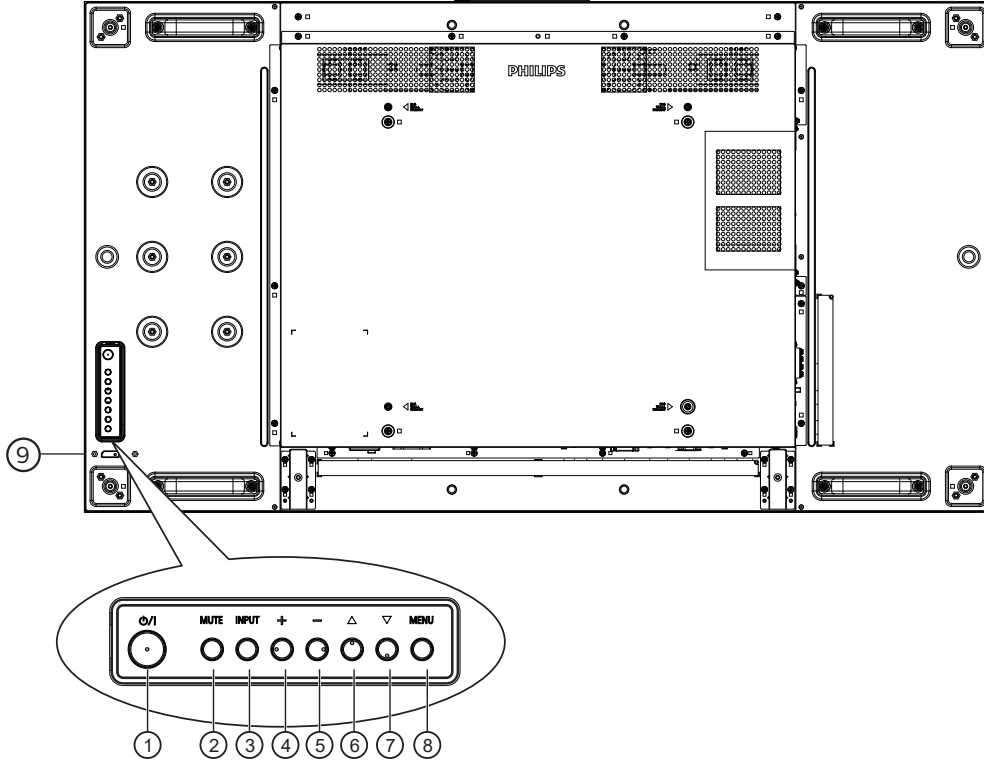

#### ① [⏻/⏸] düğmesi

Ekranı Açmak veya bekleme moduna almak için bu düğmeye basın.

#### ② [MUTE] (SESSİZ) düğmesi

Sesi kapatmak veya sesi yeniden etkinleştirmek için bu düğmeye basın.

#### ③ [INPUT] (GİRİŞ) düğmesi

Giriş kaynağını seçin.

OSD menüsünde bir seçimi onaylayın.

#### ④ [+ ] düğmesi

OSD menüsü açıkken ayarları veya OSD menüsü kapalıyken ses çıkış düzeyini artırır.

#### ⑤ [- ] düğmesi

OSD menüsü açıkken ayarları veya OSD menüsü kapalıyken ses çıkış düzeyini azaltır.

#### ⑥ [▲] düğmesi

OSD menüsü Açık durumdayken seçilen öğeyi bir seviye yukarı taşıyın.

#### ⑦ [▼] düğmesi

OSD menüsü Açık durumdayken seçilen öğeyi bir seviye aşağı taşıyın.


#### ⑧ [MENU] (MENÜ) düğmesi

OSD menüsü Açık durumdayken önceki menüye dönün. Bu düğme, OSD menüsü Kapalı iken OSD menüsünü etkinleştirmek için de kullanılabilir.

#### ⑨ Uzaktan kumanda sensörü ve güç durumu göstergesi

- Uzaktan kumandadan komut sinyalleri alır.
- Ekranın çalışma durumunu gösterir:
  - Ekran açıkken yeşil yanar
  - Ekran bekleme modundayken kırmızı yanar
  - Ekran APM moduna girdiğinde kehribar renginde yanar
  - {ZAMANLAMA} etkinleştirildiğinde, açık yeşil renkte yanıp söner ve kırmızı her zaman yanar.
  - Işık kırmızı renkte yanarsa, bir hatanın algılandığını gösterir
  - Ekranın ana gücü kapatıldığında ışıklar yanmaz

## 3.2. Giriş/Çıkış Terminalleri

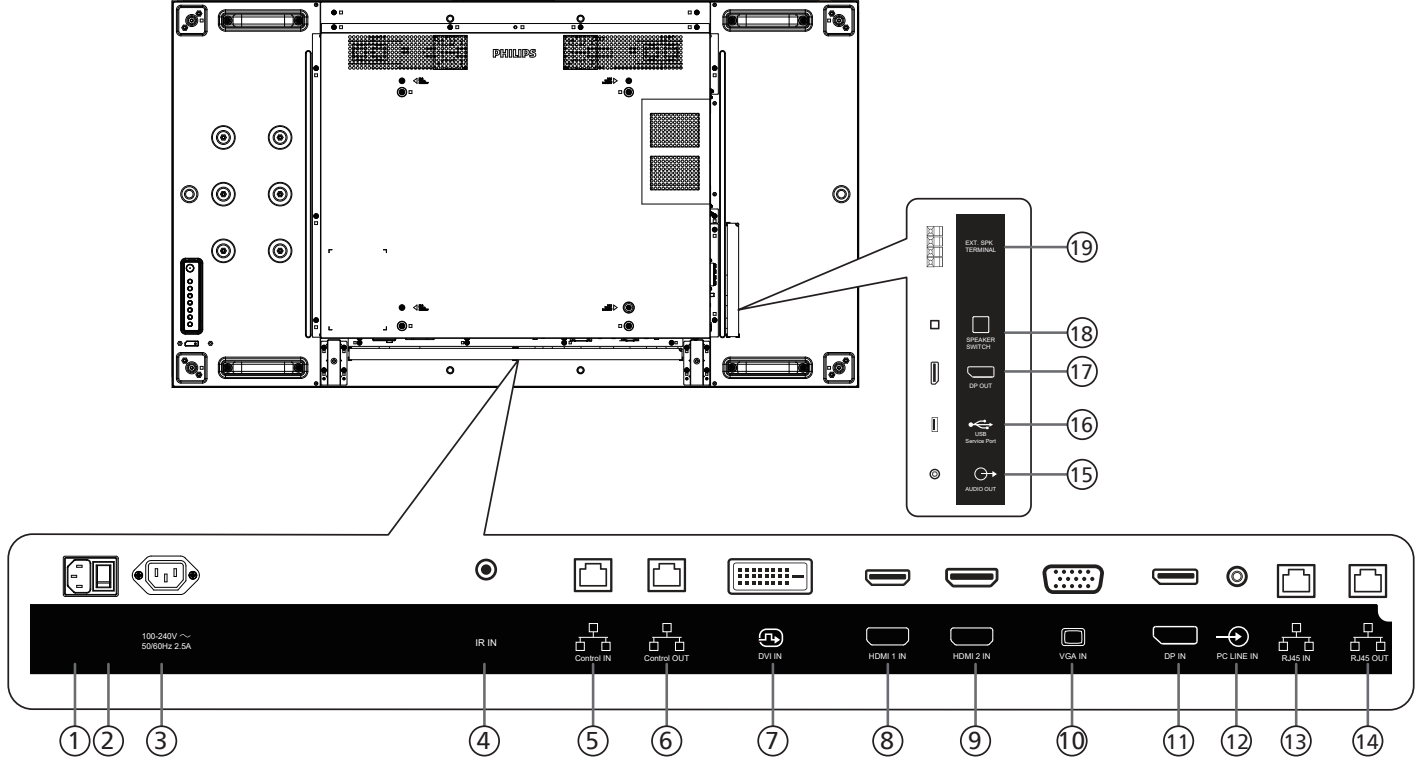

### ① AC GİRİŞİ

Duvar prizinden AC güç girişi.

### ② ANA GÜÇ DÜĞMESİ

Ana gücü Açma ve Kapama arasında değiştirin.

### ③ AC ÇIKIŞI

Bir medya oynatıcının AC GİRİŞİ yuvasına AC güç beslemesi.

### ④ IR GİRİŞİ

Düz geçiş işlevi için IR sinyali girişi.

#### NOTLAR:

- [IR GİRİŞİ] bağlıysa, bu ekranın uzaktan kumanda sensörü çalışmayı kesecektir.

### ⑤ Kontrol Girişi/ ⑥ Kontrol ÇIKIŞI

Kontrol geçiş işlevi için RJ45 konektöründe yerleşik RS232 ve IR sinyalleri vardır.

### ⑦ DVI Girişi

DVI video girişi.

### ⑧ HDMI 1 Girişi / ⑨ HDMI 2 Girişi

HDMI video/ses girişi.

### ⑩ VGA Girişi (D-Sub)

VGA video girişi.

### ⑪ DisplayPort Girişi

DisplayPort video girişi.

### ⑫ PC LINE GİRİŞİ

VGA kaynağı için ses girişi (3,5mm stereo telefon).

### ⑬ RJ45 GİRİŞİ/ ⑭ RJ45 ÇIKIŞI

Kontrol merkezinden uzaktan kontrol sinyalini kullanmak için LAN kontrolü işlevi.

### ⑮ SES ÇIKIŞI

Harici AV cihazına ses çıkışı.

### ⑯ USB Servis Bağlantı Noktası

USB depolama cihazınızı takın.

### ⑰ DisplayPort ÇIKIŞI

DisplayPort video çıkışı.

### ⑱ HOPARLÖR DÜĞMESİ


Dahili hoparlör açma/kapatma anahtarı.

### ⑲ HOPARLÖR ÇIKIŞI

Harici hoparlörlere ses çıkışı.

### 3.3. Uzaktan Kumanda

#### 3.3.1. Genel işlevler

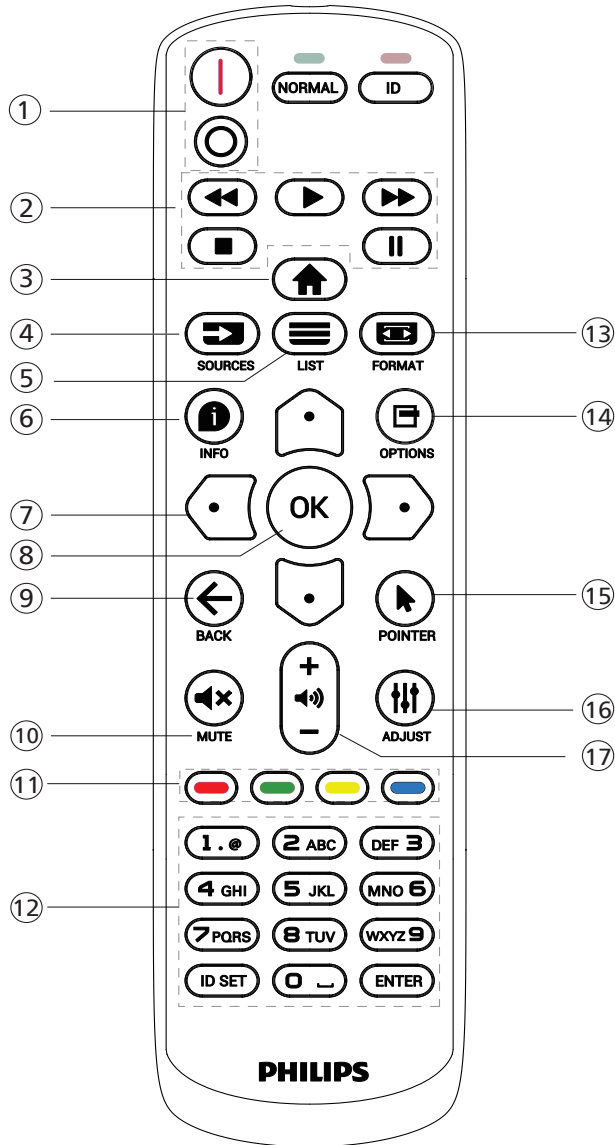

- ⑤ [≡] **LİSTELE** düğmesi  
Ayrıldı.
- ⑥ [i] **BİLGİ** düğmesi  
Mevcut aktiviteyle ilgili ekran bilgileri
- ⑦ [↶][↷][↵][▶] **GEZİNME** düğmeleri  
Menüler arasında gezinin ve öğeleri seçin.
- ⑧ [OK] **düğmesi**  
Herhangi bir giriş ya da seçimi onaylayın.
- ⑨ [←] **GERİ** düğmesi  
Önceki menü sayfasına dönmek ya da önceki işlevden çıkış yapmak için.
- ⑩ [🔇] **SESSİZ** düğmesi  
Sessiz işlevini açmak/kapatmak için basın.
- ⑪ [🔴] [🟢] [🟡] [🟠] **RENK** düğmeleri  
Ayrıldı
- ⑫ [SAYISAL] **düğmeler**  
Ağ ayarı için metin girin ve Kimlik modu için kimliği ayarlayın
- ⑬ [📺] **BİÇİM** düğmesi  
Zoom modunu değiştirin.
- ⑭ [☰] **SEÇENEKLER** düğmesi  
Mevcut durumda ulaşılabilen seçenek, görüntü ve ses menülerine erişin.
- ⑮ [👉] **POINTER** düğmesi  
Ayrıldı
- ⑯ [🔊] **AYARLA** düğmesi  
Mevcut durumda ulaşılabilen seçenek, görüntü ve ses menülerine erişin.
- ⑰ [–] [+] **SES SEVİYESİ** düğmesi  
Ses düzeyini ayarlayın.

#### ① [I/O] **GÜÇ** düğmesi

- [I] Gücü Açar.
- [O] Gücü Kapatır.

#### ② [OYNAT] **düğmeleri**

Hızlı Geri/Oynat/Hızlı ileri/Dur/Duraklat.

#### ③ [🏠] **BAŞLANGIÇ** düğmesi


OSD menüsüne erişin.

#### ④ [📺] **KAYNAK** düğmesi

Giriş kaynağını seçin. **USB, Ağ, HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort, DVI-D, VGA** öğeleri arasından seçim yapmak için [🏠] ya da [↷] düğmesine basın. Onaylamak ve çıkmak için [OK] düğmesine basın.

### 3.3.2. ID Uzaktan Kumanda

Birkaç ekran kullanırken uzaktan kumanda kimliği numarasını ayarlayın.

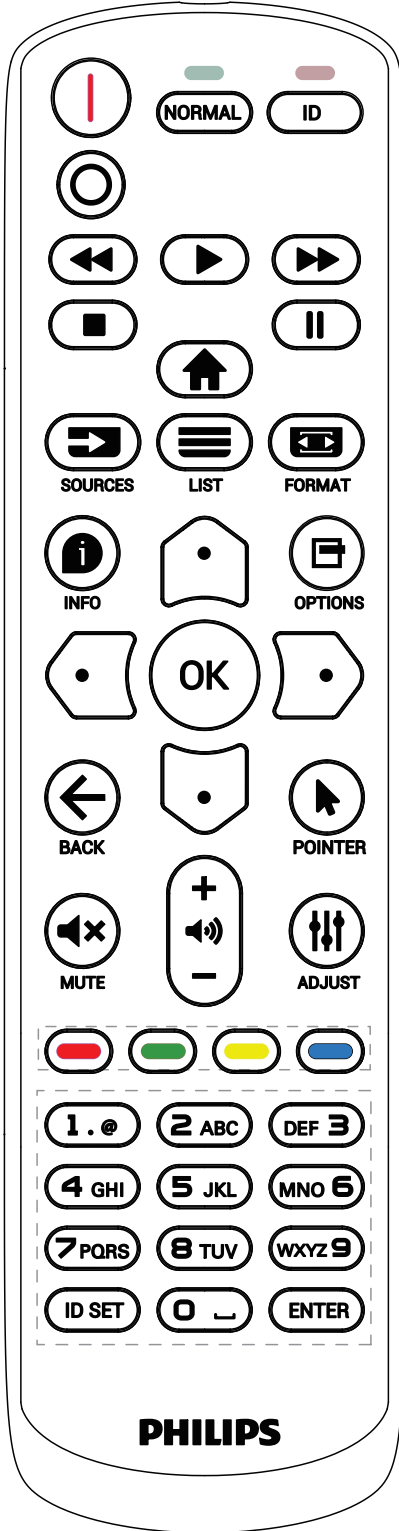

[ID] düğmesine basın. Kırmızı LED iki defa yanıp söner.

1. ID Moduna girmek için [ID SET] düğmesine 1 saniyeden uzun süreyle basın. Kırmızı LED yanar. [ID SET] düğmesine tekrar bastığınızda ID modundan çıkacaktır. Kırmızı LED söner.

Kumanda etmek istediğiniz ekranı seçmek için [0] ~ [9] rakamlarına basın.

Örneğin: ekran No. 1 için [0] ve [1] ögesine basın, ekran No. 11 için [1] ve [1] ögesine basın. [01] ~ [255] arasındaki numaralar kullanılabilir.

2. Herhangi bir düğmeye 10 saniye içinde basılmazsa ID Modundan çıkarılır.
3. Yanlış bir düğmeye basılırsa kırmızı LED ışıklar sönene ve sonra yeniden yanana kadar 1 saniye bekleyin, sonra doğru rakamlara yeniden basın.
4. Onaylamak için [ENTER] düğmesine basın. Kırmızı LED iki defa yanıp söner ve sonra söner.

#### NOT:

- [NORMAL] düğmesine basın. Yeşil LED iki defa yanıp sönerken ekranın normal çalıştığını gösterir.
- ID numarasını seçmeden önce her ekran için ID numarası belirlemek gerekir.
- Ekranı dondurmak için uzaktan kumanda "II" (duraklat) düğmesini kullanın. Ekranı çözmek için uzaktan kumanda "▶" (oynat) tuşunu kullanın.
- "Dondur" özelliği yalnızca VGA, HDMI, DVI, DP gibi "gerçek" video kaynaklarında kullanılabilir.
- Uzaktan kumanda gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya video modu değişikliği ekranı çözecektir.

### 3.3.3. Uzaktan kumandaya pilleri takma

Uzaktan kumanda iki 1,5V AAA pille çalışır.

Pilleri takmak veya değiştirmek için:

1. Açmak için kapağa basın ve kaydırın.
2. Pilleri kutupları doğru (+) ve (-) olacak şekilde yerleştirin.
3. Kapağı yerleştirin.

#### Dikkat:

Pillerin yanlış kullanılması sızıntıya veya patlamaya neden olabilir. Aşağıdaki talimatları izlediğinizden emin olun:

- "AAA" pilleri kutupları doğru (+ ve -) olacak şekilde yerleştirin.
- Farklı pil tiplerini birlikte kullanmayın.
- Kullanılmış bir pille yeni bir pili birlikte kullanmayın. Aksi takdirde, sızıntıya neden olabilir veya pillerin ömrünü kısaltabilir.
- Pil bölmesinde pil sızıntısını önlemek için hemen bitmiş pilleri çıkarın. Cildinize zarar verebileceğinden maruz kalan pil asidine dokunmayın.
- Pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması veya bir pilin mekanik olarak patlamasına veya patlamasına neden olabilecek şekilde kesilmesi; pili, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmak; patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı düşük hava basıncına maruz bırakmak.

Not: Uzun süre kullanmayacaksanız, pilleri pil bölmesinden çıkarın.

### 3.3.4. Uzaktan kumandanın kullanımı

- Uzaktan kumandaya düşürmeyin veya çarpmayın.
- Uzaktan kumandanın içine sıvı girmesine izin vermeyin. Uzaktan kumandaya su girerse, uzaktan kumandayı hemen kuru bir bezle silin.
- Uzaktan kumandayı ısı ve buhar kaynaklarının yanına yerleştirmeyin.
- Pilleri uzaktan kumandaya koymanız gerekmedikçe uzaktan kumandayı sökmeye çalışmayın.


### 3.3.5. Uzaktan kumandanın çalışma mesafesi

Uzaktan kumandayı ekrandaki uzaktan kumanda sensörüne yöneltin.

Uzaktan kumandayı ekrandaki sensörden en fazla 5 m ötede, soldan veya sağdan 20 derece açıyla kullanın.

NOT:


- Ekran üzerindeki uzaktan kumanda algılayıcı doğrudan güneş ışığı ya da güçlü aydınlatma altındaysa veya bir engel sinyal iletimini engelliyorsa uzaktan kumanda düzgün çalışmayabilir.
- Uzaktan kumandanın daha iyi çalışması için bir IR sensör kablosu kullanın. (Ayrıntılı bilgi için bkz. IR bağlantısı 30 )

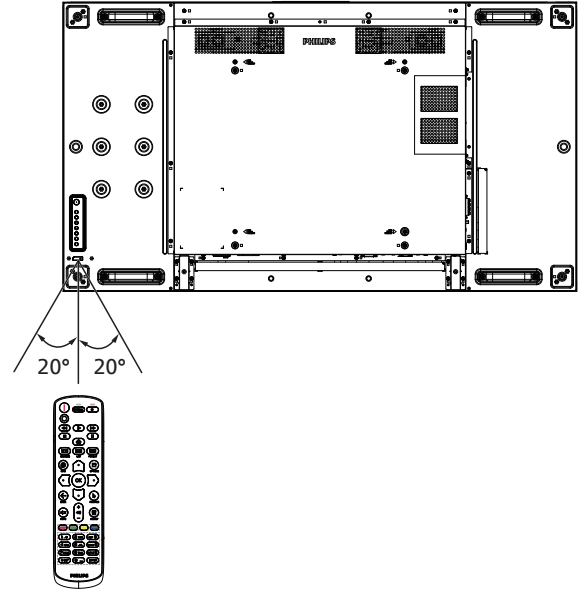

## 4. Harici Ekipman Bağlama


### 4.1. Harici Ekipmanı Bağlama (Multimedya Oynatıcı)

#### 4.1.1. HDMI video girişini kullanma

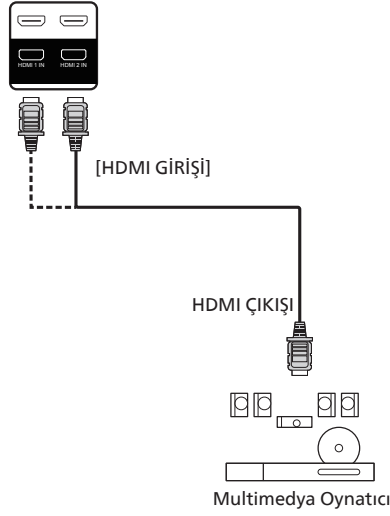


### 4.2. PC bağlama


#### 4.2.1. VGA girişi bağlama

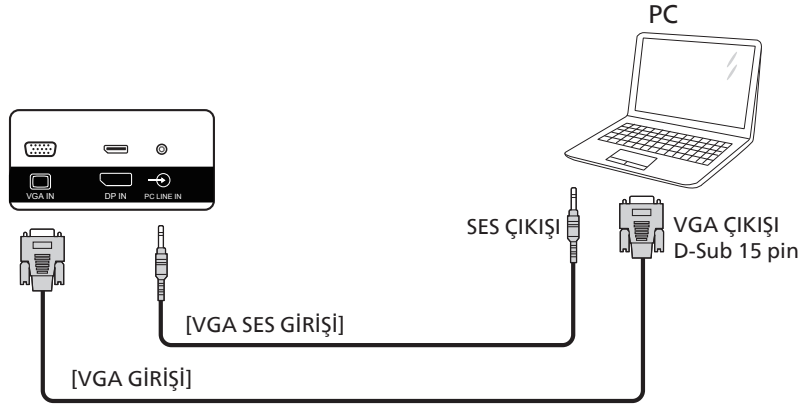


#### 4.2.2. DVI girişini kullanma

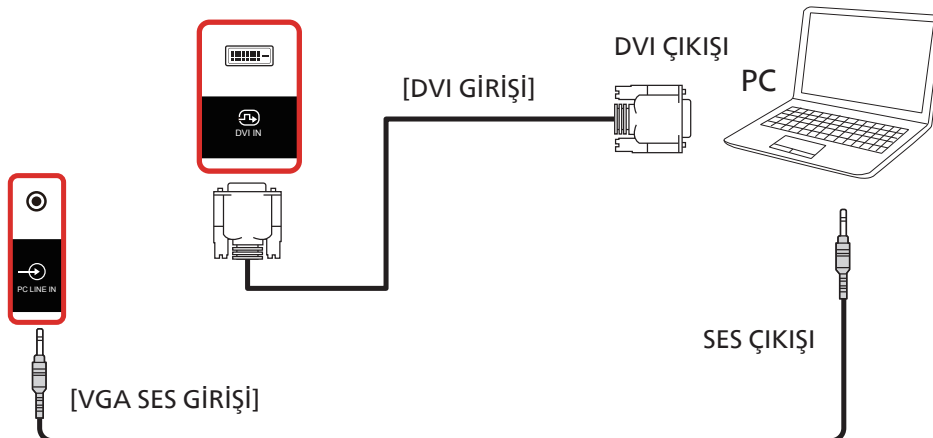

### 4.2.3. HDMI girişini kullanma

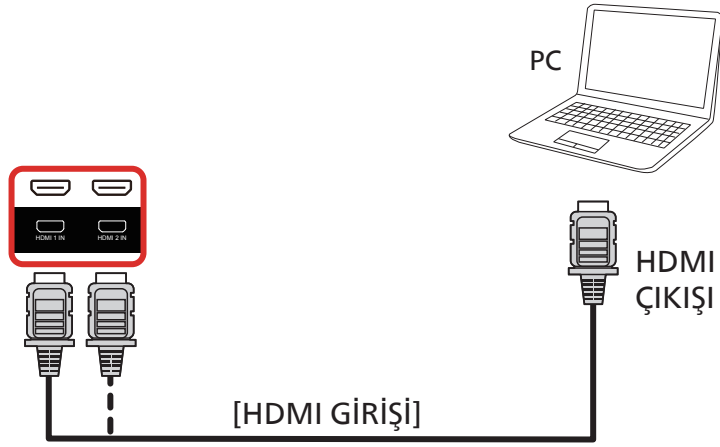


### 4.2.4. DisplayPort girişini kullanma

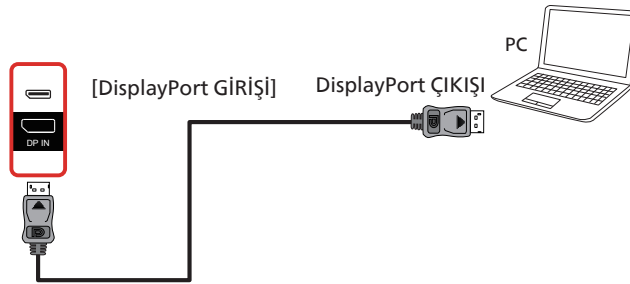

## 4.3. Ses Donanımı Bağlantısı

### 4.3.1. Harici bir ses cihazı bağlama

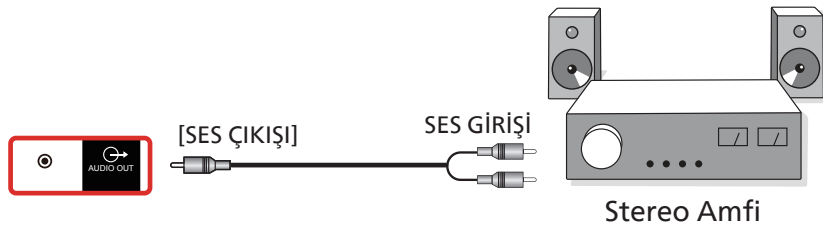


## 4.4. Papatya Zinciri Konfigürasyonunda Birden Fazla Ekranı Bağlama


Menü panosu gibi uygulamalar için papatya zinciri konfigürasyonu oluşturmak için birden fazla ekranı birbirine bağlayabilirsiniz.

### 4.4.1. Ekran kontrolü bağlantısı

Dizüstü bilgisayar [RJ45] girişini EKRAM 1'in [RJ45 GİRİŞİ]'ne bağlayın, EKRAM 1'in [RJ45 ÇIKIŞ] konektörünü EKRAM 2'nin [RJ45 GİRİŞ] konektörüne bağlayın.

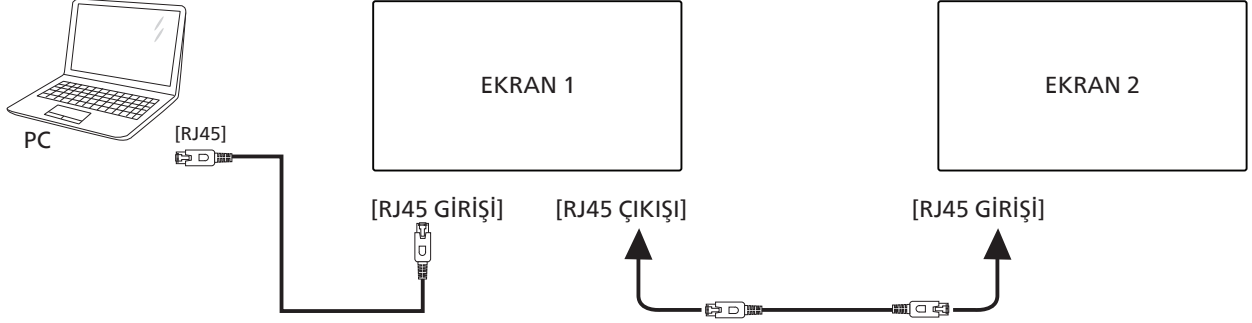


Dizüstü bilgisayarı [USB] adaptöre [DB9 GİRİŞİ] ve adaptörü [RJ45 ÇIKIŞI] EKRAM 1'in [Kontrol GİRİŞİ]'ne bağlayın, ardından EKRAM 1'in [Kontrol ÇIKIŞI] konektörünü EKRAM 2'nin [Kontrol GİRİŞİ] konektörüne bağlayın.

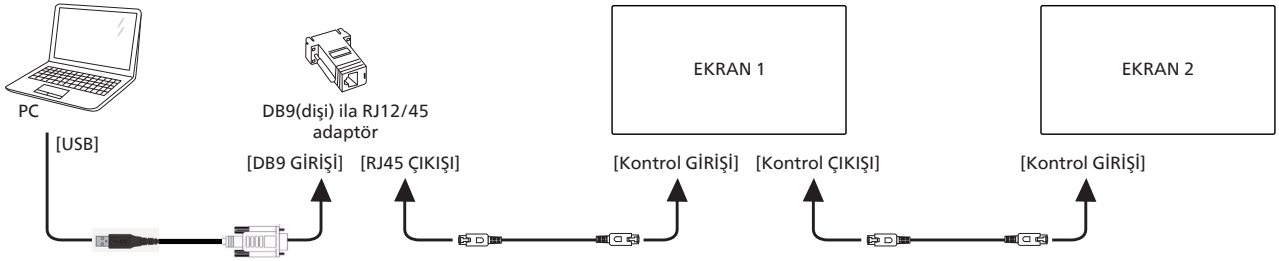


### 4.4.2. Dijital video bağlantısı


Dizüstü bilgisayar [DP]'sini EKRAM 1'in [DP GİRİŞİ]'ne bağlayın, EKRAM 1'in [DP ÇIKIŞI] konektörünü EKRAM 2'nin [DP GİRİŞİ] konektörüne bağlayın.

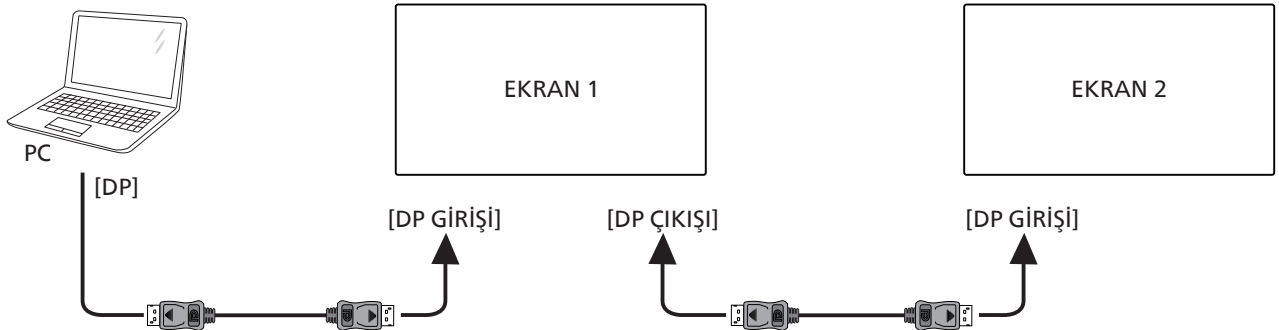


Dizüstü bilgisayar [DVI] girişini EKRAM 1'in [DVI GİRİŞİ]'ne bağlayın, EKRAM 1'in [DP ÇIKIŞI] konektörünü EKRAM 2'nin [DP GİRİŞİ] konektörüne bağlayın.

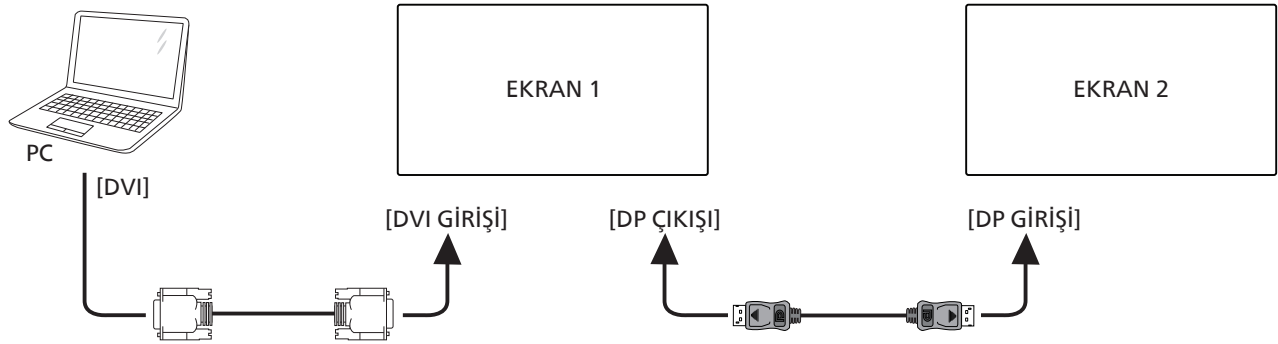


Dizüstü bilgisayar [HDMI] girişini EKRAM 1'in [HDMI GİRİŞİ]'ne bağlayın, EKRAM 1'in [DP ÇIKIŞI] konektörünü EKRAM 2'nin [DP GİRİŞİ] konektörüne bağlayın.

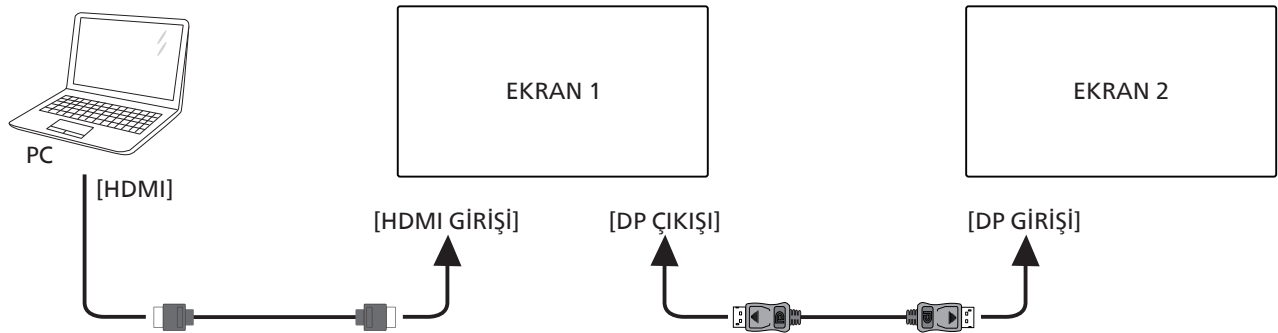

Dizüstü bilgisayar [VGA] girişini EKRAM 1'in [DP GİRİŞİ]'ne bağlayın, EKRAM 1'in [DP ÇIKIŞI] konektörünü EKRAM 2'nin [DP GİRİŞİ] konektörüne bağlayın EKRAM 2.

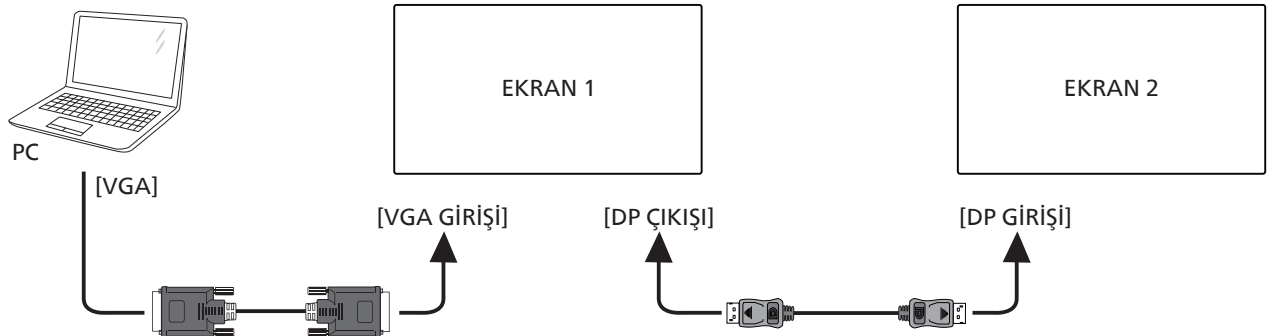

## 4.5. IR bağlantısı

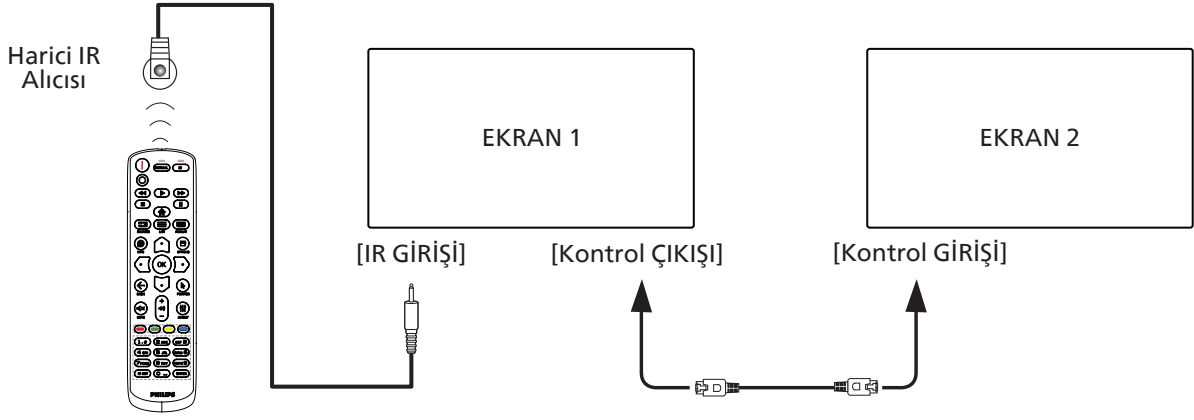

### NOT:

1. [IR Giriş] bağlıysa, bu ekranın uzaktan kumanda sensörü çalışmayı kesecektir.
2. IR loop through bağlantısı en fazla 9 ekranı destekleyebilir.
3. Kontrol Giriş/ÇIKIŞ bağlantısıyla IR girişi papatya zinciri 9 ekrana kadar destekleyebilir.

## 5. Çalıştırma

NOT: Bu bölümde açıklanan kontrol düğmesi, aksi belirtilmediği takdirde uzaktan kumanda üzerinde yer almaktadır.

### 5.1. Bağlı Video Kaynağını İzleme

1. [KAYNAK] KAYNAK düğmesine basın.
2. Bir cihaz seçmek için [OK] veya [Y] düğmesine ve ardından [OK] düğmesine basın.

### 5.2. Resim Formatını Değiştirme

Görüntü biçimini video kaynağına uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Her video kaynağının uygun olduğu farklı görüntü biçimleri bulunmaktadır.

Uygun görüntü biçimleri, video kaynağına bağlı olarak değişir:


1. Bir resim biçimi seçmek için [FORMAT] FORMAT (BİÇİM) düğmesine basın
  - PC modu: {Full} (Tam) / {4:3} / {1:1} / {16:9} / {21:9} / {Custom} (Özel).
  - Video modu: {Full} (Tam) / {4:3} / {1:1} / {16:9} / {21:9} / {Custom} (Özel).

## 6. OSD Menüsü

Ekran Düzeni (OSD) yapısının genel bir görüntüsü aşağıda gösterilmektedir. Ekranınızda başka ayarlar yapmanız gerektiğinde referans olarak kullanabilirsiniz.

### 6.1. OSD Menüsünde Dolaşma

#### 6.1.1. Uzaktan kumandayı kullanarak OSD menüsünde dolaşma

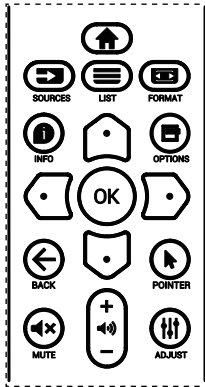

1. OSD menüsünü görüntülemek için uzaktan kumandada [HOME] düğmesine basın.
2. Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçmek için [Y] veya [OK] düğmesine basın.
3. Alt menüye girmek için [Tamam] veya [Y] düğmesine basın.
4. Alt menüde, öğeler arasında geçiş yapmak için [Y] veya [OK] düğmesine basın, ayarları yapmak için [Y] veya [OK] düğmesine basın. Bir alt menü varsa, alt menüye girmek için [Tamam] veya [Y] düğmesine basın.
5. Önceki menüye geri dönmek için [←] düğmesine basın veya OSD menüsünden çıkmak için [HOME] düğmesine basın.

Notlar:

- Ekranda OSD menüsü yokken [Y] öğesine basarak {Küçük Resim} menüsünü görüntüleyin.
- Ekranda OSD menüsü yokken [OK] öğesine basarak {Ses Kaynağı} menüsünü görüntüleyin.

### 6.1.2. Ekranın kontrol düğmelerini kullanarak OSD menüsüne gitme

1. OSD menüsünü görüntülemek için [MENÜ] düğmesine basın.
2. Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçmek için [+] veya [-] düğmesine basın.
3. Alt menüye girmek için, [+] düğmesine basın.
4. Alt menüde, öğeler arasında geçiş yapmak için [▲] veya [▼] düğmesine basın, ayarları yapmak için [+] veya [-] düğmesine basın. Bir alt menü varsa, alt menüye girmek için [+] düğmesine basın.
5. Önceki menüye geri dönmek için [MENÜ] düğmesine basın veya OSD menüsünden çıkmak için [MENÜ] düğmesine birkaç kez basın.

## 6.2. OSD Menüsüne Genel Bakış

### 6.2.1. Picture (Resim) menüsü

Picture	Brightness	100
Screen	Contrast	50
Audio	Sharpness	50
PIP	Black Level	50
Configuration 1	Tint	50
Configuration 2	Color	50
Advanced Option	Noise reduction	Low
	Gamma	Native
	Color temperature	10000K
	Color Control	Action

#### Parlaklık (Resim)

Genel görüntü ve arkaplan ekran parlaklığını (arka aydınlatma) ayarlayın.

#### Contrast (Kontrast)

Giriş sinyali görüntü kontrastı oranını ayarlayın.

#### Sharpness (Keskinlik)

Bu işlev, herhangi bir zamanlamada dijital olarak keskin görüntüyü korur.

Tercihinize göre farklı bir görüntü ya da yumuşak görüntü alacak şekilde ayarlanabilir ve her resim modu için bağımsız olarak belirlenebilir.

#### Black Level (Siyah seviyesi)

Arkaplan için görüntü parlaklığını ayarlayın.

NOT: sRGB resim modu standarttır ve değiştirilemez.

#### Tint (Renk Tonu)

Ekran tint ayarlayın.

+ düğmesine basıldığında cilt ton rengi yeşilimsi olur.

- düğmesine basıldığında cilt ton rengi morumsu olur.

Not: Yalnızca VIDEO modu.

**Color(Saturation) (Renk (Doygunluk))**

Ekran rengini ayarlayın.

+ düğmesine basarak renk derinliğini artırın.

- düğmesine basarak renk derinliğini azaltın.

Not: Yalnızca VIDEO modu.

**Noise Reduction (Gürültü Azaltma)**

Gürültü azaltma seviyesini ayarlayın.

**Gamma**

Bir ekran gama değeri seçin. Sinyal girişi parlaklık performans eğrisini gösterir. {Native} / {2.2} / {2.4} / {s gamma} / {D-image} değerlerinden birini seçin.

Not: sRGB resim modu standarttır ve değiştirilemez.

**Color Temperature (Renk Sıcaklığı):**

Renk sıcaklığını ayarlamak için kullanılır.

Görüntü, renk sıcaklığı azaldığında kırmızımsı arttığında mavimsi olur.

CCT	10000° K	9300° K	7500° K	6500° K	5000° K
X	0,279 ± 0,030	0,283 ± 0,030	0,299 ± 0,030	0,313 ± 0,030	0,346 ± 0,030
Y	0,292 ± 0,030	0,298 ± 0,030	0,315 ± 0,030	0,329 ± 0,030	0,359 ± 0,030

CCT	4000° K	3000° K	Native	Kullanıcı1	Kullanıcı2
X	0,382 ± 0,030	0,440 ± 0,030	0,28 ± 0,030	0,28 ± 0,030	0,28 ± 0,030
Y	0,384 ± 0,030	0,403 ± 0,030	0,29 ± 0,030	0,29 ± 0,030	0,29 ± 0,030

Not:

- Kırmızı, yeşil ve mavi renk seviyeleri renk çubuklarıyla ayarlanır.
- Kullanıcı1 modunda, R/B/G ayar aralığı 0-255'tir.
- Kullanıcı2 modunda, renk sıcaklığı ayar aralığı 3000k-10000k'dir.

**Smart Picture (Küçük Resim)**

PQ ayarı

PC modu: {Standart} / {Çok parlak} / {sRGB}.

Video modu: {Standart} / {Çok parlak} / {Sinema}.

**Smart Power (Akıllı güç)**

Akıllı Güç kontrolü parlaklık kontrolüyle ilişkili değildir:

1. Parlaklık başlangıç ayarı  
75 (0-100 aralığında).  
Maksimum güç tüketiminin %70'i güç tüketimi
2. Akıllı güç  
KAPALI: uyarlaması yok  
ORTA DÜZEY: Geçerli ayarlara göre %80 güç tüketimi.  
YÜKSEK: Geçerli ayarlara göre %65 güç tüketimi.

**Color Space (Renk Alanı)**

Renk alanı ayarı

RGB PC / RGB Video / REC601 / REC702 / Oto.

**Local Dimming (Yerel Karartma)**

Karartma işlevini Açın/Kapatın.

**Overscan (Üst tarama)**

Görüntünün gösterim alanını değiştirir.

AÇIK: Yaklaşık %95 alanı görüntülemek üzere ayarlayın.


KAPALI: Yaklaşık %100 alanı görüntülemek üzere ayarlayın.

**Uniformity (Tekdüzelik)**

Tekdüzelik işlevini Açın/Kapatın.

**Picture Reset (Resim resetleme)**

Resim menüsündeki tüm ayarları sıfırlayın.

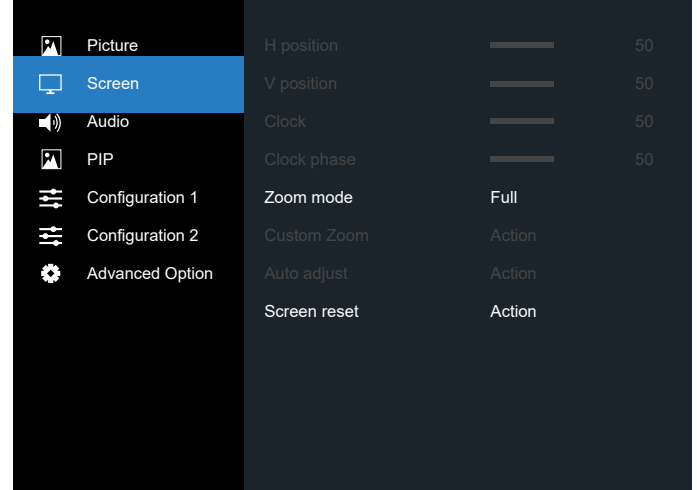**6.2.2. Screen (Ekran) menüsü****H Position (H pozisyon)**

Yatay Görüntü konumunu LCD ekran alanı içinde kontrol edin.

Ekranı sağa taşımak için + düğmesine basın.

Ekranı sola taşımak için - düğmesine basın.

**V Position (V pozisyon)**

Dikey Görüntü konumunu LCD ekran alanı içinde kontrol edin.

Ekranı yukarı taşımak için + düğmesine basın.

Ekranı aşağı taşımak için - düğmesine basın.

**Clock (Saat)**

Ekrandaki görüntü genişliğini sağa genişletmek için + düğmesine basın.

Ekrandaki görüntü genişliğini sola daraltmak için - düğmesine basın.

Not: Yalnızca VGA girişi.

**Clock Phase (Saat Fazi)**

Bu ayarı artırarak veya azaltarak odaklama, netlik ve görüntü stabilitesini artırır.

Not: Yalnızca VGA girişi.






**Zoom Mode (Zoom Modu)**

PC modu: {Full} (Tam) / {4:3} / {1:1} / {16:9} / {21:9} / {Custom} (Özel).

Video modu: {Full} (Tam) / {4:3} / {1:1} / {16:9} / {21:9} / {Custom} (Özel).

\*Zoom modu ayarı giriş ile tanımlanır. Çoklu pencereler olarak girilirse ayar pencereler için aynı girişi yapar.





BİLGİ OSD en son ayarı gösterir.


	<b>Full (Tam)</b> Bu mod tam ekran görüntüsünü kullanarak 16:9 biçiminde iletilen görüntülerin doğru oranlarını geri kazandırır.
	<b>4:3</b> Resim 4:3 biçiminde yeniden oluşturulur ve görüntünün her iki yanında siyah bir şerit gösterilir.
	<b>1:1</b> Bu mod, orijinal görüntü boyutunu ölçeklendirmeden görüntüyü ekranda piksel piksel görüntüler.
	<b>16:9</b> Resim, 16:9 biçiminde ve üst ve altta siyah bantlı gösterilir.
	<b>21:9</b> Resim, 21:9 biçiminde ve üst ve altta siyah bantlı gösterilir.
	<b>Custom (Özel)</b> Özel Zoom alt menüsünde özel zoom ayarlarını uygulamayı seçin.

**Custom Zoom (Özel Yakınlaştırma)**

Bu işlevi, görüntülemek istediğiniz görüntüyü uydurmak için daha fazla zoom ayarı yapmak için kullanın.

Not: Bu öge yalnızca {Zoom mode} (Zoom modu) {Custom} (Özel) olarak ayarlandığında çalışır.

	<b>Zoom (Yakınlaştırma)</b> Görüntünün yatay ve dikey boyutlarını aynı anda genişletir.
	<b>H Zoom (Y yakınlaştırma)</b> Yalnızca görüntünün yatay boyutunu genişletir.
	<b>V Zoom (D yakınlaştırma)</b> Yalnızca görüntünün dikey boyutunu genişletir.
	<b>H Position (Y konum)</b> Görüntünün yatay pozisyonunu sola veya sağa taşır.

	<b>V position (D konum)</b> Görüntünün dikey pozisyonunu yukarı veya aşağı taşır.
--	--















**Auto Adjust (Oto ayarlama)**








H pozisyon, V pozisyon, Saat ve Fazı otomatik olarak algılayıp ayarlamak için "Ayarla" ögesine basın.

**Screen Reset (Ekran Resetleme)**

Ekran menüsündeki tüm ayarları fabrika önayar değerlerine resetler.

**6.2.3. Audio (Ses) menüsü**

	Picture	Balance		50
	Screen	Treble		60
	Audio	Bass		60
	PIP	Volume		50
	Configuration 1	Audio out (line out)		30
	Configuration 2	Maximum volume		100
	Advanced Option	Minimum volume		0
		Mute	Off	
		Speaker	On	
		Sync. Volume	Off	

	Picture	Audio source	Digital
	Screen	OPS audio	Digital
	Audio	Audio reset	Action
	PIP		
	Configuration 1		
	Configuration 2		
	Advanced Option		

**Balance (Denge)**

Sol veya sağ ses çıkışı balansını vurgulamak için ayarlayın.

**Treble**

Yüksek tiz sesini artırmak veya azaltmak için ayarlayın.

**Bass (Bas)**

Düşük tiz sesini artırmak veya azaltmak için ayarlayın.

**Volume (Ses)**

Ses çıkış düzeyini artırmak veya azaltmak için ayarlayın.

**Audio out (Line out) (Ses çıkış (hat çkş))**

Ses çıkışı çıkış düzeyini artırmak veya azaltmak için ayarlayın.

**Maximum Volume (Max. Ses Düzeyi)**

Maksimum ses düzeyi ayarı için kendi sınırınızı belirleyin. Bu, sesin yüksek oynatılmasını durdurur.

**Minimum Volume (Min. Ses Düzeyi)**

Minimum ses düzeyi ayarı için kendi sınırınızı belirleyin.

**Mute (Sessiz)**

Sessiz işlevini açın/kapatın.

**Speaker (Hoparlör)**

Dahili hoparlörü açın/kapatın.

Not: Bu işlev yalnızca "Ses Çıkışı Eşitleme" açık iken kullanılabilir.

**Sync. Volume (Senkronizasyonu Ses)**

Dahili hoparlörlerin sesiyle senkronize etmek için ses çıkışı (hat çıkışı) sesini ayarlanabilir şekilde etkinleştirin/devre dışı bırakın ancak PD dahili hoparlör sesi sessiz kalacaktır.

**Audio Source (Ses Kaynağı)**

Ses girişi kaynağını seçin.

Analog: ses girişinden gelen ses.

Digital (Dijital): HDMI/DVI sestten gelen ses.

DisplayPort: DP'den gelen ses.

**OPS Audio (OPS Sesi)**

Aşağıdakiler arasında OPS sesi seçin:

- {Digital} (Dijital)-(Varsayılan)
- {Analog}

\*Yalnızca OPS modeli.

**Audio reset**

Ses menüsündeki tüm ayarları fabrika önayar değerlerine resetler.


**6.2.4. PIP menüsü**

Picture	Sub mode	Off
Screen	PIP size	Small
Audio	PIP positon	Bottom-Right
PIP	PIP change	Action
Configuration 1	PIP source	VGA
Configuration 2	PIP audio	Main
Advanced Option	PIP reset	Action

**Sub Mode (Alt pencere modu)**

Alt modu seçin.

Seçenekler: {Off} (Kapalı) / {PIP} / {PBP} / {Quick swap} (Hızlı değiştir).

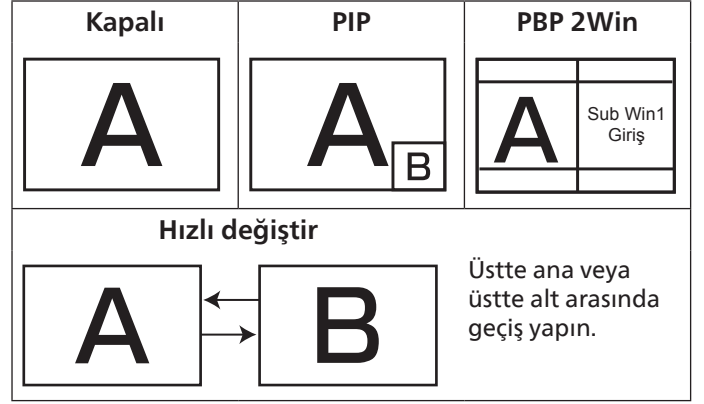**PIP Size (PIP boyutu)**

PIP (Picture-in-Picture; Resim İçinde Resim) modunda eklenen alt resmin boyutunu seçer.

Seçenekler: {Small} (Küçük) / {Medium} (Orta Düzey) / {Large} (Geniş).

**PIP Position (PIP konumu)**

PIP (Picture-in-Picture; Resim İçinde Resim) modunda alt resmin konumunu seçin.

Seçenekler: {Bottom-Right} (Sağ Alt)/{Bottom-Left} (Sol Alt)/{Top-Right} (Sağ Üst)/{Top-Left} (Sol Üst)/{Center} (Orta Düzey)/{Custom} (Özel).

**PIP Change (PIP değişimi)**

Ana ve PIP / PBP / Hızlı değiştir girişi sinyalini değiştirin.

**PIP Source (PIP kaynağı)**

Alt resim için giriş sinyalini seçin.

NOT: HDMI1 ve HDMI2, PIP modunda bir arada bulunamaz.

	HDMI1	HDMI2	DVI	DisplayPort	VGA	OPS
HDMI1	O	X	O	O	O	O
HDMI2	X	O	O	O	O	O
DVI	O	O	O	O	O	O
DisplayPort	O	O	O	O	O	O
VGA	O	O	O	O	O	O

**PIP Audio (PIP ses)**

Alt modda ses kaynağını seçin.



- {Main} (Ana) - Sesi ana resimden seçin.
- {Sub} (Alt) - Sesi alt resimden seçin.

**PIP Reset (PIP sıfırlama)**

PIP menüsündeki tüm ayarları fabrika önayar değerlerine sıfırlar.

- PIP işlevi, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi yalnızca bazı sinyal kaynağı kombinasyonlarında kullanılabilir.
- PIP işlevinin kullanılabilirliği kullanılan giriş sinyalinin çözünürlüğüne de bağlıdır.

## 6.2.5. Configuration 1 (Konfigürasyon 1) menüsü

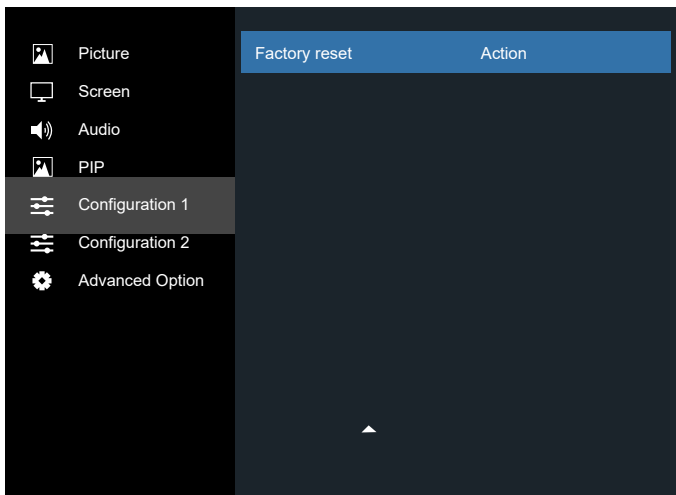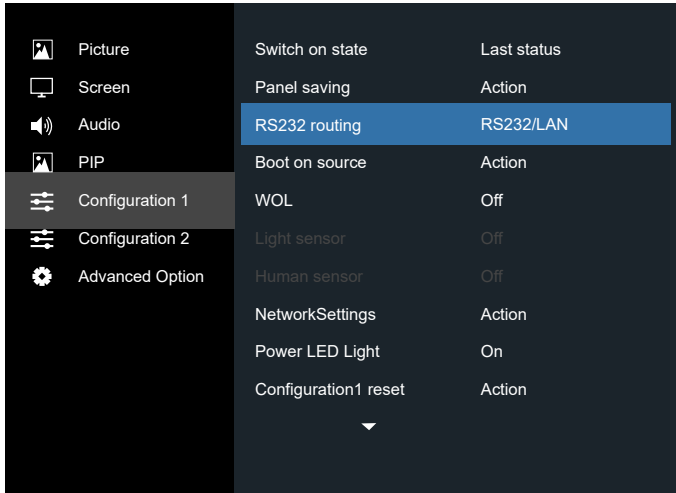

### Switch on State (Açık durum)

Gelecek sefer güç kablosunu taktığınızda kullanılacak ekran durumunu seçin.

- {Power off} (Güç kapalı) - Güç kablosu prize bağlandığında ekran kapalı kalır.
- {Forced on} (Açmaya Zorla) - Güç kablosu prize bağlandığında ekran açılır.
- {Last status} (Son durum) - Güç kablosu çıkarılırken ve tekrar takılırken ekran önceki güç durumuna geri döner (açık/kapalı/bekleme).

### Panel Saving (Panel tasarrufu)

“Görüntü kalıntısı” veya “çift görüntü” riskini azaltmak üzere panel tasarrufu işlevlerini etkinleştirmek için seçin.

- {Brightness} (Parlaklık) - {On} (Açık) ögesini seçtiğinizde görüntü parlaklığı uygun bir seviyeye düşürülür. Bu seçimde, Resim menüsünde Parlaklık ayarı kullanılamaz.
- {Pixel shift} (Piksel değiştirme) - Ekran görüntü boyutunu biraz aşması için zaman aralığını ({Auto} (Oto) / {10 ~ 900} saniye / {Off} (Kapalı)) olarak seçin ve piksel konumlarını dört yönde (yukarı, aşağı, sola veya sağa) kaydırın.
- {Cooling fan} (Soğutma fanı) - Fan hızını {Off} (Kapalı) (Varsayılan)/{Auto} (Otomatik)/{Low} (Düşük)/{Medium} (Orta Düzey)/{High} (Yüksek) arasından seçin.

### RS232 Routing (RS232 yönlendirme)

Ağ denetim noktası seçin.

Seçenekler: {RS232/LAN}/ {OPS RS232/LAN}.

### Boot on Source (Kaynakta yükle)

Önyüklemede kaynağı belirlemek için seçin.

Input (Giriş): Önyüklemede giriş kaynağını seçin.

### WOL

LAN'da uyandırma işlevini açmak veya kapatmak için seçin.

Seçenekler: {Off} (Kapalı) / {On} (Açık)

### Light Sensor (Işık sensörü) (Philips aksesuarı CRD41 Harici Sensör Kutusu gerekir)

Ortam parlaklığına göre arka ışık ayarını açmak veya kapatmak için seçin.

Seçenekler: {Off} (Kapalı) / {On} (Açık)

### Human Sensor (İnsan Sensörü) (Philips aksesuarı CRD41 Harici Sensör Kutusu gerekir)

İnsan sensörü, ekrana insan yaklaşıp yaklaşmadığını algılayabilir.

Ayar zamanında hiçbir şey algılanmazsa ekran arka ışığı kapatır.

İnsanlar ekrana yaklaştığında ekran arka ışığı tekrar yakar.

Seçenekler şunlardır:

- {Off} (Kapalı) (Varsayılan), {10 Min.}, {20 Min.}, {30 Min.}, {40 Min.}, {50 Min.}, {60 Min.}

### Network Settings (Ağ Ayarları)

- DHCP Açık -> IP adresi/Alt ağ maskesi/Varsayılan ağ geçidi değiştirilemez.
- DHCP Kapalı-> IP adresi /Alt ağ maskesi/Varsayılan ağ geçidi manuel girilebilir.

### Power LED Light (Güç LED'i ışığı)

Güç göstergesi LED'ini açmak veya kapatmak için seçin.

Normal kullanım için {On} (Açık) ögesini seçin.


### Configuration 1 Reset (Konfigürasyon 1 resetleme)

Konfigürasyon 1 menüsündeki tüm ayarları fabrika önyayar değerlerine sıfırlar.



### Factory Reset (Fabrika Ayarları)

OSD menülerindeki tüm ayarları {Picture} (Resim), {Screen} (Ekran), {Audio} (Ses), {PIP}, {Configuration 1} (Konfigürasyon 1), {Configuration 2} (Konfigürasyon 2) ve {Advanced option} (Gelişmiş seçenek) fabrika önyayar değerlerine sıfırlar.

[<] veya [>] düğmesine basarak {Reset} (Yeniden Başlat) ögesini seçin ve sıfırlamak için [OK] düğmesine basın.

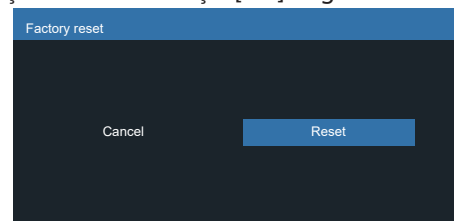

## 6.2.6. Configuration 2 (Konfigürasyon 2) menüsü

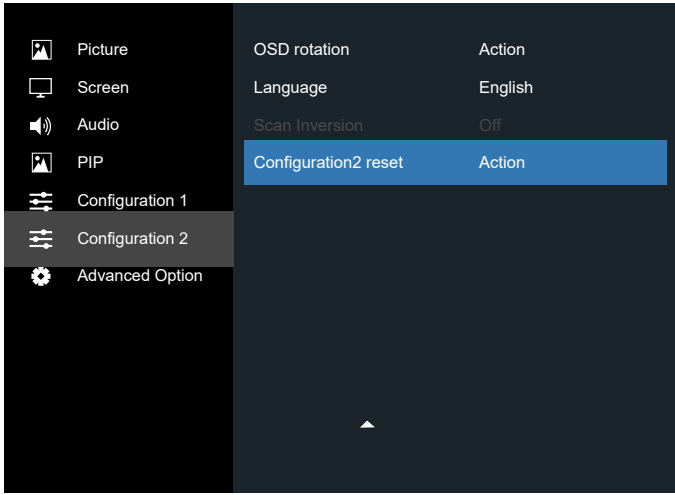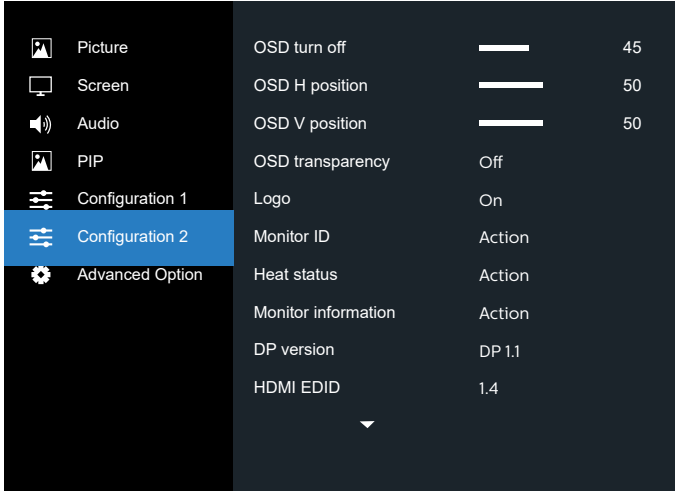

### OSD Turn off (OSD kapat)

OSD (ekran üstü kumanda) menüsünün ekranda kalacağı süreyi ayarlayın.

Seçenekler şunlardır: {0 ~ 120} saniye.

\*{0} otomatik olarak kaybolmaz.

### OSD H Position (OSD H-pozisyon)

OSD menüsünün yatay pozisyonunu ayarlar.

### OSD V Position (OSD V-pozisyon)

OSD menüsünün dikey pozisyonunu ayarlar.

### OSD Transparency (Menü şydmlık)

OSD şeffaflığını ayarlayın.

- {Off} (Kapalı) - Şeffaflık kapalı.
- 20/40/60/80/100.

### Logo

Ekranınızı açtığınızda Logo resmini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için seçin.


Seçenekler şunlardır:

- {Off} (Kapalı)
- {On} (Açık) (Varsayılan)


### Monitor ID (Monitör Kimliği)

RS232C bağlantısı yoluyla ekranı kontrol etmek için kimlik no'yu ayarlayın. Bu ekranın birden fazla seti bağlandığında her ekranın benzersiz bir kimlik no'su olmalıdır. Monitör ID numarası aralığı 1 ilâ 255 arasındadır.

Seçenekler şunlardır: {Monitor group} (Mnitör grubu) / {Tiling matrix} (Döşm matrisi) / {Auto ID} (Oto ID)

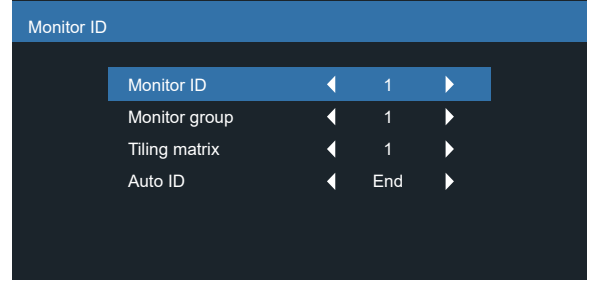

- {Monitor group} (Mnitör grubu)  
Seçenekler şunlardır: {1-254}  
{1-254} – {Mnitör grubu} desteklenir. Varsayılan ayar 1'dir.
- {Tiling matrix} (Döşm matrisi)  
4 döşeme matrisi kümeleri için aşağıdaki örneğe bakın: Kurulu ekran sayısına veya diğer koşullara bağlı olarak bir ayırıcı veya sinyal uzantısı gerekebileceğini unutmayın. Kurulumla ilgili ayrıntılı talimatlar için lütfen servis temsilcinize başvurun.
- Döşm matrisi numarası aralığı 1 ile 15 arasındadır. 1, varsayılan ayardır. {Auto ID} (Oto ID) ayar işlevi, bağlı makinenin {Monitor ID} (Monitör ID) ögesini {Tiling matrix} (Döşm matrisi) ayarlarına göre ayarlamayı sağlar.  
Örnek: Döşm matrisi 4 olarak ayarlıdır

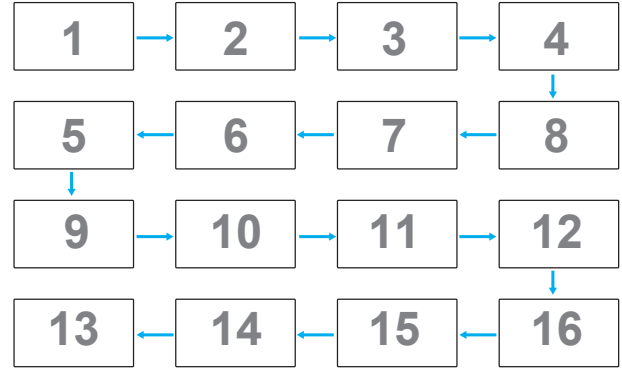

- {Auto ID} (Oto ID)  
Seçenekler şunlardır: {Start} (Başlat) / {End} (Bitir).  
Varsayılan {End} (Bitir).  
• Makinelerin Kimliklerini mevcut olandan itibaren ayarlamak için Start seçeneğine geçin.  
• Ayar tamamlandığında, seçenek otomatik olarak End'e geçer.  
• Bu işlevi kullanmak için, RS232 kablosuna sahip tüm makineleri seri bağlayın ve Kontrol portlarını da RS232'ye ayarlayın.

### Heat Status (Isınma durumu)

Bu işlev, herhangi bir anda termal durumu kontrol etmenizi sağlar.

## Monitor Information (Monitor Bilgisi)

Model numarası, seri numarası, çalışma saatleri ve yazılım sürümü gibi ekrana ait bilgileri görüntüler.

Monitor information	
Model name	XXXXXX
Serial NO.	
Operator hours	74 H 33 M
SW Version	V0.217

## DP Version (DP Sürümü)

DisplayPort destek modu.

Seçenekler şunlardır:

- {DP 1.1} (Varsayılan): DP 1.1 tekli akış (klon modu).
- {DP 1.2}: DP 1.2.

NOT:

1. DP sürümü, tüm papatya zinciri ekranlar için aynı ayarlanmalıdır.
2. 3840x2160 için, nokta saat zamanlaması 533MHz olmalıdır.
3. DP 1.1, 4K/60Hz zamanlamasını desteklemez.

## HDMI EDID

HDMI EDID türünü değiştir: {HDMI 1.4}, {HDMI 2.0}.

## OSD Rotation (OSD döndürme)

OSD dönüşünü ayarlayın.

## Language (Dil)

OSD menüsünde kullanılan dili seçin.

Seçenekler şunlardır: English/Français/Deutsch/Español/Italiano/ 简体中文 / 繁體中文 /Português/ 日本語 .

## Scan Inversion (Tarama Tersine Çevirme)

ON (AÇIK): Panelin, tarama verilerini ters çevirme işlevini açın.

OFF (KAPALI): Bu işlevi kapat.

Varsayılan: Kapalı.

## Configuration 2 Reset (Konfigürasyon 2 resetleme)

Konfigürasyon 2 menüsündeki tüm ayarları fabrika önayar değerlerine sıfırlar.

## 6.2.7. Advanced Option (Gelişmiş Seçenek) menüsü

Picture	Input resolution	Auto
Screen	IR control	Action
Audio	Keypad control	Action
PIP	Tiling	Action
Configuration 1	Off timer	Off
Configuration 2	Date and time	Action
Advanced Option	Schedule	Action
	HDMI with One Wire	Off
	Auto Signal Detection	Action
	Power Save	Action

## Input Resolution (Giriş Çözünürlüğü)

VGA girişinin çözünürlüğünü ayarlayın. Bu, yalnızca ekran VGA giriş çözünürlüğünü doğru algılayamadığında gerekir.

Not: Bu öğe yalnızca VGA girişi için kullanılır.

Seçenekler şunlardır:

- {1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768}.
- {1400x1050 / 1680x1050}.
- {1600x1200 / 1920x1200}.
- {Auto} (Oto): Çözünürlüğü otomatik olarak belirler.

Seçili ayarlar güç kapatılıp tekrar açıldıktan sonra etkinleşir.

## IR Control (IR kontrol)

Birden fazla ekran bir RS232C bağlantısı aracılığıyla bağlandığında, uzaktan kumandanın çalışma modunu seçin.

- {Normal} - Tüm ekranlar uzaktan kumanda ünitesiyle normal olarak çalıştırılabilir.
- {Primary} (Birincil) - Uzaktan kumanda işlemi için bu ekran birincil ekran olarak atanır. Yalnızca bu ekran uzaktan kumandayla çalıştırılabilir. (Birincil modda, IR tuşuna her zaman Monitör ID/grup ayarlarından bağımsız olarak işlem yapılır).
- {Secondary} (İkincil) - Bu ekran ikincil ekran olarak atanır. Bu ekran uzaktan kumandayla çalıştırılmaz ve kontrol sinyalini yalnızca birincil ekrandan RS232C bağlantısı yoluyla alır.
- {Lock All} (Tümü Kilit) / {Lock all but Volume} (Ses Hariç Kilit) / {Lock all but Power} (Güç Hariç Kilit) / {Lock all except PWR & VOL} (PWR ve VOL dışı tüm kilit)- Bu ekranın uzaktan kumanda işlevini kilitleyin. Kilidi açmak için, 6 (altı) saniye kadar uzaktan kumandanın [BİLGİ] düğmesini basılı tutun.

Not: İkincil PD {Normal} olarak ayarlanmışsa, her zaman birincil PD'den IR kontrol sinyali alır.

## Keypad Control (Klavye Kontrolü)


Ekran Klavyesi (kontrol düğmeleri) işlevini etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçin.

- {Unlock} (Kilidi Aç) - Klavye işlevini etkinleştirir.
- {Lock All} (Tümü Kilit) / {Lock all but Volume} (Ses Hariç Kilit) / {Lock all but Power} (Güç Hariç Kilit) / {Lock all except PWR & VOL} (PWR ve VOL dışı tüm kilit) - Klavye işlevini devre dışı bırakın.

NOT: "Klavye Denetimi Kilidi Modu" Bu işlev tüm Klavye Denetimi işlemlerine erişimi tamamen devre dışı bırakır. Klavye denetimi kilidini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için [+] ve [⏏] düğmelerine birlikte basın ve en az 3 saniye bu düğmeleri basılı tutun.

## Tiling (Döşeme)


Bu işlev ile, bu ekranın en fazla 225 setinden oluşan tek büyük ekran matrisi (video duvarı) oluşturabilirsiniz (en fazla dikeyde 15 set ve yatayda 15 set). Bu işlev papatyacı zinciri bağlantısı gerektirir.

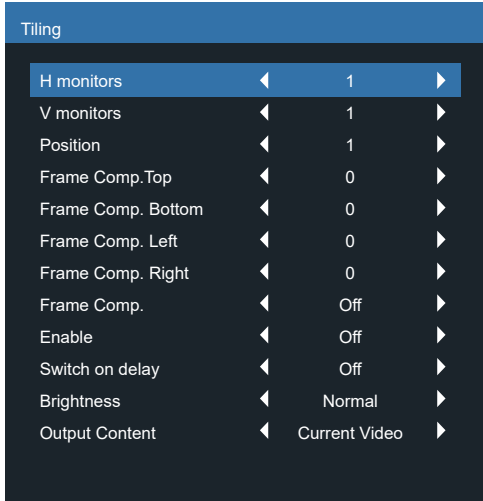

Örnek: 2 x 2 ekran matrisi (4 ekran)

Y monitörler = 2 ekran


D monitörler = 2 ekran

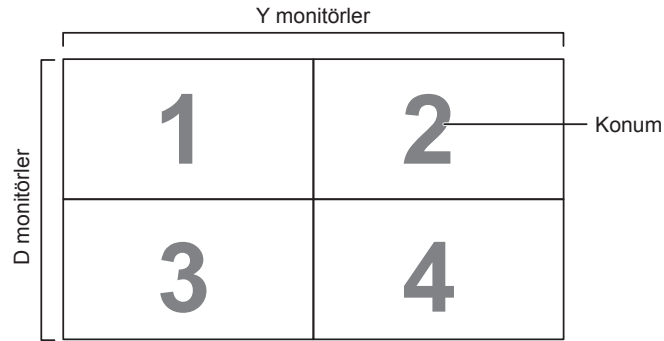

Örnek: 5 x 5 ekran matrisi (25 ekran)


Y monitörler = 5 ekran

D monitörler = 5 ekran

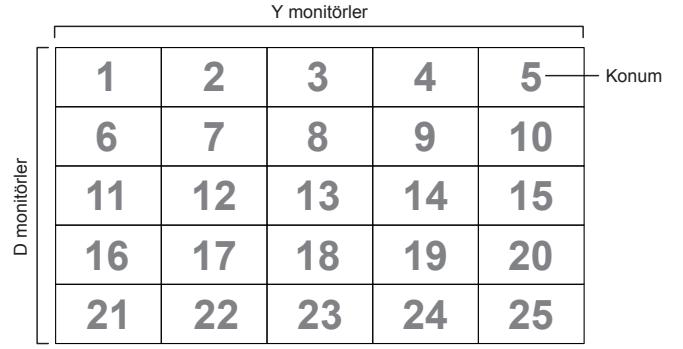


- {H monitors} (Y monitörler) - Yatay kenardaki ekran sayısını seçin.
- {V monitors} (D monitörler) - Dikey kenardaki ekran sayısını seçin.
- {Position} (Konum) - Ekran matrisindeki bu ekranın pozisyonunu seçin.
- {Frame comp. Top} (Çerçeve Karşılaştır Üst) - piksel Üst çerçeve dengeleme piksel sayılarını ayarlar.
- {Frame comp. Bottom} (Çerçeve Karşılaştır Alt) - Alt çerçeve dengeleme piksel sayılarını ayarlar.
- {Frame comp. Left} (Çerçeve Karşılaştır Sol) - Sol çerçeve dengeleme piksel sayılarını ayarlar.
- {Frame comp. Right} (Çerçeve Karşılaştır Sağ) - Sağ çerçeve dengeleme piksel sayılarını ayarlar.
- {Frame comp.} (Çerçeve deng.) - Çerçeve dengeleme işlevini açık veya kapalı konumuna getirin. {Yes} (Evet) seçildiğinde, ekran görüntüyü tam olarak görüntülemek için, görüntüyü ekran çerçevesinin genişliğini telafi edecek şekilde ayarlayacaktır.

{On} (Açık)

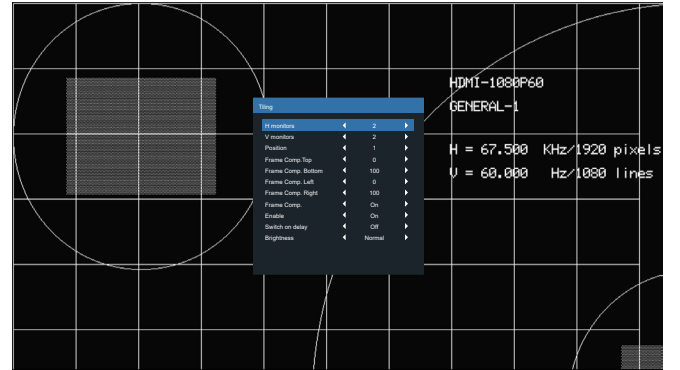

{Off} (Kapalı)

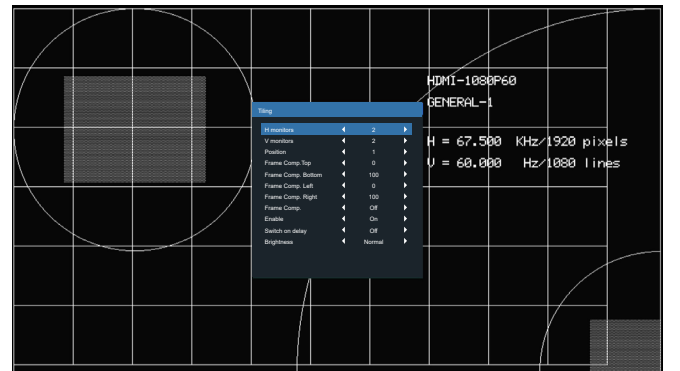

- {Enable} (Etkinleştir) - Döşeme işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için seçin. Etkinleştirilirse, ekran {H monitors} (Y monitörler), {V monitors} (D monitörler), {Position} (Konum) ve {Frame comp.} (Çerçeve deng.) içindeki ayarları uygular.
- {Switch on delay} (Gecikmede Değiş) - Güç açma gecikme süresini ayarlayın (saniye olarak). Varsayılan seçenek {Auto} (Oto), birden fazla ekran bağlandığında her ekran için kimlik no'larına göre art arda güç açmaya izin verir. Seçenekler şunlardır: {Kapalı/ Oto/ 2-255}.
- Brightness (Parlaklık): {Normal}/{ACS}.

{Normal}: OSD parlaklık değerini uygula (arka ışık).

{ACS}: MIC aracıyla ayarlanan parlaklık değerini (arka ışık) uygulayın. Ayardan önceki varsayılan değer, OSD parlaklık değeriyle aynıdır, örn. 70.

Bazı parlaklık (arka ışık) ayarları OSD ile ayarlanamaz. Lütfen Resim Menüsü Arka Işık ayarı önceliğine bakın.

- Çıkış içeriği: DP çıkış aktarım kaynağını seçin.

{Current Video} (Mevcut Video): Mevcut Video Kaynağı aktarımı.

{Displayport}: Zorlanmış Displayport kaynağı aktarımı.

Notlar:


- Özel Zoom/PIP/Döşeme bir arada olamaz.
- Maks video girişi:  
Döşeme etkinken maksimum video giriş çözünürlüğü: 4K30Hz.  
Döşeme devre dışı bırakıldığında maksimum video giriş çözünürlüğü: 4K60Hz.

### Off Timer (Kapatma zamanlayıcısı)

Güç kapatma zamanını otomatik olarak ayarlayın (saat olarak).

### Date and Time (Tarih ve saat)

Ekranın dahili saati için geçerli tarih ve saati ayarlar.

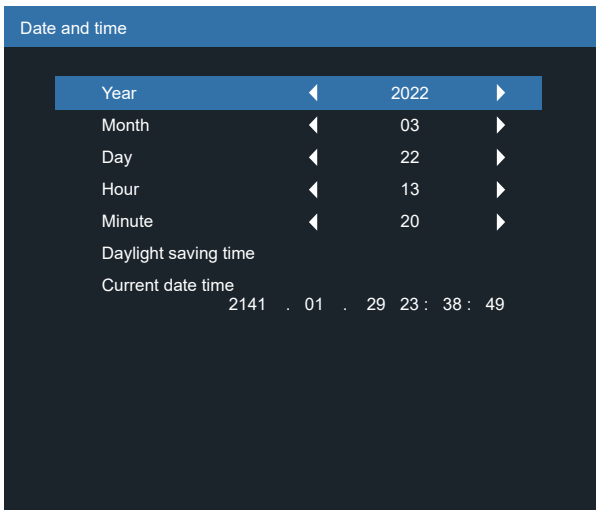

1. Alt menüye gitmek için [OK] düğmesine basın.
2. [↵] veya [↩] düğmesine basarak {Year} (Yıl), {Month} (Ay), {Day} (Gün), {Hour} (Saat), {Minute} (Dakika) ve {Daylight saving time} (Yaz saati) ayarları arasında geçiş yapın.
3. {Yaz saati} haricindeki tüm ayarları ayarlamak için [↵] veya [↩] düğmesine basın.
4. [OK] düğmesine basarak {Daylight saving time} (Yaz saati) alt menüsüne girin.
5. Ögeyi seçmek için [↵] veya [↩] düğmesine basın,

ayarlamak için [↵] veya [↩] düğmesine basın.

Yaz saati uygulaması tanımı ve davranışı:

Geçerli yaz saati uygulaması özelliği, saati yaz saatine göre nasıl ayarlayacağını bilmeyen kullanıcılar için bir anımsatma aracıdır. Gerçek zamanlı saati otomatik olarak ayarlamaz. Sorun, saat ayarlanacağına bölgeye veya ülkeye göre sabit kurallar olmamasıdır. Kullanıcı bu sorunu çözmek için, yaz saati uygulaması başlangıç ve bitiş tarihlerini ayarlayabilmelidir. Yaz saati düzeltme açık olduğunda (kullanıcı tarafından seçilebilir), gerçek zamanlı saat, yaz saati uygulaması başlangıç ve bitiş tarihlerinde belirlenmiş zamanda ayarlanmalıdır. Yaz saati uygulaması başlangıç tarihinde, saatler saat 2'de 1 saat ileri alınmalıdır. Yaz saati uygulaması bitiş tarihinde, saatler saat 2'de 1 saat geri alınmalıdır.

Var olan yaz saati açık/kapalı menü ögesi, aşağıdaki menü yapısıyla değiştirilmelidir:

- <Yaz saati ayarı> menü ögesi aşağıdaki öğeleri içeren alt menüyü açar:
- <Yaz saati başlama tarihi> menü ögesi <1., 2., 3., 4., son> seçim ögesi <1-12 ay> pazar günü seçim ögesi
- <Yaz saati bitiş tarihi> menü ögesi <1., 2., 3., 4., son> seçim ögesi <1-12 ay> pazar günü seçim ögesi
- isteğe bağlı
- <Düzeltilme zamanı> menü ögesi <0,5, 1,0, 1,5, 2,0> saat seçim ögesi
- <Yaz saati düzeltme> menü ögesi <açık, kapalı> seçim ögesi

"Yaz saati uygulaması" "açık" olduğunda, kritik an geçilirken gerçek zaman saati kış ve yaz saati için otomatik olarak ayarlanır. (örn. 29 Mart 2009, saat 02.00: 1 saat sonraya ayarlanır veya 25 Ekim 2009, saat 02.00: 1 saat önceye ayarlanır.)

### Schedule (Zamanlama)


Bu işlev, ekranın etkinleşmesi için en fazla 7 (yedi) farklı zamanlanmış zaman aralığı programlamanızı sağlar.

Şunları seçebilirsiniz:

- Ekranın açılma ve kapanma saati.
- Ekranın etkinleşeceği haftanın günü.
- Her zamanlanmış etkinleştirme süresi için ekranın hangi giriş kaynağını kullanacağını.

NOT: Bu işlevi kullanmadan önce, {Tarih ve saat} menüsünde geçerli tarih ve saati ayarlamanızı tavsiye ederiz.

Alt menüye girmek için [Tamam] veya [↵] düğmesine basın.

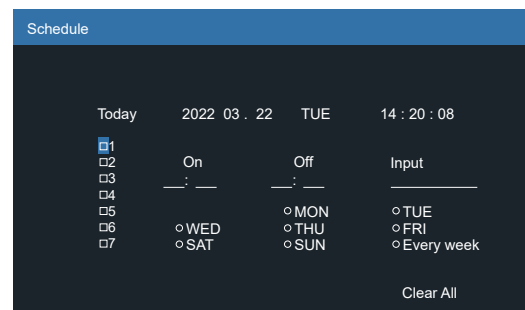

6. [↵] veya [↩] düğmesine basarak zamanlama ögesi seçin (1 ~ 7 öge numarası) ve ardından [OK] düğmesine basarak öge numarasını işaretleyin.

7. Zamanlamayı seçmek için [C] veya [D] düğmesine basın:
- ① Güç açık zamanlaması: Ekranın açılacağı saat ve dakikayı ayarlamak için [A] veya [B] düğmesine basın.
  - ② Güç kapalı zamanlaması: Ekranın kapanacağı saat ve dakikayı ayarlamak için [A] veya [B] düğmesine basın.
- Hem saat hem de dakika yuvasını seçin veya bu güç açık güç kapalı zamanlamasını kullanmak istemiyorsanız boş " \_ " bırakın.
- ③ Giriş kaynağı seçimi: Bir giriş kaynağı seçmek için, [A] veya [B] düğmesine basın. Bir giriş kaynağı seçilmezse, giriş kaynağı son seçildiği gibi kalacaktır.
  - ④ Tarih zamanlaması: Haftanın hangi günü bu zamanlama öğesinin etkili olacağını seçmek için [D] düğmesine basın ve sonra [OK] düğmesine basın.
8. Daha fazla zamanlama ayarı için, [←] öğesine basın ve sonra yukarıdaki adımları tekrarlayın. Zamanlama öğesi numarasının yanındaki kutuda bulunan onay işareti, seçilen zamanlamanın etkin olduğunu gösterir.

#### Notlar:

- Zamanlama çakışırsa, zamanlanan güç açma zamanı zamanlanan güç kapatma zamanına göre öncelik taşır.
- Aynı süre için programlanmış iki zamanlama öğesi varsa, en yüksek numaralı zamanlama öncelik taşır. Örneğin, #1 ve #2 zamanlama öğesinin ikisi için güç açma 7:00 ve güç kapatma 17:00 olarak ayarlandıysa, yalnızca zamanlama öğesi # 2 etkili olacaktır.

#### HDMI with One Wire

CEC denetimi.

- {Off} (Kapalı) - CEC devre dışı. (Varsayılan).
- {On} (Açık) - CEC'yi etkin.

#### Auto signal detection (Otomatik sinyal algılama)

Ekranın kullanılabilir sinyal kaynaklarını otomatik olarak algılamasını sağlamayı seçin.

- {Off} (Kapalı) - Sinyal bağlantısı sağlandığında, yalnızca manuel olarak seçilebilir.

Seçilen giriş sinyali yok ise ekranı görüntüyü her bir seçeneğin arama sırasına göre otomatik olarak gösterecek şekilde ayarlar.

Seçenekler şunlardır: {All} (Tümü) / {Failover} (Yük Dev)

- {All} (Tümü): DP -> HDMI1 -> DVI -> VGA.
- {Failover} (Yük Dev)
  - Yük Dev 1: Kullanıcı tanımlı ayar. Varsayılan: HDMI 1.
  - Yük Dev 2: Kullanıcı tanımlı ayar. Varsayılan: HDMI 1.
  - Yük Dev 3: Kullanıcı tanımlı ayar. Varsayılan: HDMI 1.
  - Yük Dev 4: Kullanıcı tanımlı ayar. Varsayılan: HDMI 1.
  - Yük Dev 5: Kullanıcı tanımlı ayar. Varsayılan: HDMI 1.

#### (Güç koruması)

Güç koruması modları

Mode 1 (Mod 1): [TCP off, WOL on, auto off] (TCP kapalı, WOL açık, otomatik kapat)

DC kapalı -> Güç kapalı. LED: Kırmızı.

Güç koruması -> Güç kapalı, LED: Kırmızı.

Mode 2 (Mod 2): [TCP off, WOL on, auto on/off] (TCP kapalı, WOL açık, otomatik aç/kapat)

DC kapalı -> Güç kapalı, LED: Kırmızı.

Güç koruması -> Güç Tasarrufu Yapma.

LED: Turuncu. Uyandırılabilir.

Mode 3 (Mod 3): [TCP on, WOL off, auto on/off] (TCP açık, WOL kapalı, otomatik aç/kapat)

DC kapalı -> Arka ışık kapalı, LED: Kırmızı.

Güç Tasarrufu -> Arka ışık kapalı, LED: Turuncu.

Uyandırılabilir.

Mode 4 (Mod 4): [TCP on, WOL off, no auto on/off] (TCP açık, WOL kapalı, otomatik aç/kapat yok)

DC kapalı -> Arka ışık kapalı, LED: Kırmızı.

Güç Tasarrufu -> Güç tasarrufu moduna geçer. yalnızca "sinyal yok" gösterir.

Mod 3	Mod 1 (varsayılan)
DC KAPALI: Yalnızca Arka Işık Kapalı	DC KAPALI: Güç Kapalı
Güç Tasarrufu: Yalnızca Arka Işık Kapalı	Güç Tasarrufu: Güç Kapalı
Mod 4	Mod 2
DC KAPALI: Yalnızca Arka Işık Kapalı	DC KAPALI: Güç Kapalı
Güç Tasarrufu: Sinyal yok (Arka Işık Açık)	Güç Tasarrufu: Güç Tasarrufu

DC kapalı/açık: Uzaktan kumandada güç düğmesine basın.

#### Firmware Update (Aygıt Yazılımı Güncelle)

Scalar FW'yi USB ile güncelleyin.

#### Information OSD (OSD bilgi)

Ekranın sağ üst köşesinde OSD bilgisini görüntülenme süresini ayarlayın. Bilgi OSD girişi sinyali değiştiğinde görüntülenir.

Bilgi OSD {Off} (Kapalı) seçimiyle ekranda kalır.

Seçenekler şunlardır: {1 ~ 60} saniye.

## OPS Setting (OPS Ayarları)

OPS durumunu ayarla

- {Auto} (Oto) - Video kaynağı girişi için {Card OPS} (Kart OPS) seçildiğinde, ekran güç beslemesi kapalı olarak ayarlandığında OPS kapalı olarak ve ekran güç beslemesi açık olarak ayarlandığında ise açık olarak ayarlanır. Diğer video kaynağı girişleri seçildiğinde, OPS daima açık olarak ayarlanır.
- {Always off} (Daima kapalı) – OPS daima kapalı olarak ayarlanır.
- {Always on} (Daima açık) – OPS daima açık olarak ayarlanır.

\* Yalnızca OPS modeli.

## Advanced Option Reset (İleri opsiyon resetleme)

Gelişmiş seçenek menüsünde bulunan {Date and Time} (Tarih ve Saat) dışındaki tüm ayarları fabrika önayar değerlerine sıfırlayın.

1. Alt menüye girmek için [Tamam] veya [↵] düğmesine basın.
2. [↶] veya [↷] düğmesine basarak {Reset} (Sıfırla) öğesini seçin ve [OK] düğmesine basarak ayarları fabrika önayar değerlerine geri yükleyin.
3. [←] düğmesine basın veya {Cancel} (İptal Et) öğesini seçin ve [OK] düğmesine basarak iptal edip önceki menüye geri dönün.

## 7. Giriş Modu

Öge	Çözünürlük	Referanslar	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Not
1	640x480	VESA DMT, CEA-861-F Format 1	31,469	59,940	
2	640x480	VESA DMT	37,861	72,809	
3	640x480	VESA DMT	37,500	75,000	
4	640x480	VESA DMT	43,269	85,008	
5	800x600	VESA DMT	37,879	60,317	
6	800x600	VESA DMT	48,077	72,188	
7	800x600	VESA DMT	46,875	75,000	
8	800x600	VESA DMT	53,674	85,061	
9	848x480	VESA CVT	29,830	59,659	
10	848x480	VESA CVT	37,684	74,769	
11	848x480	VESA CVT	42,969	84,751	
12	1024x768	VESA DMT	48,363	60,004	
13	1024x768	VESA DMT	56,476	70,069	
14	1024x768	VESA DMT	60,023	75,029	
15	1024x768	VESA DMT	68,677	84,997	
16	1152x864	VESA DMT	63,851	70,012	
17	1152x864	VESA DMT	67,500	75,000	
18	1152x864	VESA DMT	77,094	84,999	
19	1280x768	VESA CVT	39,593	49,929	
20	1280x768	VESA CVT-R	47,396	59,995	
21	1280x768	VESA CVT	47,776	59,870	
22	1280x768	VESA CVT	60,289	74,893	
23	1280x768	VESA CVT	68,633	84,837	
24	1280x960	VESA DMT	60,000	60,000	
25	1280x960	VESA DMT	75,000	75,000	
26	1280x960	VESA DMT	85,938	85,002	
27	1280x1024	VESA DMT	63,981	60,020	
28	1280x1024	VESA DMT	79,976	75,025	
29	1280x1024	VESA DMT	91,146	85,024	
30	1366x768	VESA DMT	47,712	59,790	
31	1400x1050	VESA CVT	54,113	49,965	
32	1400x1050	VESA CVT-R	64,744	59,948	
33	1400x1050	VESA CVT	65,317	59,978	
34	1400x1050	VESA CVT	82,278	74,867	
35	1600x1200	VESA DMT	75,000	60,000	
36	1920x1080	VESA CVT	55,621	49,929	
37	1920x1080	VESA CVT	67,158	59,963	DVI desteklenmez
38	1920x1080	VESA CVT-R	66,587	59,950	
39	1920x1200	VESA CVT	61,816	49,932	
40	1920x1200	VESA CVT-R	74,038	59,950	
41	1680x1050	VESA CVT	54,121	49,974	
42	1680x1050	VESA CVT	65,290	59,954	
43	1920x2160	CEA-861-F, VIC 16; ikiye katlanan dikey parametreler ile	135,000	60,000	VGA desteklenmez
44	1920x2160	VESA CVT-R	133,293	59,988	VGA desteklenmez
45	2560x1440	VESA CVT-R	88,787	59,951	VGA desteklenmez
46	2560x1600	VESA CVT-R	98,713	59,972	VGA desteklenmez
47	3840x1080	VESA CVT-R	66,625	59,968	VGA desteklenmez
48	3840x2160	VESA CVT-R	52,438	23,999	VGA desteklenmez
49	3840x2160	VESA CVT-R	65,688	29,981	VGA desteklenmez
50	3840x2160	VESA CVT-R	110,500	49,977	VGA desteklenmez
51	3840x2160	VESA CVT-R	133,313	59,997	VGA desteklenmez
52	480i	CEA-770.2, CEA-861-F Formats 6 & 7	15,734	59,940	Yalnız HDMI desteklenir
53	576i	ITU-R BT.601, CEA-861-F Formats 21 & 22	15,625	50,000	Yalnız HDMI desteklenir
54	480p	CEA-770.2, CEA-861-F Formats 2 & 3	31,469	59,940	

55	576p	ITU-R BT.1358, CEA-861-F Formats 17 & 18	31,250	50,000	
56	1080i	SMPTE 274M, CEA-861-F Format 20	28,125	50,000	
57	1080i	SMPTE 274M, CEA-861-F Format 5	33,750	60,000	
58	720p	SMPTE 296M, CEA-861-F Format 19	37,500	50,000	
59	720p	SMPTE 296M, CEA-861-F Format 4	45,000	60,000	
60	1080p	SMPTE 274M, CEA-861-F Format 32	27,000	24,000	
61	1080p	SMPTE 274M, CEA-861-F Format 33	28,125	25,000	
62	1080p	SMPTE 274M, CEA-861-F Format 34	33,750	30,000	
63	1080p	SMPTE 274M, CEA-861-F Format 31	56,250	50,000	
64	1080p	SMPTE 274M, CEA-861-F Format 16	67,500	60,000	
65	3840x2160	CEA-861-F Format 93, HDMI 1.4b VIC 1	54,000	24,000	VGA desteklenmez
66	3840x2160	CEA-861-F Format 94, HDMI 1.4b VIC 2	56,250	25,000	VGA desteklenmez
67	3840x2160	CEA-861-F Format 95, HDMI 1.4b VIC 3	67,500	30,000	VGA desteklenmez
68	3840x2160	CEA-861-F Format 96, 4:2:0 alt örnekleme	67,500	50,000	VGA desteklenmez
69	3840x2160	CEA-861-F Format 96	112,500	50,000	VGA desteklenmez
70	3840x2160	CEA-861-F Format 97, 4:2:0 alt örnekleme	67,500	60,000	VGA desteklenmez
71	3840x2160	CEA-861-F Format 97	135,000	60,000	VGA desteklenmez
72	4096x2160	CEA-861-F Format 98	54,000	24,000	VGA desteklenmez
73	4096x2160	CEA-861-F Format 99	56,250	25,000	VGA desteklenmez
74	4096x2160	CEA-861-F Format 100	67,500	30,000	VGA desteklenmez


- PC metin kalitesi HD 1080 modundayken (1920 x 1080, 60Hz) en iyi kalitededir.
- PC ekranınız üreticiye (ve Windows sürümünüze) bağlı olarak farklı görünebilir.
- PC'nizi bir ekrana bağlama konusunda bilgi edinmek için PC kullanım kılavuzuna bakın.
- Dikey ya da yatay frekans seçim modu varsa 60 Hz (dikey) ve 31,5 KHz (yatay) seçeneklerini belirleyin. Bazı durumlarda PC gücü kapatıldığında (veya PC bağlantısı kesildiğinde) ekranda anormal sinyaller (örn. çizgiler) görünebilir. Bu durumda video moduna girmek için [GİRİŞ] düğmesine basın. Ayrıca bilgisayarın bağlı olduğundan da emin olun.
- RGB modunda yatay senkronize sinyaller düzensiz görüldüğünde PC güç tasarrufu modunu veya kablo bağlantılarını kontrol edin.
- Ekran ayarları tablosu IBM/VESA standartlarıyla uyumludur ve analog girişi temel alır.
- DVI destek modu, PC destek moduyla aynı kabul edilir.
- Her modun dikey frekansı için en iyi zamanlama 60Hz'dir.

## 8. Piksel Kusuru İlkesi

En yüksek kaliteli ürünleri sunmaya çalışıyoruz ve zorlu kalite kontrol süreçlerini uygularken endüstrinin en gelişmiş üretim proseslerini kullanıyoruz. Ancak, Plazma ve LCD ekranlarda kullanılan PDP / TFT panellerdeki piksel veya alt piksel hataları bazen kaçınılmazdır. Üreticilerden hiç biri panellerin hiç birinde piksel hatası bulunmayacağını garanti edemez, ancak Philips, kabul edilmez sayıda hata bulunan Plazma ve LCD ekranların, yerel garanti koşullarınızda garanti kapsamında tamir edileceğini garanti etmektedir.

Bu notta farklı piksel hata tipleri açıklanmakta ve LCD ekran için kabul edilebilir hata seviyesi tanımlanmaktadır. Garanti kapsamında onarma niteliğinde olması için, piksel hataları sayısının referans tablosunda gösterilen belirli bir düzeyi alması gerekir. LCD ekran belirli özellikteyse, garanti değişimi / para iadesi reddedilecektir. Ek olarak, piksel hatalarından bazı türler ve birleşimleri diğerlerine göre daha fark edilebilirdir, Philips bunlar için daha yüksek kalite standartları ayarlamıştır.

### 8.1. Pikseller ve Alt Pikseller

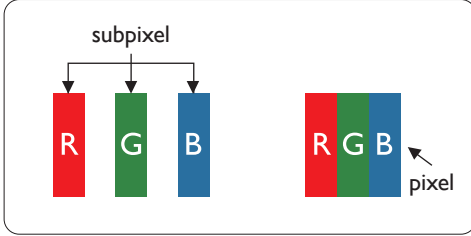


Bir piksel veya resim elemanı, birincil renkleri kırmızı, yeşil ve mavi olan üç alt pikselden oluşmaktadır. Pikseller bir araya gelerek bir görüntü oluşturur. Pikseldeki alt piksellerin hepsi açıksa, üç renkli alt piksel beraber tek bir beyaz piksel gibi görünür. Hepsi koyuysa, üç renkli alt piksel beraber tek bir siyah piksel gibi görünür. Açık ve koyu alt piksellerin diğer kombinasyonları farklı renklerde tek bir piksel gibi görünür.

### 8.2. Piksel Hata Türleri + Nokta Açıklaması

Piksel ve alt piksel hataları ekranda farklı şekillerde görünür. Piksel hataları için üç kategori bulunmaktadır ve her kategoride çeşitli alt piksel hata türleri mevcuttur.

**Nokta açıklaması = Hatalı "Nokta" nedir? :**

Bir veya daha fazla hatalı, yan yana alt piksel bir "nokta" olarak adlandırılır. Hatalı alt piksellerin sayısının hatalı bir nokta tanımlamayla ilgili yoktur. Bu, hatalı bir noktanın karanlık veya aydınlık olabilen bir, iki veya üç hatalı alt piksel içerdiği anlamına gelir.

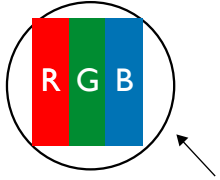

Bir nokta = Bir Piksel; üç Kırmızı, Yeşil ve Mavi alt piksel içerir.


### 8.3. Parlak Nokta Hataları

Parlak nokta hataları her zaman yanan veya "açık" olan pikseller veya alt pikseller olarak görünür. Bunlar parlak nokta hataları örnekleridir:

 <p>Bir açık kırmızı, yeşil veya mavi alt piksel</p>	 <p>İki bitişik alt piksel: Kırmızı + Mavi = Mor Kırmızı + Yeşil = Sarı Yeşil + Mavi = Mavi (Açık Mavi)</p>	 <p>Üç bitişik alt piksel (bir beyaz piksel)</p>
---	--	---

## 8.4. Karanlık Nokta Hataları

Siyah nokta hataları her zaman koyu veya "Kapalı" olan piksel veya alt piksel olarak görünür. Bunlar siyah nokta hata örnekleridir:

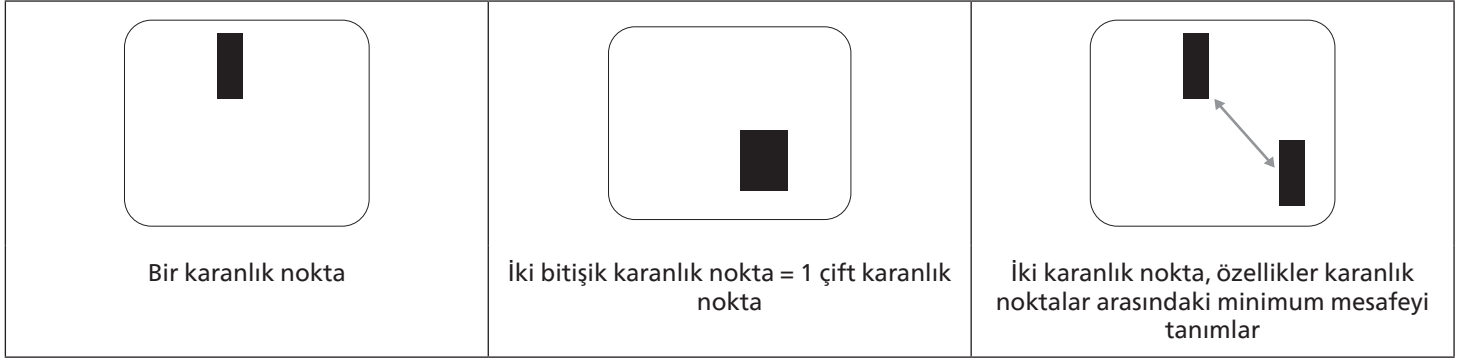

## 8.5. Piksel Hatalarının Yakınlığı

Birbirine yakın olan aynı tür piksel ve alt piksel hatalarının fark edilmesi daha kolay olduğu için, Philips, piksel hatalarının yakınlığı konusunda da toleranslar belirlemiştir. Aşağıdaki tabloda bununla ilgili özellikleri bulabilirsiniz:

- İzin verilen bitişik karanlık nokta miktarı = (bitişik karanlık noktalar =1 çift karanlık nokta)
- Karanlık noktalar arasındaki minimum mesafe
- Hatalı tüm noktaların toplam sayısı

## 8.6. Piksel Hata Toleransları

Garanti süresinde piksel hatalarından kaynaklanan tamir veya yenisi ile değiştirme işlemlerini gerçekleştirmek için, Philips Plazma / LCD ekrandaki bir PDP / TFT panelin, aşağıdaki tabloda listelenen toleransları aşan piksel veya alt piksel hatalarına sahip olması gerekir.

PARLAK NOKTA ETKİSİ	KABUL EDİLEBİLİR SEVİYE
1 yanık alt piksel	2
SİYAH NOKTA ETKİSİ	KABUL EDİLEBİLİR SEVİYE
1 karanlık alt piksel	10
HER TÜRDE TOPLAM NOKTA HATASI	12

Not: \* 1 veya 2 bitişik alt piksel hatası = 1 nokta hatası

## 8.7. Mura

Karanlık noktalar veya yamalar bazı sıvı kristal ekran (LCD) panellerinde nadiren görünebilir. Endüstride Japoncada "eşitsizlik" anlamına gelen Mura olarak bilinir. Düzensiz desen veya alanı ya da bazı durumlarda eşit olmayan ekran düzeninin görüldüğü alanı açıklamak için kullanılır. Mura, sıvı kristal hizalama seviyesinin bozulmasının bir sonucudur ve en sık rastlanan nedeni yüksek ortam sıcaklıkları altında uzun süre çalıştırmaktır. Endüstri çapında fenomen olan Mura onarılamaz. Ayrıca garanti şartlarımızın kapsamında da değildir.

Mura, LCD teknolojisi çıktığından beri vardır ve ekranlar büyüdükçe ve 7 gün 24 saat çalıştıkça, çoğu ekran düşük ışık koşullarında çalışmaktadır. Bunların tümü Mura'nın ekranları etkileme olasılığını artırır.

### MURA NASIL SAPTANIR

Mura'nın birçok belirtisi ve birçok nedeni vardır. Bunların çoğu aşağıda listelenmiştir:

- Kristal matristeki saflık bozucular veya yabancı partiküller
- LCD matrisin üretim sırasında eşit olmayan dağılımı
- Arka ışığın tekdüze olmayan aydınlık dağılımı
- Panel montajının gerilime neden olması
- LCD hücreleri içinde hatalar
- Termalin neden olduğu gerilim - uzun süre yüksek sıcaklıkta çalıştırma

## **MURA NASIL ÖNLENİR**

Mura'yı her seferinde tamamen yok etmeyi garanti edemesek de genelde Mura'nın görünümü şu yöntemlerle azaltılabilir:

- Arka ışık parlaklığını azaltın
- Ekran koruyucu kullanın
- Ünitenin çevresindeki ortam sıcaklığını azaltın

## 9. Temizlik ve Sorun Giderme

### 9.1. Temizlik

#### Ekranı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Ellerinizi, yüzünüzü ya da yabancı cisimleri ekranın havalandırma deliklerine yaklaştırmayın. Ekranın üstü, havalandırma delikleri vasıtasıyla yüksek sıcaklıkta hava salındığından dolayı çok sıcaktır. Vücudun herhangi bir kısmı çok yakına yaklaştırılırsa, yanıklar veya yaralanmalar meydana gelebilir. Aynı zamanda ekranın üst bölümünün yakınına herhangi bir eşya yerleştirilmesi ekranın yanı sıra eşyada da ısıya bağlı hasarlar oluşmasına neden olabilir.
- Ekranı taşımadan önce tüm kabloların çıkarıldığından emin olun. Ekranı kabloları bağlı şekilde taşımak kablolara zarar verebilir ve yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Temizleme ya da bakım işlemine devam etmeden önce güvenlik önlemi olarak fişi prizden çıkarın.

#### Ön Panel Temizlik Talimatları

- Ekranın ön paneli özel olarak işlenmiştir. Yüzeyi, yalnızca bir temizlik bezi veya yumuşak, havsız bir bez kullanarak hafifçe silin.
- Yüzey kirlenirse, yumuşak, havsız bir bezi yumuşak deterjan solüsyona batırın. Fazla sıvıyı akıtmak için bezi sıkın. Kiri çıkarmak için ekranın yüzeyini silin. Daha sonra kurulamak için aynı tip bir kurulama bezi kullanın.
- Parmaklarınızla ya da herhangi bir sert cisimle panelin yüzeyini çizmeyin ya da vurmeyin.
- Böcek ilacı, çözücü ya da tiner gibi uçucu maddeleri kullanmayın.

#### Kabin Temizlik Talimatları

- Kabin kirlenirse, yumuşak kuru bir bezle temizleyin.
- Kabin çok kirliyse havsız bir bezi hafif deterjan çözeltisi ile ıslatın. Mümkün olduğunca çok su çıkarmak için bezi sıkın. Kabini silin. Yüzey kuruyana kadar her tarafını silmek için başka kuru bir bez kullanın.
- Plastik parçaları temizlemek için yağ içeren solüsyon kullanmayın. Bu tür ürünler plastik parçalara zarar verir ve garantiyi geçersiz kılar.
- Suyun ya da deterjanın ekranla temasını önleyin. Ünitenin içerisine su veya nem girerse, çalışma sorunları, elektrik ve elektrik çarpması tehlikeleri ile sonuçlanabilir.
- Parmaklarınızla ya da herhangi bir tür sert cisimle kabini çizmeyin ya da kabine vurmeyin.
- Kabin üzerinde böcek ilacı, çözücü ya da tiner gibi uçucu maddeleri kullanmayın.
- Lastik ya da PVC'den yapılmış şeyleri kabin yanında uzun süre bırakmayın.

## 9.2. Sorun Giderme

Belirti	Olası Nedeni	Çözüm
Ekrana hiçbir resim gelmiyor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elektrik kablosu çekilmiştir.</li> <li>2. Ekranın arkasındaki ana güç anahtarı açık değildir.</li> <li>3. Seçilen giriş bağlı değildir.</li> <li>4. Ekran bekleme modundadır.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elektrik kablosunu prize takın.</li> <li>2. Güç anahtarının açık olduğundan emin olun.</li> <li>3. Ekranı bir sinyal bağlantısı bağlayın.</li> </ol>
Ekranı parazit görüntüleniyor ya da gürültü duyuluyor	Çevredeki elektrikli cihaz ya da floresan lambalardan kaynaklanıyor.	Parazitin azalıp azalmadığını görmek için ekranı başka yere götürün.
Renk anormal	Sinyal kablosu düzgün şekilde bağlanmamıştır.	Sinyal kablosunun ekranın arkasına doğru olarak takıldığından emin olun.
Resim anormal şekillerde bozuluyor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinyal kablosu düzgün şekilde bağlanmamıştır.</li> <li>2. Giriş sinyali ekran kapasitesinin dışındadır.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinyal kablosunun sıkı bir şekilde takılı olduğundan emin olun.</li> <li>2. Ekranın kapasitesinin dışında olup olmadığını anlamak için video sinyali kaynağını kontrol edin. Lütfen, özelliklerini bu ekranın özellikler bölümü ile karşılaştırın.</li> </ol>
Görüntü resmi tam ekran boyutunu doldurmuyor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zoom modu doğru olarak ayarlanmamış.</li> <li>2. Scan Modu az taramak için yanlış ayarlanmış olabilir.</li> <li>3. Görüntü ekran boyutunu aşarsa, Scan Modu'nun Az Tarama olarak ayarlanması gerekebilir.</li> </ol>	Ekran menüsünde ekran geometrisi ve zaman frekansı parametrelerinde ince ayar yapmak için Zoom modu veya Özel Yakınlaştırma işlevini kullanın.
Ses duyulabiliyor, ancak resim yok	Kaynak sinyal kablosu yanlış bağlanmış.	Hem video girişlerinin hem de ses girişlerinin doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Resim görülebilir, ancak ses yok	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kaynak sinyal kablosu yanlış bağlanmış.</li> <li>2. Ses düzeyi en düşüğe ayarlanmıştır.</li> <li>3. {Sessiz} açıktır.</li> <li>4. Bağlı harici hoparlör yoktur.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hem video girişlerinin hem de ses girişlerinin doğru şekilde bağlandığından emin olun.</li> <li>2. Sesi dinlemek için [⊕] ya da [—] düğmesine basın.</li> <li>3. [⏏] düğmesini kullanarak SESSİZ işlevini kapatın.</li> <li>4. Harici hoparlörler bağlayın ve ses düzeyini uygun bir düzeye ayarlayın.</li> </ol>
Bazı resim öğeleri aydınlanmıyor	Ekranın bazı pikselleri kapalı.	Bu ekran, yüksek düzeyde hassas teknoloji kullanılarak üretilmiştir; ancak bazı durumlarda ekranın bazı pikselleri görüntülenmeyebilir. Bu bir arıza değildir.
Ekran kapandıktan sonra ekranda resim sonrası görüntüler hala görülebilir. (Sabit resim örnekleri arasında logolar, video oyunlar, bilgisayar görüntüleri ve 4:3 normal modda gösterilen görüntüler bulunur)	Sabit bir resim uzun süre görüntülenmiştir	Ekranı kalıcı resim izine neden olabileceğinden durağan resmin uzun süre görüntülenmesine izin vermeyin.

## 10. Teknik Özellikler

### Ekran:

Öge	Özellikler
Ekran Boyutu (Etkin Alan)	54,6" (138,7 cm) LCD
En Boy Orn	16:9
Piksel sayısı	1920 (Y) x 1080 (D)
Piksel aralığı	0,63 (Y) x 0,63 (D) [mm]
Görüntülenebilir renkler	8 bit, 16,7 Milyon renk
Parlaklık (tipik)	700 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast oranı (tipik)	1200:1
Görüntüleme açısı	178 derece

### Giriş/Çıkış Terminalleri:

Öge	Özellikler
Hoparlör Çıkışı	Dahili Hoparlörler Harici hoparlörler
Ses Çıkışı	Telefon Jakı x 1
Ses Girişi	3,5 mm Stereo x 1
IR Girişi	3,5mm Telefon jakı x 1
RJ-45 Giriş/Çıkış	RJ-45 Jakı x 2 (8 pin)
Kontrol girişi/Çıkışı	RJ-45 Jakı x 2 (8 pin)
HDMI Girişi	HDMI Jakı x 2 (Tip A) (18 pin)
VGA Girişi	D-Sub Jakı x 1 (15 pin)
DVI-D	DVI-D Jakı x 1 (24 pin)
Displayport girişi/çıkışı	Displayport Jakı x 2 (20 pin)
USB Girişi	USB 2.0 x 1

**Genel:**

Öge	Özellikler
Güç Beslemesi	AC 100 ~ 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi (MAKS)	370W
Güç Tüketimi (tipik)	190W
Güç Tüketimi (Bekleme ve Kapalı)	< 0,5 W
Boyutları [G x Y x D]	1210,48mm (G) x 681,28mm (Y) x 95,25mm (D)(@duvara montaj)/94,33mm(D) (@kulp)
Ağırlık	27,70 Kg
Brüt Ağırlık	36,31 Kg

NOT: OPS güç tüketimi değeri 64 W'tır.

**Çevre Koşulları:**

Öge	Özellikler	
Sıcaklık	Çalıştırma	0 ~ 40°C
	Depolama	-20 ~ 60°C
Nemlilik	Çalıştırma	%20 ~ 80 RH (Yoğuşma olmadan)
	Depolama	%5 ~ 95 RH (Yoğuşma olmadan)
Rakım	Çalıştırma	0 ~ 5.000 m
	Depolama / Nakliye	0 ~ 9.000 m

## Philips Profesyonel Ekranlar İçin Garanti Politikası

Bu Philips ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Philips ürünleri yüksek standartlarda tasarlanmış ve üretilmiştir ve yüksek kalitede performans, kullanım kolaylığı ve kurulum kolaylığı sağlarlar. Ürününüzü kullanırken herhangi bir zorlukla karşılaşırsanız, öncelikle kullanım kılavuzuna veya web sitesinin destek bölümünde, (ürün tipine bağlı olarak) indirilebilir bir kullanım kılavuzu, sık sorulan sorular, talimat videoları veya bir destek forumu bulabileceğiniz bilgilere bakmanızı öneririz.

### SINIRLI GARANTİ

Olasılık düşük olsa da ürünün servis gerektirmesi durumunda, ürünün kullanım kılavuzuna uygun olarak (örn. amaçlanan ortamda) kullanılması şartıyla, Philips ürününüze garanti süresi içinde ücretsiz olarak servis hizmeti sağlayacağız.

Bu ürün kategorileri için, ürüne garanti sağlayan Philips'in bir ortak şirkettir. Lütfen ürününüzle birlikte verilen belgeleri kontrol edin.

### Garanti kapsamı nedir?

Garanti kapsamınız, ürünü satın aldığınız ilk tarihten itibaren başlar. Garanti servisi almak için satın aldığınıza dair kanıt gerekmektedir. Geçerli bir satış makbuzu ya da satın aldığınıza gösteren geçerli bir başka belge satın alma kanıtı sayılır.

### Garanti kapsamı nedir?

Garanti süresi içinde hatalı malzeme ve/veya işçilikten kaynaklanan herhangi bir kusur olursa, ücretsiz hizmet için gerekli düzenlemeleri yapacağız. Onarımın mümkün olmadığı veya ticari olarak uygun olmadığı durumlarda, ürünü benzer işlevselliğe sahip yeni veya eşdeğeri yenilenmiş bir ürünle değiştirebiliriz. Değiştirme, takdirimize bağlı olarak gerçekleştirilecek ve garanti, ürünün ilk satın alındığı tarihten itibaren devam edecektir. Tamir edilmiş ya da değiştirilmiş parçalar dahil bütün parçaların sadece orijinal garanti süresi boyunca kapsandığını lütfen unutmayın.

### NELER DAHİL EDİLMEMEKTEDİR? Garantiniz şunları kapsamaz:

- Sonuca bağlı oluşan hasarlar (veri kaybı veya gelir kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya düzenli bakım, ürün yazılımı güncellemelerinin yüklenmesi ya da verilerin kaydedilmesi veya geri yüklenmesi gibi sizin gerçekleştirdiğiniz faaliyetler için tazminat (Bazı eyaletler arızı veya sonuç olarak ortaya çıkan zararların hariç tutulmasına izin vermez) bu nedenle yukarıdaki istisna sizin için geçerli olmayabilir. Bunlarla sınırlı olmamakla beraber, telif hakkı olsun ya da olmasın önceden kaydedilmiş malzemeyi ihtiva etmektedir.)
- Ürünün kurulması veya hazırlanması, üründeki müşteri kontrollerinin ayarlanması ve çeşitli harici cihazların (örn. WiFi, anten, USB donanım kilitleri, OPS tipi cihazlar) ve ürün dışındaki diğer sistemlerin kurulumu veya onarımı için işçilik ücretleri.
- Sinyal şartları ya da ünite haricinde kablo ya da anten sistemlerinden kaynaklanan alış sorunları.
- Kendisi için tasarlandığı, üretildiği, onaylandığı ve/veya da izin verildiği ülkeden başka bir ülkede çalışabilmesi için modifikasyon ya da uyarılma gerektiren bir ürün ya da bu gibi modifikasyonlardan dolayı hasar görmüş ürünlerin tamiri.
- Ürünün üstündeki model ya da üretim numarası değiştirilmiş, silinmiş, kaldırılmış ya da okunmaz hale getirilmişse.

Garanti, ürünün kullanım amacına uygun olarak ve kullanım talimatlarına uygun şekilde kullanılması şartıyla geçerlidir.

#### Garanti Hizmeti ve Bilgi Almak İçin

Ayrıntılı garanti kapsamı bilgileri ve ek destek gereksinimleri ve yardım hattı için lütfen ürünü satın aldığınız satıcı ve/veya sistem entegratörü ile iletişime geçin. ABD'de bu sınırlı garantinin yalnızca Kıta Amerika Birleşik Devletleri, Alaska ve Hawaii'de satın alınan Ürünler için geçerli olduğunu unutmayın.

#### Servis İstmeden Önce

Servis istmeden önce lütfen kullanıcı el kitabınızı kontrol edin. Orada üzerinde bulunan kontrol ayarları belki de sizi servis için aramaktan kurtarabilir.

#### GARANTİ SÜRESİ

PHILIPS tabela ekranının garanti süresi aşağıda listelenmiştir; bu tabloda yer almayan alanlar için lütfen garanti beyanlarını takip edin.

PHILIPS tabela ekranının standart garanti süresi aşağıda listelenmiştir; bu tabloda yer almayan alanlar için lütfen garanti beyanlarını takip edin.

Bölge	Standart Garanti Süresi
ABD, Kanada	3 yıl
Çin	3 yıl
Japonya	3 yıl
Dünyanın diğer bölgeleri	3 yıl
Meksika	3 yıl
Brazil	3 yıl
Şili	3 yıl
Peru	3 yıl

Profesyonel ürünler için, satış veya satın alma sözleşmesinin özel garanti koşullarının geçerli olabileceğini unutmayın.

## Dizin

### A

- Ambalaj İçeriđi 15
- Ambalajı Açma 10
- Ambalajı Açma ve Kurulum 10

### B

- Bađlı Video Kaynađını İzleme 31
- Boşluk Pedini Kullanma 20

### C

- Çalıştırma 31

### D

- Dikey Yönde Monte Etme 17
- Duvara Monte Etme 16

### G

- Giriş/Çıkış Terminalleri 22
- Giriş Modu 42
- Görüntü Biçimini Deđiştirme 31
- Güvenlik Talimatları 1

### H

- Harici Ekipmanı Bađlama 26
- Harici Ekipmanı Bađlama (Multimedya Oynatıcı) 26

### I

- IR bađlantısı 30

### K

- Kenar Hizalama Kiti Çalıştırma Talimatları 18
- Kenar Kaplama Kitini Kullanma (Opsiyonel) 19
- Kontrol Paneli 21
- Kurulum Notları 15

### O

- OSD Menüsü 31
- OSD Menüsü Genel Bakış 31
- OSD Menüsünde Dolaşma 31

### P

- Papatya Zinciri Konfigürasyonunda Birden Fazla Ekranı Bađlama 28
- Parçalar ve İşlevleri 21
- PC bađlama 26
- Philips Profesyonel Ekranları İin Garanti Politikası 51
- Piksel Kusuru İlkesi 44

### S

- Ses Ekipmanı Bađlama 27

### T

- Teknik Özellikler 49
- Temizlik ve Sorun Giderme 47

### U

- Uzaktan Kumanda 23



2026 © TOP Victory Investments Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Bu ürün Top Victory Investments Ltd. tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır ve Top Victory Investments Ltd. bu ürünle ilgili garantördür. Philips ve Philips Koruma Amblemi, Koninklijke Philips N.V. 'nin tescilli ticari markalarıdır ve lisans kapsamında kullanılır.

Teknik özellikler bilgi verilmeden değiştirilebilir.  
Sürüm: V1.00 2026-05-05