

PHILIPS

Videowall Display

8000 Series

55BDL8107X



使用手冊（繁體中文）

www.philips.com/ppds

目錄

1.	安全說明	1	6.1.2.	使用顯示器的控制鈕瀏覽 OSD 功能表	31
2.	打開包裝與安裝	10	6.2.	OSD 功能表總覽	31
2.1.	打開包裝	10	6.2.1.	圖像設定功能表	31
2.2.	打開包裝檢查說明	12	6.2.2.	屏幕功能表	32
2.3.	包裝內容物	15	6.2.3.	Audio (聲音設定) 功能表	33
2.4.	安裝時的注意事項	15	6.2.4.	子母畫面設定功能表	34
2.5.	壁掛	16	6.2.5.	組態設定 1 功能表	35
2.5.1.	VESA 固定架	16	6.2.6.	組態設定 2 功能表	36
2.6.	直立安裝	17	6.2.7.	進階選項選單	37
2.7.	邊緣對齊套件操作手冊	18	7.	輸入模式	42
2.7.1.	安裝邊緣對齊套件	18	8.	像素缺陷原則	44
2.8.	使用邊緣修飾套件 (選購)	19	8.1.	像素與次像素	44
2.9.	使用填隙墊	20	8.2.	像素缺陷類型 + 點的定義	44
3.	零件與功能	21	8.3.	亮點缺陷	44
3.1.	控制面板	21	8.4.	暗點缺陷	45
3.2.	輸入 / 輸出端子	22	8.5.	像素缺陷的相近程度	45
3.3.	遙控器	23	8.6.	像素缺陷容許值	45
3.3.1.	一般功能	23	8.7.	Mura	45
3.3.2.	ID 遙控器	24	9.	清潔與疑難排解	47
3.3.3.	將電池裝入遙控器	25	9.1.	清潔	47
3.3.4.	遙控器的使用	25	9.2.	疑難排解	48
3.3.5.	遙控器的操作範圍	25	10.	技術規格	49
4.	連接外部設備	26	Philips 專業顯示器保固政策	51	
4.1.	連接外部設備 (多媒體播放器)	26	索引	53	
4.1.1.	使用 HDMI 視訊輸入訊號	26			
4.2.	連接電腦	26			
4.2.1.	使用 VGA 輸入	26			
4.2.2.	使用 DVI 輸入	26			
4.2.3.	使用 HDMI 輸入	27			
4.2.4.	使用 DisplayPort 輸入	27			
4.3.	連接音訊設備	27			
4.3.1.	連接外部音訊裝置	27			
4.4.	以菊鍊配置連接多個顯示器	28			
4.4.1.	顯示器控制連線	28			
4.4.2.	數位視訊連線	28			
4.5.	IR 連接	30			
5.	操作	31			
5.1.	觀看已連接視訊源	31			
5.2.	變更畫面格式	31			
6.	OSD 功能表	31			
6.1.	瀏覽 OSD 選單	31			
6.1.1.	使用遙控器瀏覽 OSD 功能表	31			

1. 安全說明

安全注意事項及維護



警告：採用非本文件中指定的控制、調整方式或程序都可能會導致暴露在觸電、電氣危險及 / 或機械危險中。

連接與使用顯示器前，請閱讀並依照以下指示：

本產品僅供專業人士安裝於商業場所，非供家用。

用於其他任何用途可能使裝置保固失效。

操作：

- 避免顯示器直接照射日光，並遠離火爐或其他熱源。
- 請避免讓顯示器接觸任何油漬，塑膠件有可能因此劣化破裂。
- 建議在通風良好的位置設置顯示器。
- 室外操作必須配備紫外線濾鏡。
- 如果將在高溫、高濕度、大量顯示圖案或長時間運作等極端條件下使用本產品，強烈建議聯絡 Philips 以尋求應用工程建議。否則不保證可靠性與功能。極端環境常出現於機場、車站、銀行、股票市場和控制系統。
- 移除任何可能掉入通風孔或妨礙顯示器電子裝置散熱的物品。
- 請勿阻擋機櫃上的通風孔。
- 擺放顯示器時，請確保電源插頭以及插座，皆可容易使用。
- 採用拔除電源線的方式關閉顯示器時，應等待 6 秒鐘後再重新插上電源線，以便正常運作。
- 隨時確保使用 Philips 隨附的合格電源線。若電源線遺失，請聯絡您當地的維修中心。
- 在操作期間請勿讓顯示器受到過大的震動或強烈撞擊。
- 請勿在操作或搬運期間敲打或摔落顯示器。
- 環眼螺栓適用於短時間快速維護及安裝。建議避免使用環眼螺栓超過 1 小時。嚴禁長時間使用。在使用環眼螺栓時，請確保顯示器下方為乾淨且安全的區域。

維護：

- 若要防止您的顯示器遭受可能的破壞，請勿在 LCD 面板上施加過大的壓力。移動顯示器時，請緊握邊框提起；切勿將手或手指放在 LCD 面板上提起顯示器。
- 若長時間不使用顯示器，請將插頭拔除。
- 若需使用微濕擦拭布清潔顯示器，請先拔除插頭。電源關閉後才可用乾布擦拭螢幕。不過請避免使用有機溶劑，如酒精或氨基類液體來清潔顯示器。
- 為了避免觸電、並預防產品永久性損壞，請勿將本產品放置在多灰塵、有雨、水或過度潮濕的環境。
- 若您的顯示器變濕，請立即用乾布擦拭。
- 若有異物或水進入顯示器中，請立即關閉電源然後拔除電源線。然後清除異物或水，再將本機送至維護中心。
- 請勿在暴露於熱氣、直射陽光或極度寒冷的位置儲存或使用顯示器。
- 為了維持顯示器的最佳效能及確保更長的使用壽命，強烈建議在下列溫度及濕度範圍中的位置使用顯示器。

環境絕對額定值

項目	最小值	最大值	單位
存放溫度	-20	60	°C
操作溫度	0	40	°C
玻璃表面溫度 (操作)	0	65	°C
存放濕度	5	95	% RH
操作濕度	20	80	% RH

- LCD 面板溫度需隨時維持攝氏 25 度以發揮最佳照明效能。
- 僅保證在正常操作環境下使用此規格顯示器的顯示器使用壽命。

重要：不使用顯示器時，請務必啟動動態的螢幕保護程式。若本機會顯示不變的靜態內容，請務必啟動畫面定時重整應用程式。長時間不間斷顯示靜態影像，可能會在您的畫面上造成「燒機」又稱為「殘影」或「鬼影」。這是一種在 LCD 面板技術中常見的現象。多數情況下，電源關閉一段時間後，「燒機」或「殘影」或「鬼影」就會逐漸消失。

警告：嚴重的「燒機」或「殘影」或「鬼影」症狀不會消失且無法修復。此狀況也不包含在您的保固條款中。

服務：

- 僅限由合格的維修人員開啟機蓋。
- 若有任何維修或整合需求，請聯絡您當地的維修中心。
- 請勿讓顯示器擺放在直射陽光下。



若您的顯示器未正常運作，請依照本文件中說明的指示，聯絡技師或您當地的維修中心。

穩定度危險。

裝置恐有掉落之虞，導致人員嚴重受傷或死亡。為了避免受傷，必須依照安裝說明確保將本裝置安裝在地板 / 牆上。

連接與使用顯示器前，請閱讀並依照以下指示：



- 若長時間不使用顯示器，請將插頭拔除。
- 若需使用微濕擦拭布清潔顯示器，請先拔除插頭。電源關閉後才可用乾布擦拭螢幕。但不可使用酒精、溶劑或含氨液體。
- 若您已經依照本手冊指示操作，但顯示器依舊無法正常運作，請諮詢維修技術人員。
- 僅限由合格的維修人員開啟機蓋。
- 避免顯示器直接照射日光，並遠離火爐或其他熱源。
- 移除任何可能掉入通風孔或妨礙顯示器電子裝置散熱的物品。
- 請勿阻擋機櫃上的通風孔。
- 讓顯示器保持乾燥。為了避免觸電，請勿將本產品放置在過度潮濕環境或被雨淋。
- 若用拔除電源線或 DC 電源線的方式關閉顯示器電源，請等待 6 秒鐘，再重新插入電源線或 DC 電源線以正常操作。
- 為了避免觸電、並預防產品永久性損壞，請勿將本產品放置在過度潮濕環境或被雨淋。
- 擺放顯示器時，請確保電源插頭以及插座，皆可容易使用。
- **重要：**操作時，請務必開啟螢幕保護程式。若長時間在螢幕顯示同一幅高對比的靜態影像，螢幕畫面將產生「殘影」或「鬼影」。此常見現象是因為 LCD 技術的固有缺陷造成。多數情況，下，電源關閉一段時間後，殘影就會逐漸消失。請注意，殘影現象無法維修，亦不在保固範圍內。
- 若電源線為 3 腳附接插頭，請將電源線插入 3 孔接地插座。請勿透過連接 2 腳轉接器等方式，不使用電源線接地接片。接地接腳是一項重要的安全功能。

歐洲符合性聲明

本裝置遵守歐盟理事會關於協調統一成員國制訂與電磁相容性 (2014/30/EU)、低電壓指令 (2014/35/EU)、RoHS 指令 (2011/65/EU)、ESPR 規範 (EU) 2024/1781 相關的要求。

本產品已經過測試，完全遵守資訊技術設備的協調標準，而這些協調標準均依歐盟公報指令發佈。

ESD 警告

當使用者接近螢幕時，可能會造成設備放電並重新顯示主選單。

警告：

本設備遵循 EN55032/CISPR 32 的 Class A 標準。在居住環境中，本設備會造成無線電干擾。

聯邦通訊委員會 (FCC) 聲明 (僅限美國)



註：本設備已依照 FCC 規則第 15 章進行測試，並證明符合 A 類數位裝置之限制。這些限制的用意在於提供防護，以免設備在商業環境中運作時受到有害干擾。本設備會產生、使用並散發無線電射頻能量，若未依照說明進行安裝和使用，可能會導致無線電通訊受到有害干擾。在居家環境中操作本設備可能會導致有害干擾，使用者需自行花費修正干擾問題。



若進行未經負責法規符合性之單位明示核可的變更或改裝，可能會導致使用者操作本設備的授權失效。

本顯示器連接電腦裝置時，僅限使用顯示器隨附的無線電射頻屏蔽纜線。

為了避免受損而導致起火或觸電危險，請勿將本產品放置在過度潮濕環境或被雨淋。

本裝置符合 FCC 規則第 15 篇。操作需符合下列兩項條件：(1) 本產品不可產生有害干擾，此外 (2) 須接受任何接收到的干擾，包括可能導致非預期操作效果的干擾。

TPV USA Corp
6525 Carnegie Blvd #200
Charlotte, NC 28211
USA

波蘭測試與認證中心聲明

設備需使用附有保護電路的插座（三孔插座）所提供的電力。需一同運作的設備（電腦、螢幕、印表機等）皆須使用相同的電力供應來源。設備室電力設施的電相傳導體，須有保險絲等反向短路保護裝置，且其標稱值不得大於 16 安培 (A)。若要完全關閉設備電源，須將電源線從插座上拔除，且插座應位於靠近設備且方便使用的位置。防護標誌「B」，代表設備符合 PN-93/T-42107 與 PN-89/E-06251 的防護性要求。

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kołkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkownika zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.


Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kolka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłóceńowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

電場、磁場與電磁場 (「EMF」)

1. 本公司製造與銷售之多種消費性產品，如同其他電子設備，在一般情況下皆會產生並接收電磁訊號。
2. 本公司最重要的企業原則，就是針對旗下產品，在生產期間採取各種必要的健康與安全措施，使其符合所有適用法定要求、以及適用的 EMF 標準。
3. 我們致力於研發、生產與銷售不會導致不良健康影響的產品。
4. 依據現有的科學證據顯示，我們確信產品若正確使用於預定用途，可安全使用。
5. 我們積極參與國際性 EMF 與安全標準的制訂，藉此瞭解未來標準的發展，以便事先納入產品要求。

僅限英國適用的資訊

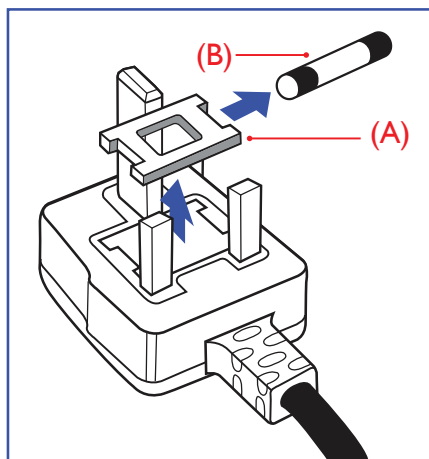

警告 - 本裝置必須接地。

重要：


本設備隨附核可的 13A 插頭。若要更換此類插頭的保險絲，請依照下列步驟更換：

1. 移除保險絲護蓋以及保險絲。
2. 裝入新的保險絲，需為 BS 1362 5A、A.S.T.A. 或 BSI 核可的類型。
3. 重新安裝保險絲護蓋。

若隨附的插頭不符合電源插座，則請將其分離並以適合的三孔插頭取代。

若主電源插頭具有保險絲，其標稱值需為 5A。若使用的插頭未附保險絲，配電板的保險絲則須小於 5A。

註：應破壞分離後的插頭，以免不小心將其插入 13A 插座後產生觸電的危險。

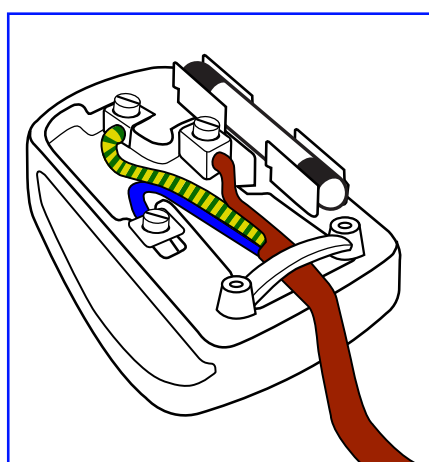

連接插頭的方法

主電源的電線，皆依照下列規定標示顏色：

藍色 - 「中性」(N)

棕色 - 「通電」(L)

綠色與黃色 - 「接地」(E)

1. 綠黃雙色電線，必須接至插頭上有標示「E」、有接地符號或顯示為綠色或綠黃雙色端子。
2. 藍色電線，必須接至有標示「N」或顯示為黑色的端子。
3. 棕色電線，必須接至有標示「L」或顯示為紅色的端子。

替換插頭護蓋前，請確保纜線固定器已經夾緊線束套，而非只是覆蓋三條纜線而已。

北歐（北歐國家）適用的資訊

擺放／通風

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

擺放／通風

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGSFOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIESTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

中国 RoHS

根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，以下部分列出了产品中有害物质的名称及含有信息表。

因型号不同，产品可能不包含以下部分部件，请以产品实际销售配置为准。

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯 醚 (PBDEs)	邻苯二甲 酸二(2- 乙基)己 酯 (DEHP)	邻苯二甲 酸丁 苄酯 (BBP)	邻苯二甲 酸二 正丁酯 (DBP)	邻苯二甲 酸二异丁 酯 (DIBP)
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
液晶显示屏	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件 *	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线 / 连接线	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遥控器	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注 1:
*： 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。
○： 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X： 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注 2： 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



环保使用期限

此标识指期限(十年)，电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，不当利用或者处置可能会对环境 and 人类健康造成影响。

警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

警語: 使用過度恐傷害視力。

注意事項:

- (1) 使用30分鐘請休息10分鐘。
- (2) 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

警告使用者：

此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

警告：為避免電磁干擾，本產品不應安裝或使用於住宅環境。

土耳其 RoHS：

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

烏克蘭 RoHS：

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

使用壽命結束時的棄置方式

本公共資訊顯示器，使用可回收與可重複使用的材質製造。專業公司可回收本產品，以增加可重複使用材質的總量，並最低需棄置材質的總量。

請諮詢您當地的 Philips 經銷商，有關棄置顯示器的當地法規。

(適用於加拿大與美國用戶)

本產品可能含有鉛及 / 或汞。請依據當地、州或聯邦法規棄置。如須有關回收的額外資訊，請瀏覽 www.eia.org (消費者教育計畫)

廢棄電子與電氣設備 - WEEE

歐盟家庭用戶注意事項



產品或其包裝上的此標章表示，依據歐盟指令 2012/19/EU 廢電子電器的規定，本產品不可與一般家庭廢棄物一起丟棄。用戶必須透過指定的廢棄電子與電氣設備回收點，棄置本設備。如需瞭解廢棄電子與電氣用品的棄置點，請聯絡當地政府、家庭廢棄物處理商，或是本產品的銷售商店。

美國用戶注意事項：

請依據當地、州與聯邦法律，妥善棄置本產品。如需棄置或回收的相關資訊，請瀏覽：www.mygreenelectronics.com 或 www.eiae.org。

使用壽命終結指令 - 回收



本公共資訊顯示器含多種可回收材質，回收後可供他人使用。

請依據當地、州與聯邦法律，妥善棄置本產品。

能源之星為美國國家環境保護局 (EPA) 及美國能源部 (DOE) 所執行的能源效率促進計畫。



本產品符合能源之星在「原廠預設」設定的標準，且此為實現省電效果的設定。

變更原廠預設畫面設定或啟用其他功能將增加功耗並可能超過符合能源之星級別的必要限制。

如需有關能源之星計畫的詳細資訊，請參閱 energystar.gov。

禁用有害物質聲明 (印度)

本產品遵守「2016 電子廢棄物 (管理) 規定」第 5 章，第 16 條，第 (1) 款。有鑑於新電氣電子設備及其元件或消費元件或零件或備品不得含有鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴聯苯及多溴聯苯醚，其中除本規定表 2 列出之豁免項目外，鉛、汞、六價鉻、多溴聯苯及多溴聯苯醚之均質材料重量比不得超過 0.1% 最大濃度值，而鎘均質材料重量比不得超過 0.01%。

印度電子廢棄物聲明



在產品或其包裝上的此符號表示，本產品不可與家庭廢棄物一同棄置。您有責任將廢設備交給指定的收集點回收廢電機電子設備，正確棄置廢設備。在棄置時個別收集與回收您的廢設備，將有助於保護自然資源，確保以對人類健康和環境都有保障的方式回收廢設備。如需電子廢棄物相關詳細資訊，請前往 <http://www.india.philips.com/about/sustainability/recycling/index.page>，如需印度的廢棄設備回收地點，請透過下列聯絡詳細資訊，聯絡相關單位。

服務專線：1800-425-6396 (週一到週六，上午 9:00 到下午 5:30)

電子郵件：india.callcentre@tpv-tech.com

電池



適用於歐盟：打叉的帶輪垃圾桶表示廢電池不應與家庭廢棄物一同棄置！廢電池有個別的收集系統，可根據法令正確處理與回收。

如需收集與回收方案的詳細資訊，請洽詢當地主管機關。

瑞士：廢電池要退還給銷售據點。

其他非歐盟國家：如需正確棄置廢電池的方法，請洽詢當地主管機關。

根據歐盟 PPWR 法規 (EU) 2025/40，不得以不當方式棄置電池。應由當地服務中心個別收集電池。



Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

2. 打開包裝與安裝

2.1. 打開包裝


- 本產品以紙箱包裝，其中含有標準配件。
- 其他選購配件另外包裝。
- 本產品又高又重，因此建議由兩名技術人員進行本裝置的移動作業。
- 打開紙箱後，請確保內容物完好無缺。

■ 打開包裝之前


- 請在安裝前詳閱並充分了解打開包裝的公告。
- 檢查包裝狀況。確定包裝未受損。
- 在將顯示器從紙箱取出之前，請進行必要的檢查。
- 務必由有經驗的技師來安裝顯示器以免造成任何損傷。

■ 公告


- 請讓兩名成人用雙手從紙箱取出顯示器。
- 緊握把手。

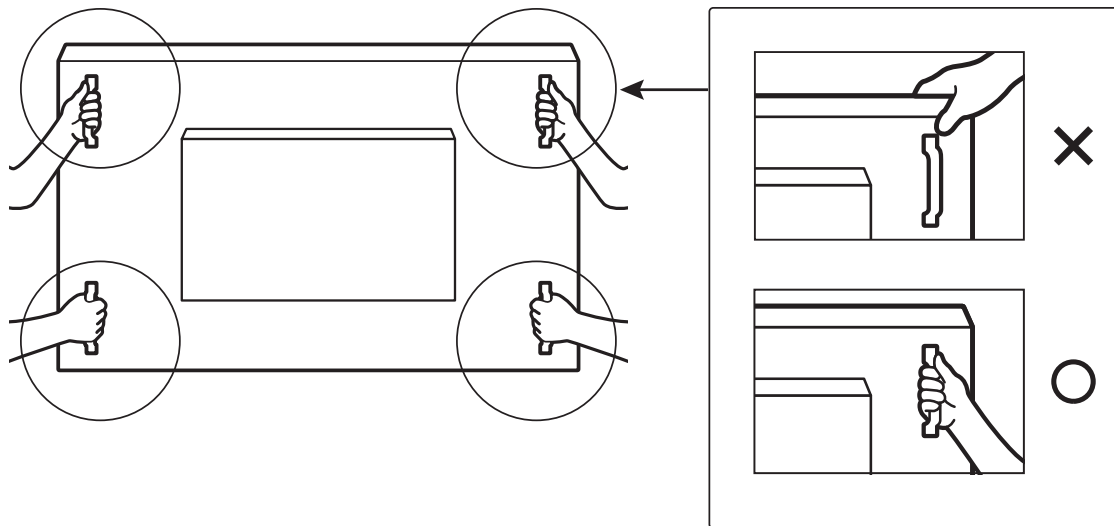


- 請勿抓取顯示器的邊框。

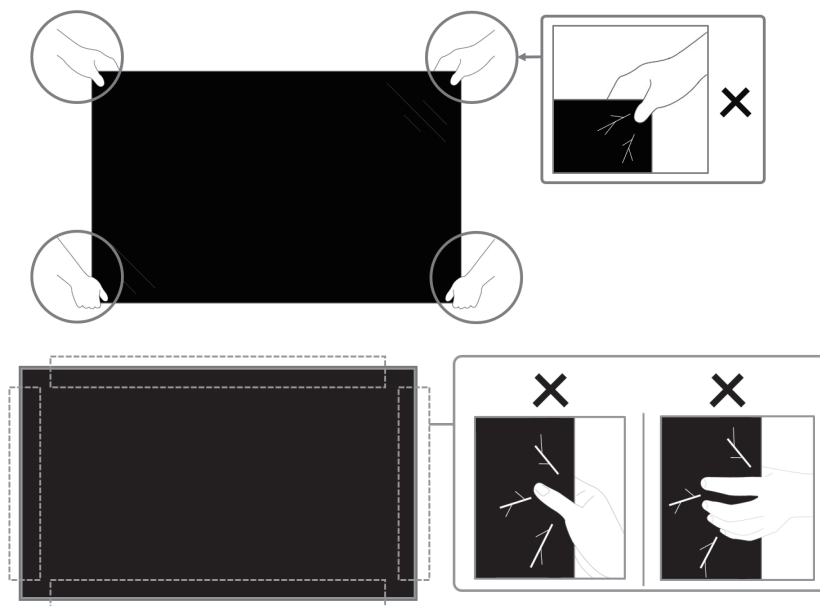


- 搬運時請保持顯示器在垂直位置。

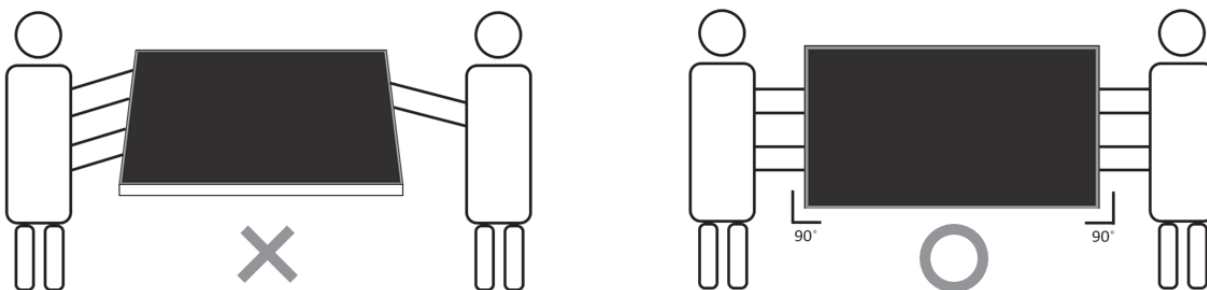

- 請直立擺放顯示器，其重量應平均分布於表面上。

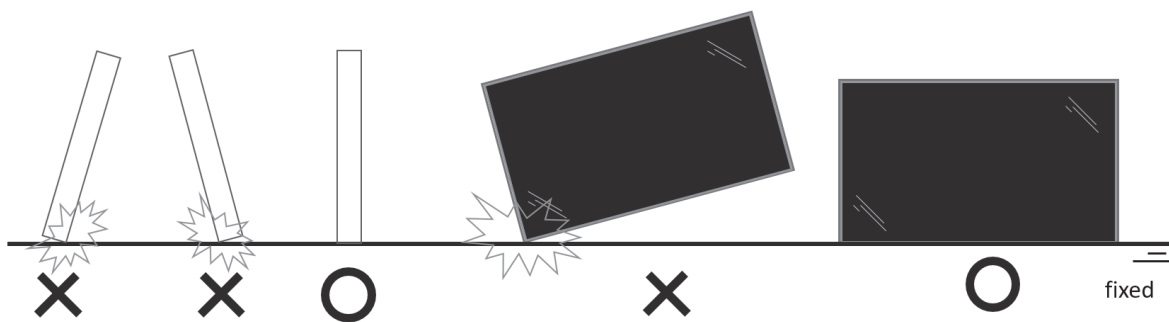


- 在搬運期間避免彎曲和扭轉。

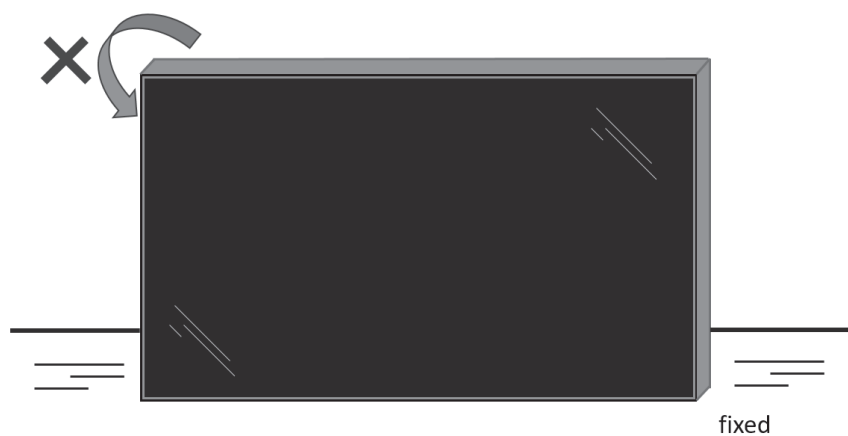


2.2. 打開包裝檢查說明


- 事先詳閱檢查說明後再打開包裝。(包裝盒頂端印有檢查說明)。
 - 在移除密封標籤之前先確保產品狀況良好，否則保固將失效。
- (1). 打開紙箱，取出配件包與頂端緩衝墊。
 - (2). 取下塑膠紙箱收納櫃。

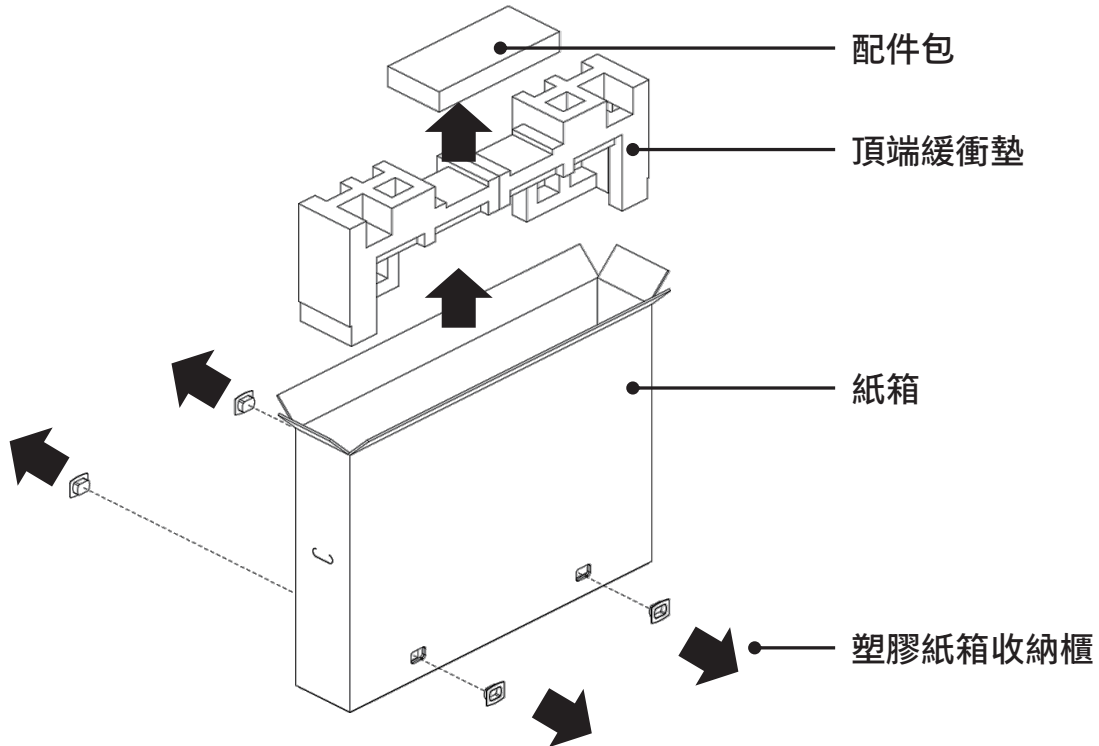


- (3). 小心取下頂端紙箱。另一人應確實緊握顯示器。若未遵守，顯示器可能會掉落。
- (4). 取下前方的緩衝板。

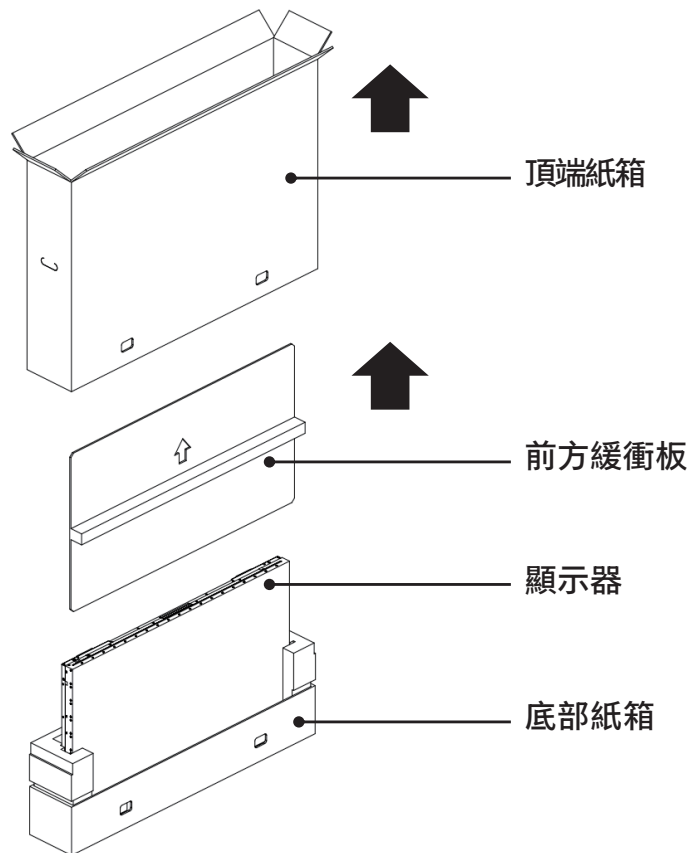


(5). 連接電源線至顯示器背面。將電源線的另一端插頭插入電源插座以開啟顯示器電源。

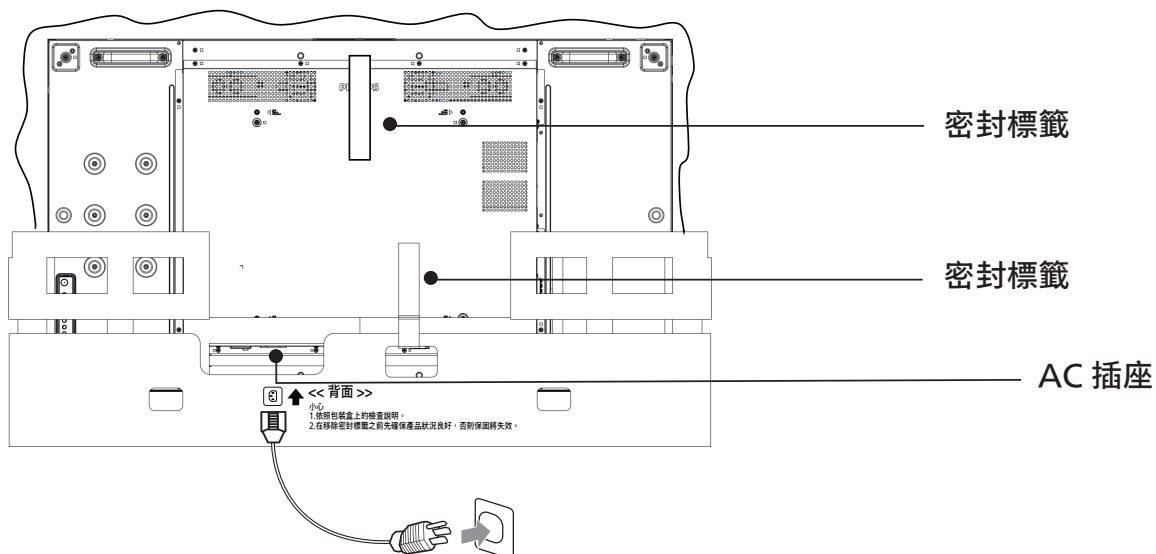


(6). 顯示器將啟動白色畫面測試。仔細檢查畫面是否有任何異常，特別是顯示器的四個角落。

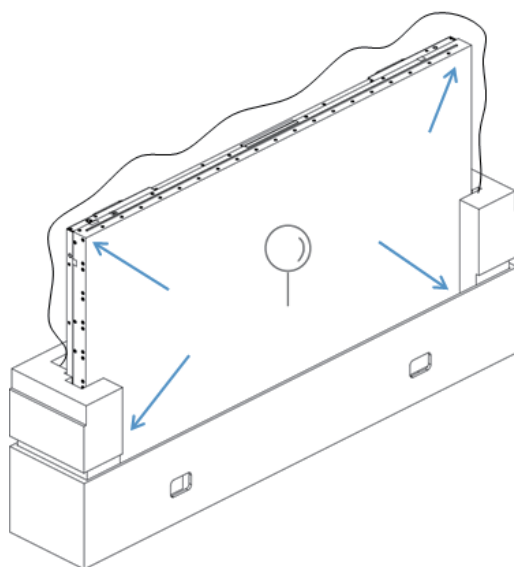


(7). 若未發現受損情形，請切開密封標籤。

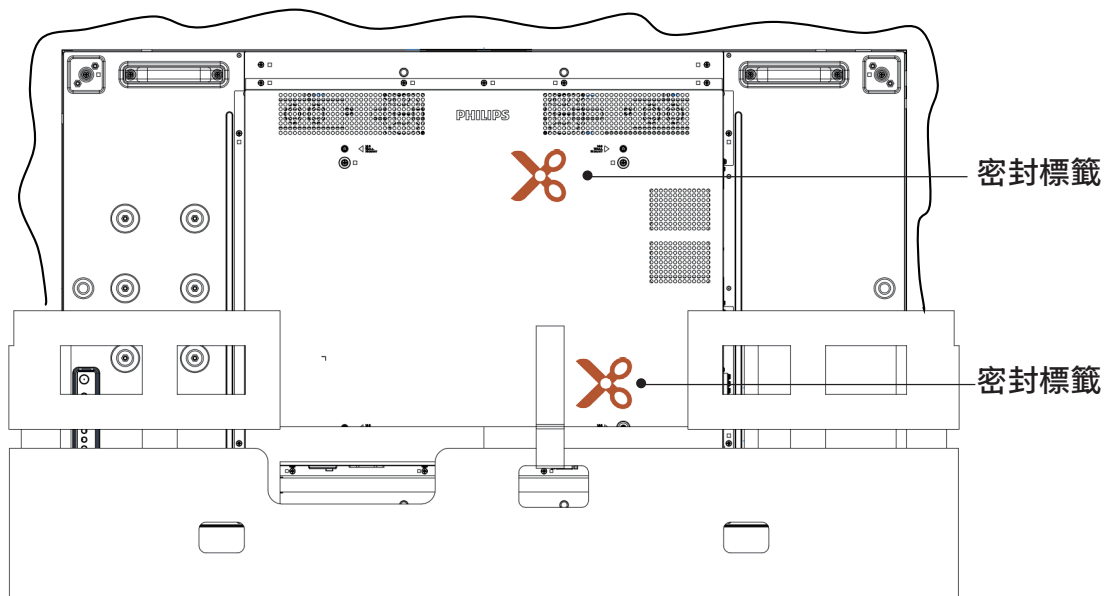

(8). 安裝壁掛套件。

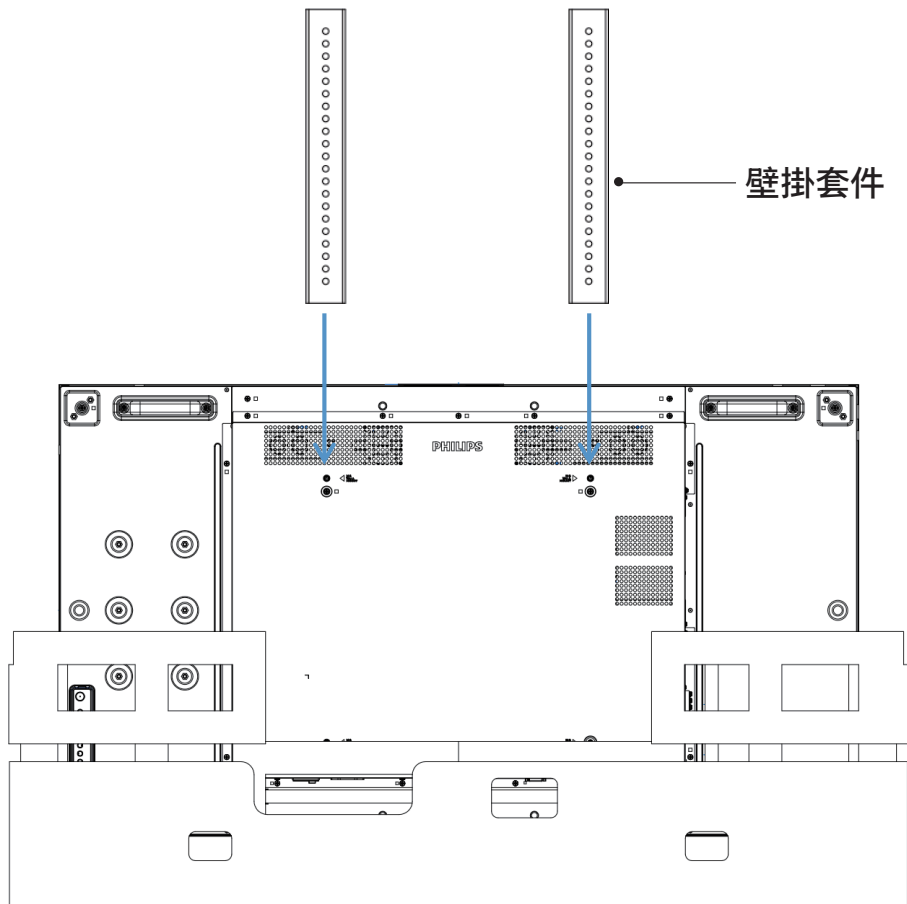


(9). 將顯示器安裝至牆上。

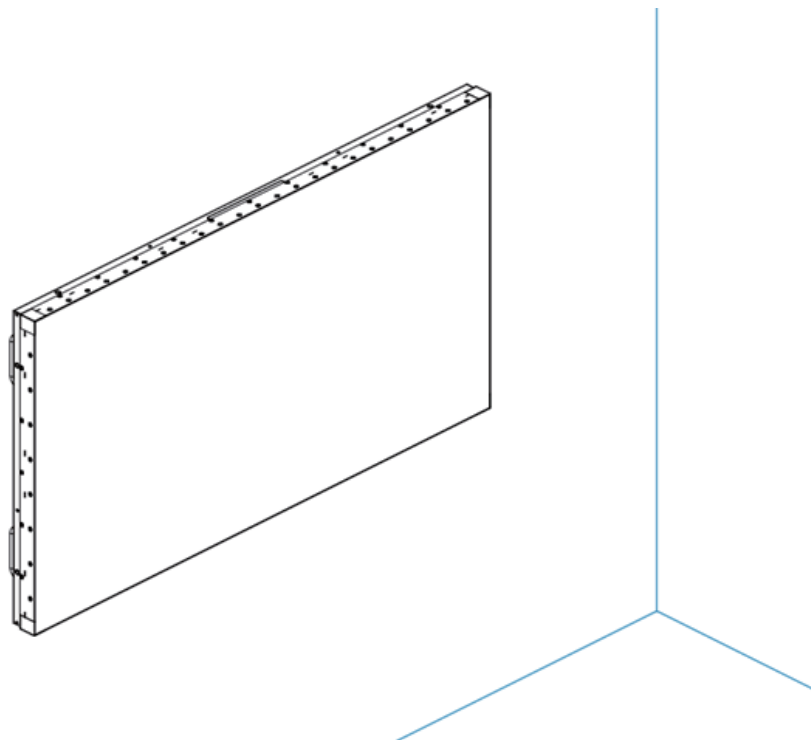


2.3. 包裝內容物

請核對包裝內是否有下列項目：

- LCD 顯示器
- 遙控器和 AAA (4 號) 電池 (電池供應情況可能因地區而異)
- 快速入門指南
- 電源線
- 顯示器連接埠纜線
- IR 感應器纜線
- 邊緣對齊套件-1：1 件
- 邊緣對齊套件-2：2 件
- 邊緣對齊插銷：2 件
- DB9(母)轉 RJ12/45 轉接頭
- 適用菊輪鍊的 RJ45 纜線
- 縫隙絕緣片：3 個



LCD 顯示器



遙控器和 AAA (4 號) 電池
(電池供應情況可能因地區而異)



快速入門指南

* 隨附的電源線依銷售地區而有所不同。



電源線




顯示器連接埠纜線



IR 感應器纜線



邊緣對齊套件-1



DB9(母)轉
RJ12/45 轉接頭



適用菊輪鍊的
RJ45 纜線



邊緣對齊插銷
X 2 件



邊緣對齊套件-2
X 2 件



縫隙絕緣片 X 3 個

* 因地區而有所不同。

顯示器設計及配件可能與上方圖示有所差異。

註：


- 請其他區域的用戶，使用符合電源插座 AC 電壓，並符合所在國家安全規範核可的電源線。
- 您可保留包裝紙箱以及包裝材料，以便日後搬運顯示器使用。

2.4. 安裝時的注意事項

- 僅可使用本產品隨附的電源線。若需使用延長線，請諮詢您的服務經銷商。
- 本產品應安裝於平坦的表面上，否則可能會傾覆。請在產品背面與牆面之間留下空隙，以達到良好的通風效果。請勿將本產品安裝於廚房、浴室或會受潮之處；若未遵守此規定，可能會縮短內部零件的使用壽命。
- 請勿將本產品安裝在海拔高度 3000m 以上的地點。若未遵守此規定，可能會導致故障。

2.5. 壁掛

若要將本顯示器壁掛，則需使用標準壁掛套件（市售）。建議使用符合 TUV-GS 及 / 或北美 UL1678 標準的壁掛介面。

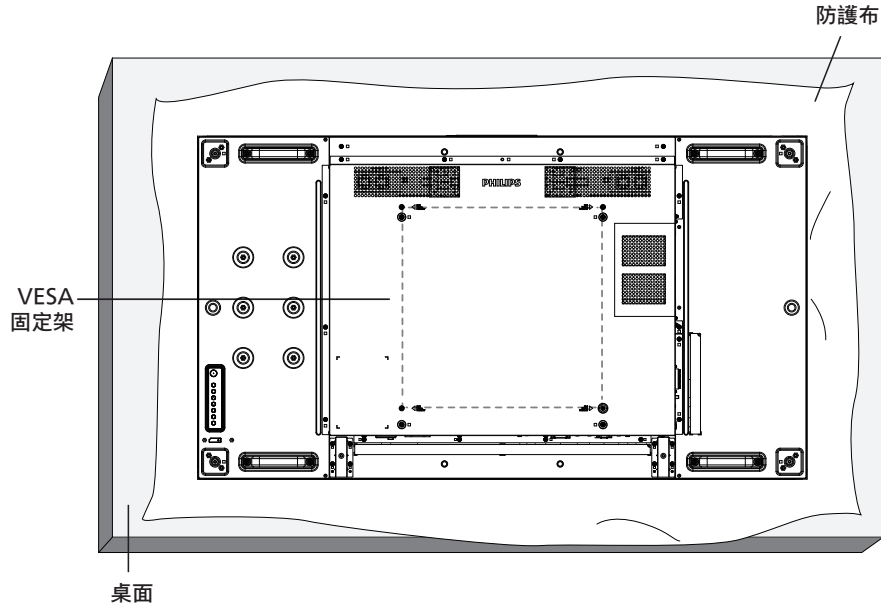

1. 顯示器擺放在平坦表面上時展開包覆顯示器的防護布。讓顯示器正面朝下放置在防護布上，以協助您操作而不會刮傷螢幕。
2. 備妥任何類型安裝所需的各種配件（壁掛、懸吊等）。
3. 依照固定套件隨附的指示操作。若未依照固定程序正確操作，可能會使設備受損、或導致用戶或安裝人員受傷。安裝錯誤造成的損害，並不在保固範圍內。
4. 若為壁掛套件，則使用 M6 固定螺絲（長度比固定架的厚度長 10mm）並鎖緊。

2.5.1. VESA 固定架

55BDL8107X	400（水平）x 400（垂直）公釐
------------	--------------------


小心：

為了避免顯示器掉落：

- 若為壁掛或天花板懸掛，建議用市售金屬支架安裝顯示器。如需詳細安裝說明，請參閱壁掛架隨附的指南。
- 為了防止顯示器在地震或其他天災時掉落，請聯絡壁掛架的製造商以了解安裝位置。

通風所需空間


請在顯示器上下左右留下 100 mm 的空間，以便進行通風。

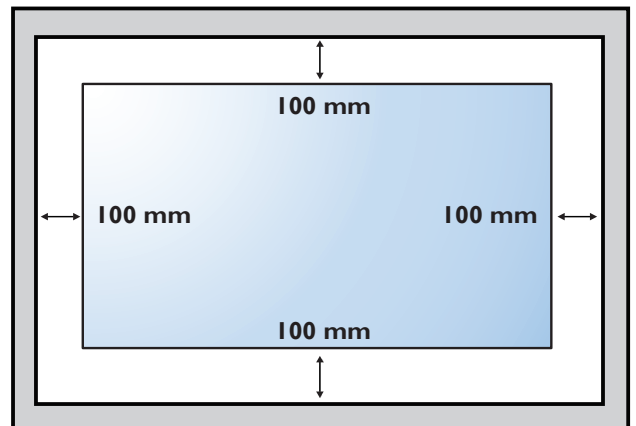

2.6. 直立安裝

本顯示器可以直立安裝。


根據後視圖，將顯示器逆時針旋轉 90 度。當您面朝顯示器背面，「PHILIPS」標誌應位於左側。

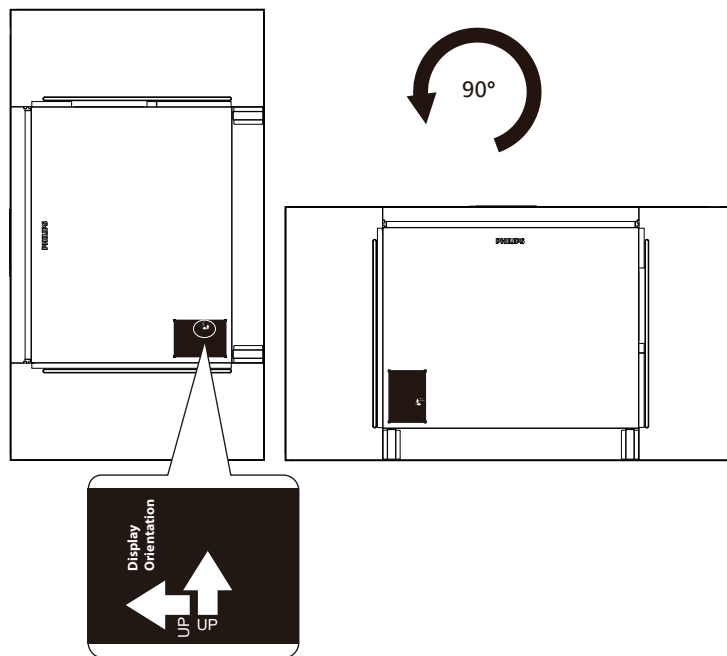


2.7. 邊緣對齊套件操作手冊

2.7.1. 安裝邊緣對齊套件

- 在安裝邊緣對齊套件之前，顯示器必須正確安裝在視訊牆框架上。
- 若要安裝邊緣對齊套件，我們建議您聯絡專業技術人員來安裝。若非由專業技術人員安裝，對於產品的任何損壞，本公司一概不負責。
- 使用隨附的指旋螺釘以利安裝邊緣對齊套件。
- 在相鄰四個顯示器上使用「邊緣對齊套件 -1」。

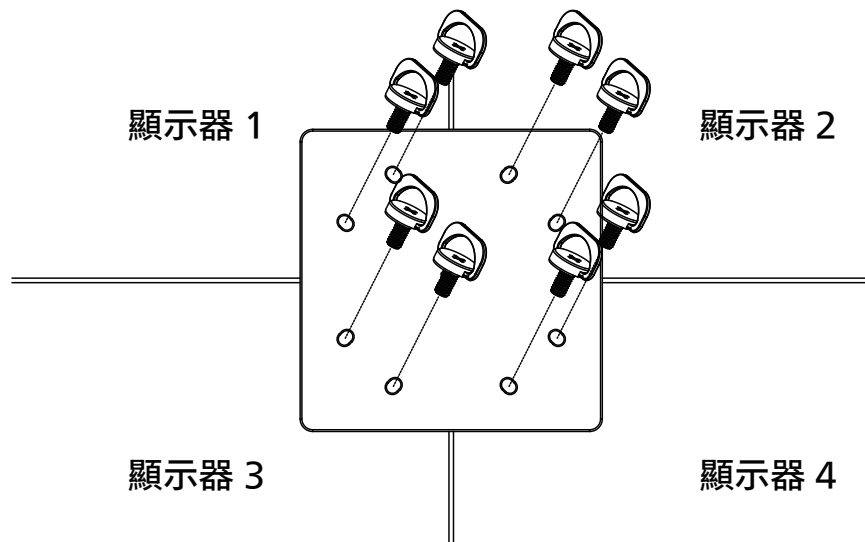


- 在相鄰兩個顯示器上使用「邊緣對齊套件 -2」。

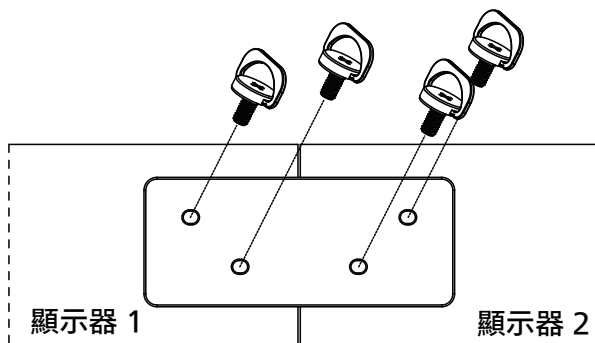

註：若要安裝邊緣修飾套件，請諮詢專業技術人員正確的方式安裝。若非由專業技術人員安裝，本公司一概不負責。

2.8. 使用邊緣修飾套件 (選購)

您可使用邊緣修飾套件，保護顯示器，維持良好的外觀。

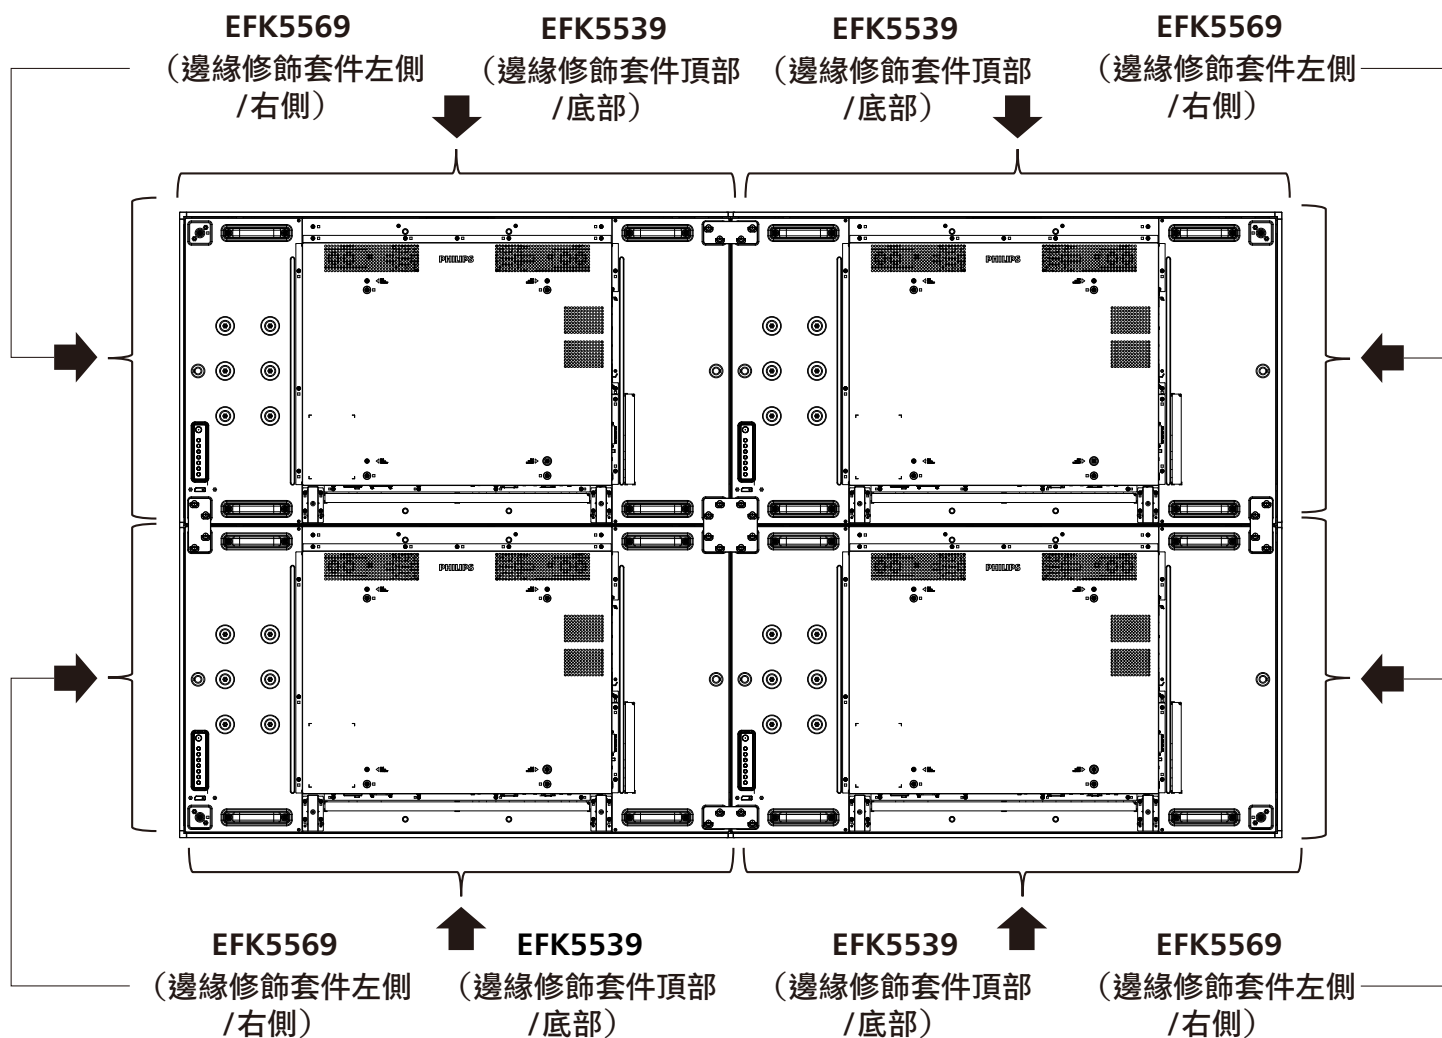


* 如需更詳細的資訊，請查閱套件包裝內的說明指南。


2.9. 使用填隙墊

電視牆安裝期間請使用填隙墊，以確保重疊顯示器間的適當空間。


1. 取下填隙墊的釋放片。

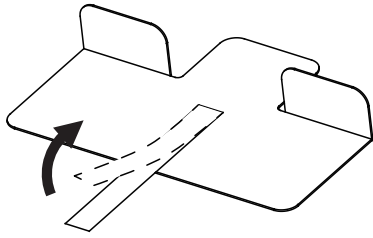



2. 將填隙墊黏貼在顯示器頂部表面（另一部顯示器堆疊處）。在頂部表面黏貼 2 片填隙墊。

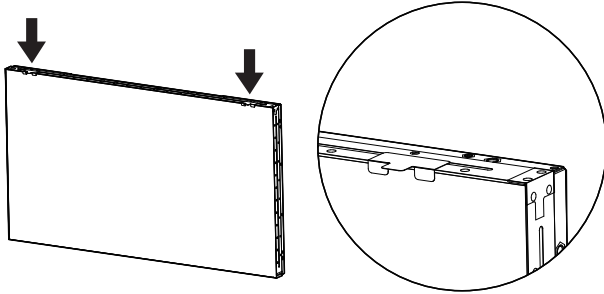

3. 小心地安裝上方顯示器。
安裝顯示器後，確認在顯示器間預留足夠空間，以利取下填隙墊。
若難以取下填隙墊，請調整顯示器位置，以取得足夠空間。

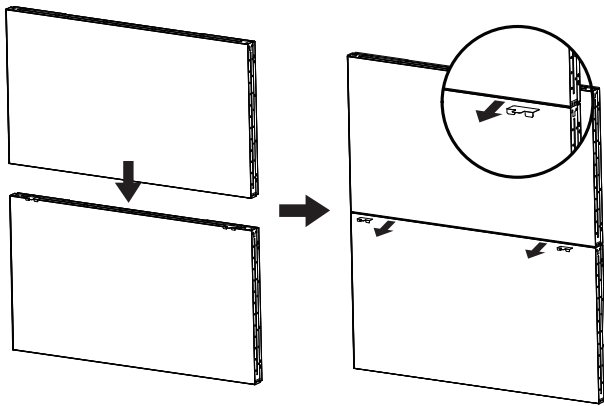


4. 在側表面黏貼另一片填隙墊，並重複步驟 3 的相同程序。

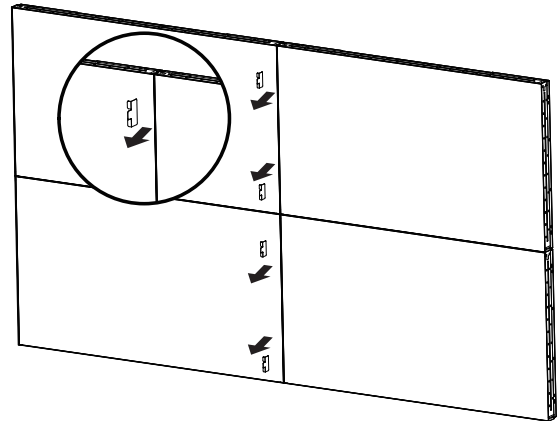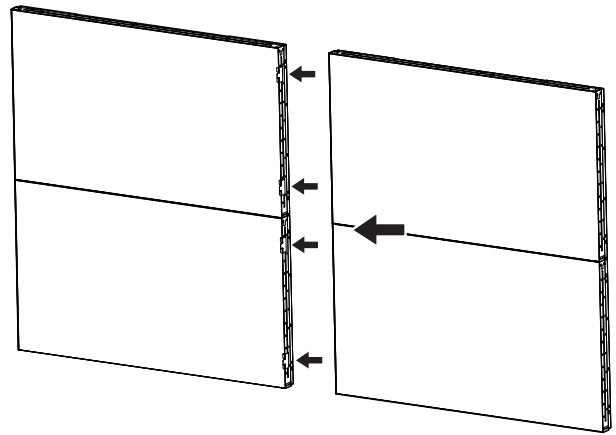

3. 零件與功能

3.1. 控制面板

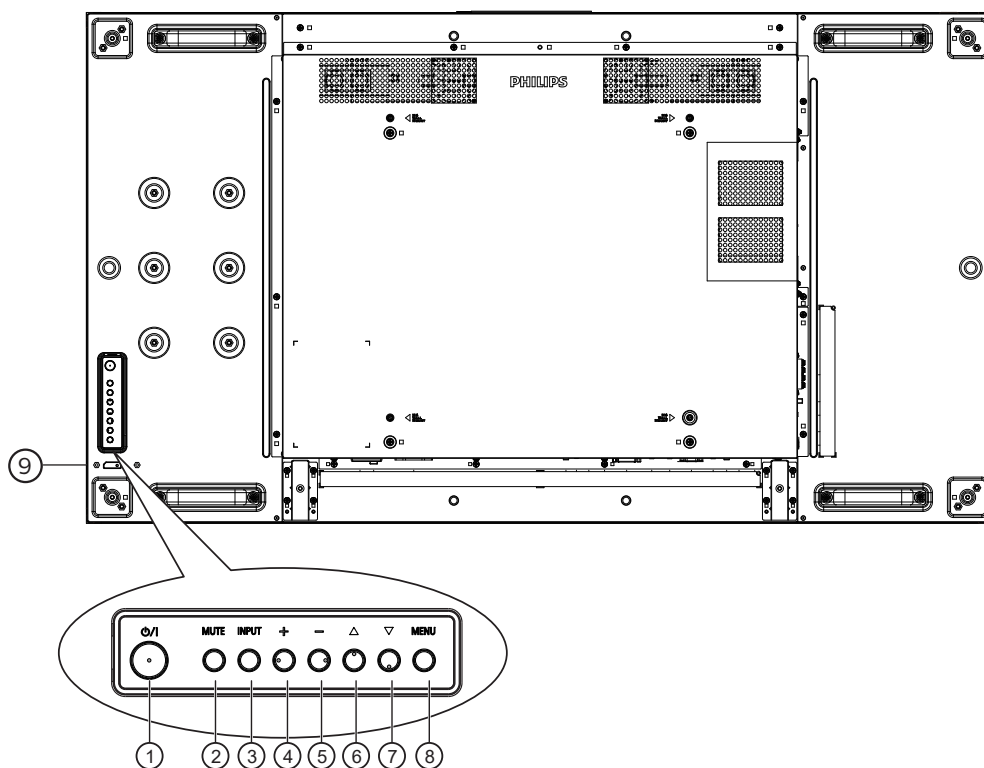

① [⏻/|] 按鈕

按下此按鈕啟動顯示器，或讓顯示器進入待機模式。

② [MUTE] (靜音) 按鈕

按下此按鈕可靜音或開啟聲音。

③ [INPUT] (輸入訊號源) 按鈕

選擇輸入來源。

確認 OSD 功能表中的選項。

④ [+] 按鈕

OSD 功能表啟用時，此按鈕會提高調整值；OSD 功能表停用時，此按鈕會提升音量。

⑤ [-] 按鈕

OSD 功能表啟用時，此按鈕會降低調整值；OSD 功能表停用時，此按鈕會降低音量。

⑥ [▲] 按鈕

在 OSD 功能表開啟時，將所選的項目上移一層。

⑦ [▼] 按鈕

在 OSD 功能表開啟時，將所選的項目下移一層。


⑧ [MENU] (功能表) 按鈕

在 OSD 功能表開啟時，回到上一個功能表。此按鈕也可在 OSD 功能表關閉時，啟動 OSD 功能表。

⑨ 遙控感應器以及電源狀態指示燈

- 接收來自遙控器的指令訊號。
- 代表顯示器的操作狀態：
 - 顯示器電源開啟後會亮起綠色。
 - 顯示器進入待機模式時會亮起紅色。
 - 顯示器進入 APM 模式時，會亮起棕色。
 - 啟用 { 時程 } 後，指示燈會閃綠色且紅色保持亮起。
 - 若指示燈閃紅色，代表偵測到故障。
 - 顯示器主電源關閉後，指示燈會熄滅。


3.2. 輸入 / 輸出端子

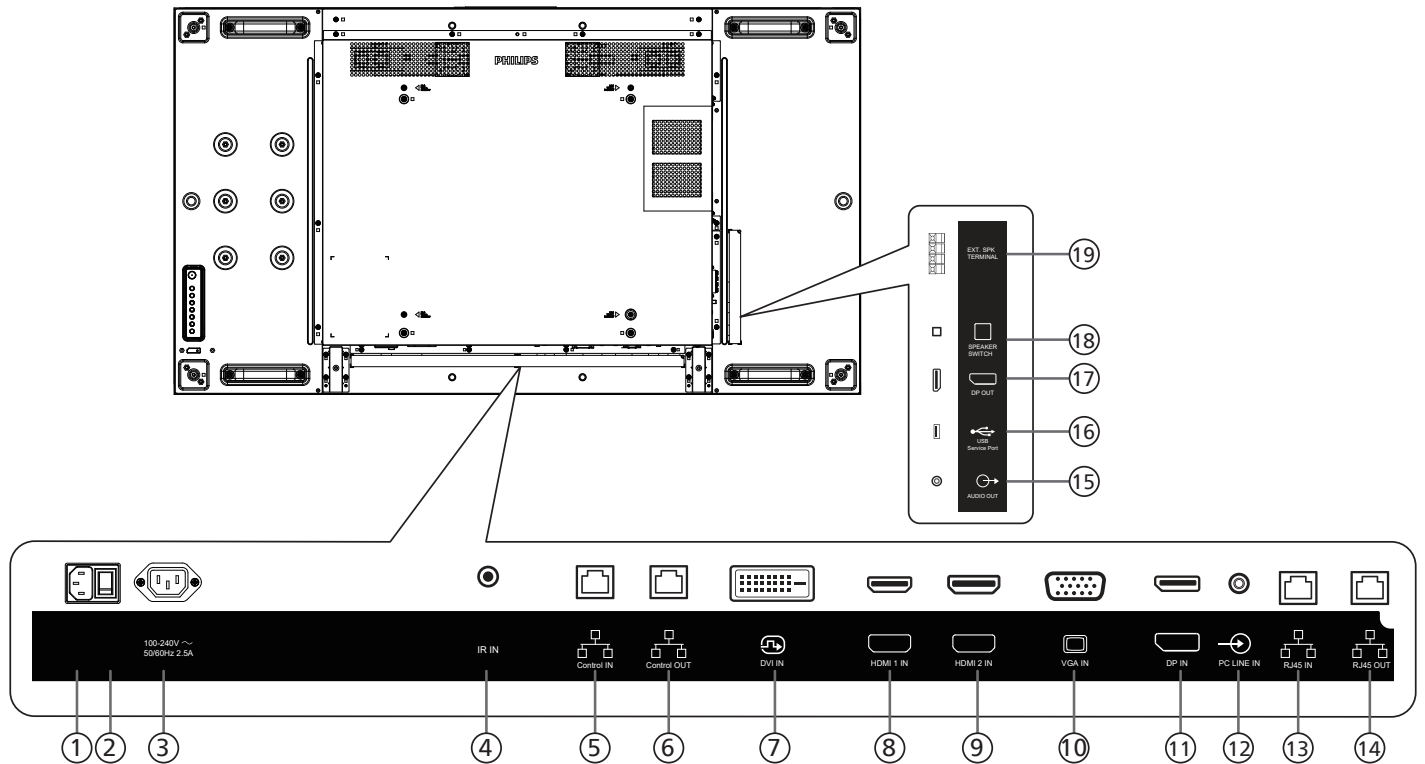

- ① **AC 電源輸入**
來自牆面插座的 AC 電源輸入。
- ② **主電源開關**
開啟與關閉主電源。
- ③ **AC 輸出**
AC 電源供應器接至媒體播放器的 AC 輸入插孔。
- ④ **IR 輸入**
IR 訊號輸入可用於直通功能。
註：
• 如果連接 [IR 輸入] 插孔，則本顯示器的遙控感應器將停止運作。
- ⑤ **控制輸入 / ⑥ 控制輸出**
RJ45 接頭內建 RS232 與 IR 訊號，可用於控制直通功能。
- ⑦ **DVI 輸入**
DVI 視訊輸入。
- ⑧ **HDMI 1 輸入 / ⑨ HDMI 2 輸入**
HDMI 視訊 / 音訊輸入。
- ⑩ **VGA 輸入 (D-Sub)**
VGA 視訊輸入。
- ⑪ **DisplayPort 輸入**
DisplayPort 視訊輸入。
- ⑫ **電腦線路輸入**
VGA 訊號來源的音訊輸入 (3.5mm 立體聲喇叭)。
- ⑬ **RJ45 輸入 / ⑭ RJ45 輸出**
LAN 控制功能，可用於接收控制中心的遙控訊號。
- ⑮ **音頻輸出**
外接影音裝置的音頻輸出訊號。
- ⑯ **USB 維修連接埠**
連接您的 USB 儲存裝置。
- ⑰ **DisplayPort 輸出**
DisplayPort 視訊輸出。
- ⑱ **喇叭開關**
開啟 / 關閉內部喇叭。
- ⑲ **喇叭輸出**
音頻輸出至外部喇叭。

3.3. 遙控器

3.3.1. 一般功能

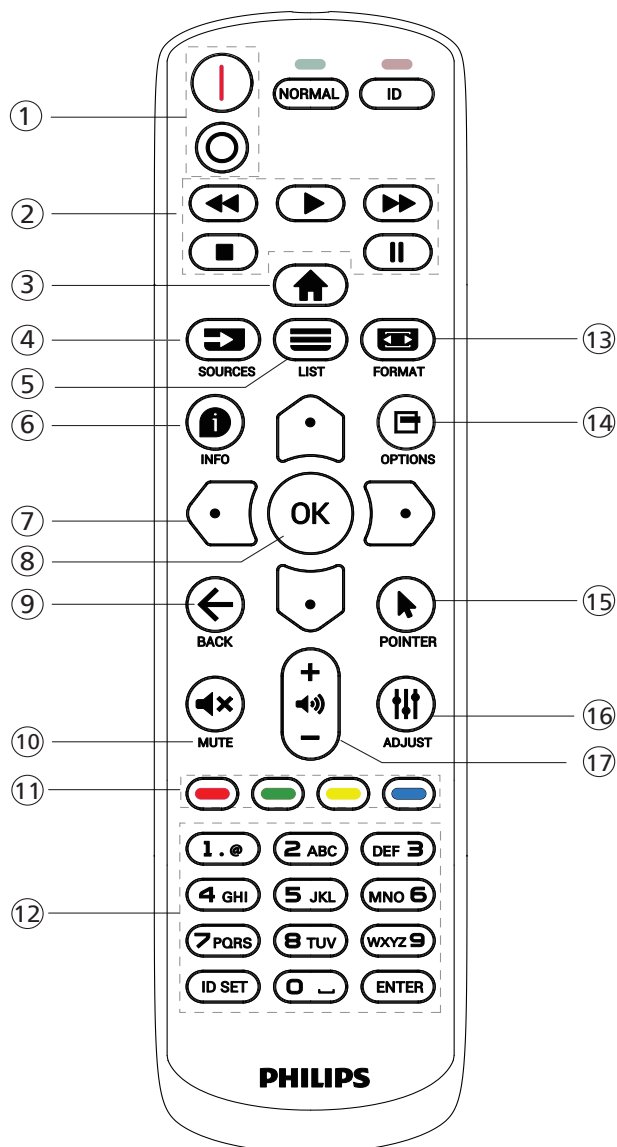

- ⑥ [**i**] 資訊按鈕
顯示有關目前活動的資訊
- ⑦ [**△**] [**▽**] [**◀**] [**▶**] 導覽按鈕
導覽選單並選擇項目。
- ⑧ [**OK**] 按鈕
確認項目或選擇。
- ⑨ [**←**] 返回按鈕
返回上一個選單頁面或從上一個功能離開。
- ⑩ [**⏸**] 靜音按鈕
按下即可開啟 / 關閉靜音功能。
- ⑪ [**■**] [**■**] [**■**] [**■**] 色彩按鈕
保留
- ⑫ [數字] 按鈕
輸入網路設定的文字，並設定 ID 模式的 ID。
- ⑬ [**◻**] 格式按鈕
變更縮放模式。
- ⑭ [**□**] 選項按鈕
存取目前可用的選項、畫面及音效選單。
- ⑮ [**▶**] 指標按鈕
保留
- ⑯ [**⏮**] [**⏭**] 調整按鈕
存取目前可用的選項、畫面及音效選單。
- ⑰ [**-**] [**+**] 音量按鈕
調整音量。

① [**|/○**] 電源按鈕

- [**|**] 開啟電源。
- [**○**] 關閉電源。

② [**◀▶**] 按鈕

倒轉 / 播放 / 快轉 / 停止 / 暫停。

③ [**⬆**] 主畫面按鈕

存取 OSD 功能表。

④ [**◀▶**] 來源按鈕


選擇輸入來源。按下 [**⬆**] or [**⬇**] 按鈕，選擇 **USB**、**網路**、**HDMI 1**、**HDMI 2**、**DisplayPort**、**DVI-D**、**VGA**。按下 [**OK**] 按鈕，確認並離開。

⑤ [**≡**] 清單按鈕

保留。

3.3.2. ID 遙控器

使用數位顯示器時，設定遙控器 ID 編號。

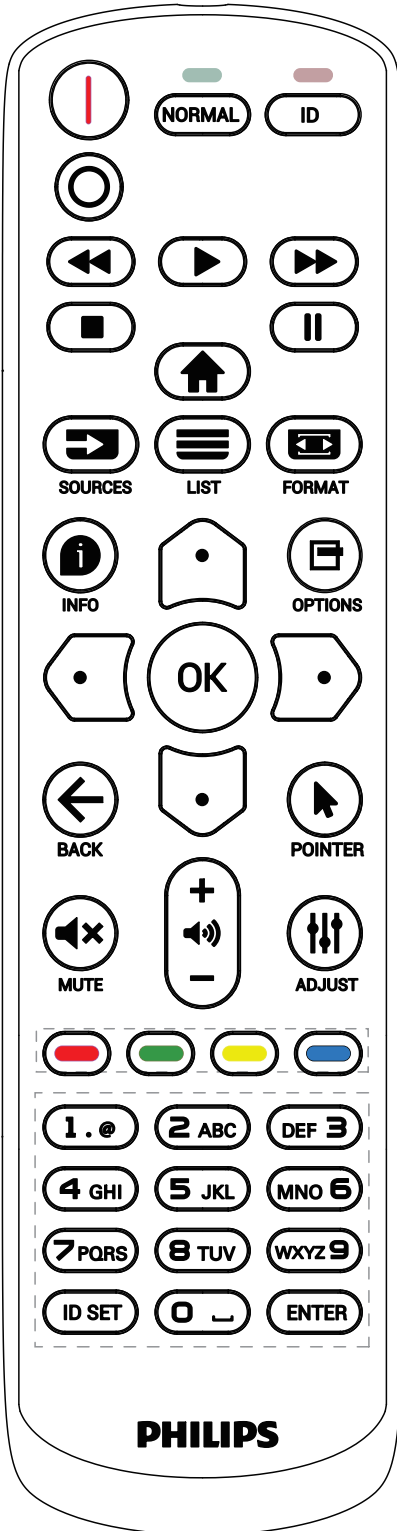

按下 [ID] 按鈕。紅色 LED 閃爍兩下。

1. 按下 [ID SET] 按鈕 1 秒以上，即可進入 ID 模式。紅色 LED 亮起。

再次按下 [ID SET] 按鈕，將從 ID 模式 離開。紅色 LED 熄滅。

按下數字 [0] ~ [9]，選擇要控制的顯示器。

例如：按下 [0] 及 [1] 可選擇顯示器 1，按下 [1] 及 [1] 則可選擇顯示器 11。

可選擇的數字範圍從 [01] ~ [255]。

2. 在 10 秒內未按下任何按鈕，將會離開 ID 模式。

3. 若按錯按鈕，請在紅色 LED 熄滅，然後再次亮起後等 1 秒，再按下正確的數字。

4. 按下 [ENTER] 按鈕確認。紅色 LED 閃爍兩下，然後熄滅。

註：

- 按下 [NORMAL] (一般模式) 按鈕。綠色 LED 閃爍兩下，表示顯示器正常運作。
- 選擇其 ID 號碼前，必須設定每台顯示器的 ID 號碼。
- 使用遙控器上的「|||」(暫停) 鍵凍結畫面。使用遙控器上的「▶」(播放) 鍵解除凍結畫面。
- 「凍結」功能僅限用於如 VGA、HDMI、DVI、DP 等「真實」的視訊來源。
- 任何遙控器或視訊模式的變更操作都將解除畫面凍結。

3.3.3. 將電池裝入遙控器

遙控器需兩顆 1.5V AAA（4 號）電池供電。

若要安裝或更換電池：

1. 按下滑開護蓋開啟。
2. 請以正確的極性 (+) 和 (-) 插入電池。
3. 重新裝回護蓋。

小心：

不當使用電池可能會導致漏液或爆炸。確保依照下列指示：

- 請以正確的極性 (+ 和 -) 插入「AAA」電池。
- 不同類型的電池不可混用。
- 請勿混用新舊電池。否則可能會導致電池漏液或縮短使用壽命。
- 請立即取出沒電的電池，以免電池室內漏液。請勿觸碰外露的電池酸液，以免皮膚受傷。
- 將電池丟入火或高溫烤箱中，或以機械方式壓碎或切割電池，可能會導致爆炸；將電池留置於溫度極高的環境中，可能會導致爆炸或易燃液體或氣體洩漏；電池若承受極低氣壓，可能會導致爆炸或易燃液體或氣體洩漏。

註：長時間未使用時，請從電池室取出電池。

3.3.4. 遙控器的使用

- 請勿摔落或碰撞遙控器。
- 請勿讓任何液體滲入遙控器。若水滲入遙控器，請立即用乾布擦拭遙控器。
- 請勿將遙控器放在熱源與蒸氣源附近。
- 請勿嘗試拆解遙控器，除非您需要將電池裝入遙控器內。


3.3.5. 遙控器的操作範圍

將遙控器指向顯示器上的遙控感應器。

請在距離顯示器感應器 5 m，左右 20 度角的範圍內使用遙控器。

註：


- 顯示器的遙控感應器受陽光直射或強光照射，或有障礙物阻礙訊號傳輸時，遙控器可能無法正常運作。
- 請使用 IR 感應器纜線以提升遙控器的性能。(如需詳細資訊，請參閱 IR 連接 30)

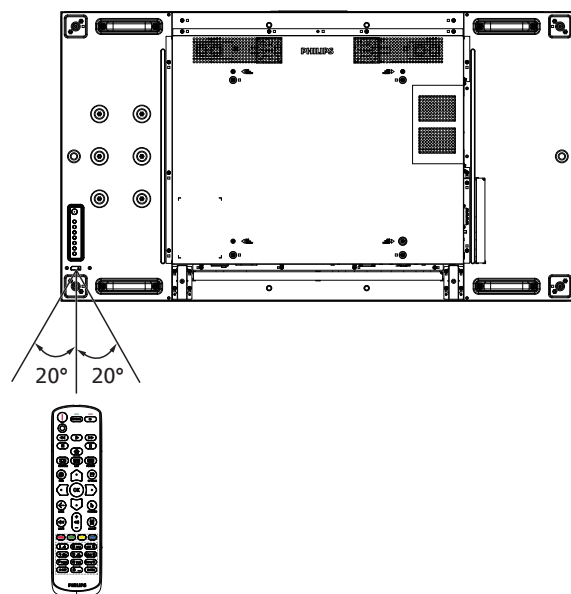

4. 連接外部設備


4.1. 連接外部設備（多媒體播放器）

4.1.1. 使用 HDMI 視訊輸入訊號

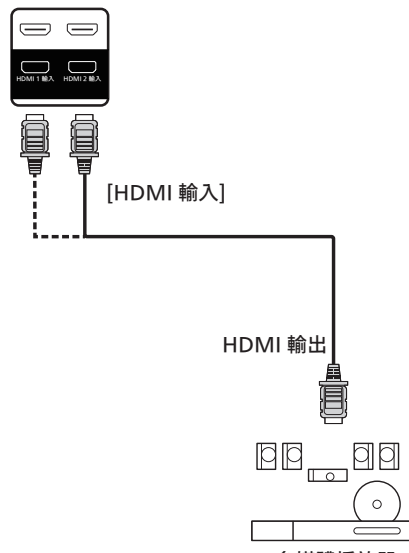


4.2. 連接電腦


4.2.1. 使用 VGA 輸入

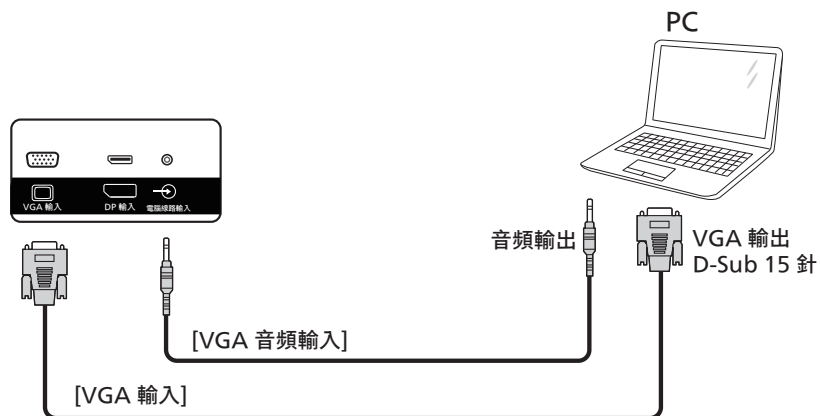


4.2.2. 使用 DVI 輸入

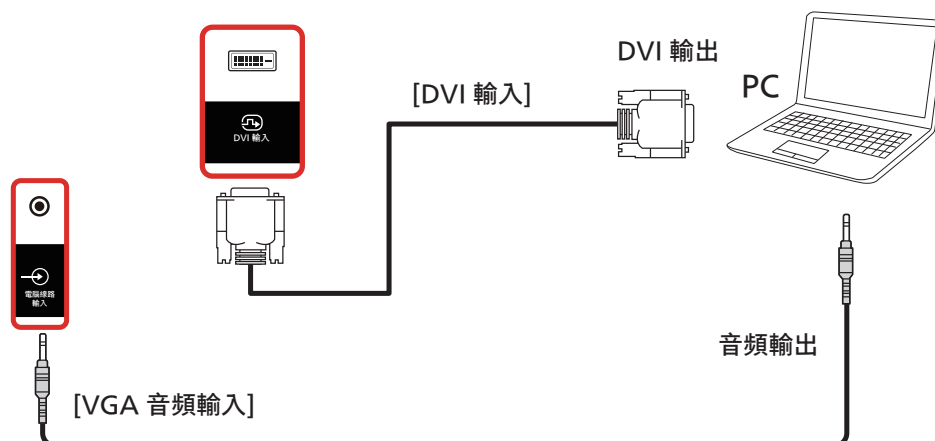

4.2.3. 使用 HDMI 輸入

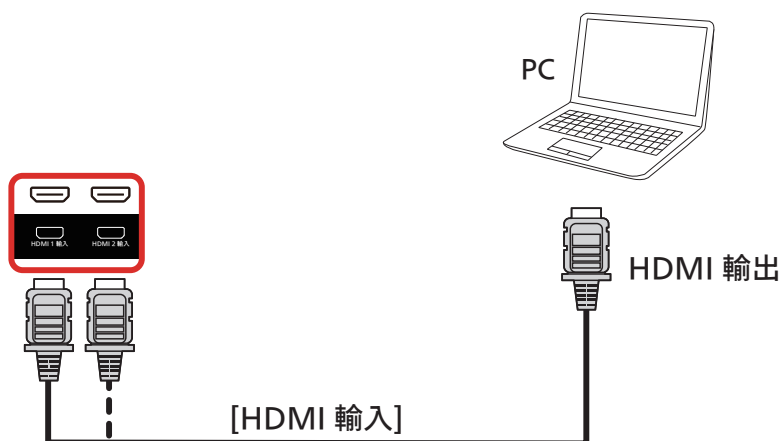


4.2.4. 使用 DisplayPort 輸入

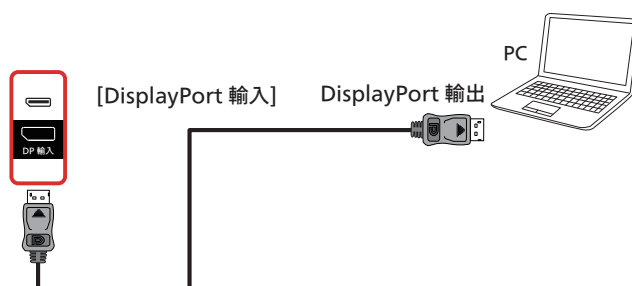

4.3. 連接音訊設備

4.3.1. 連接外部音訊裝置

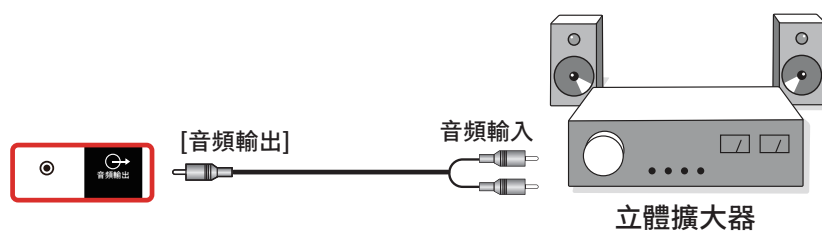


4.4. 以菊鍊配置連接多個顯示器


您可將多台顯示器互連，形成菊鍊配置，以用於電子菜單等多種應用。

4.4.1. 顯示器控制連線

將筆記型電腦 [RJ45] 連接至顯示器 1 的 [RJ45 輸入]，並將顯示器 1 的 [RJ45 輸出] 接頭連接至顯示器 2 的 [RJ45 輸入] 接頭。

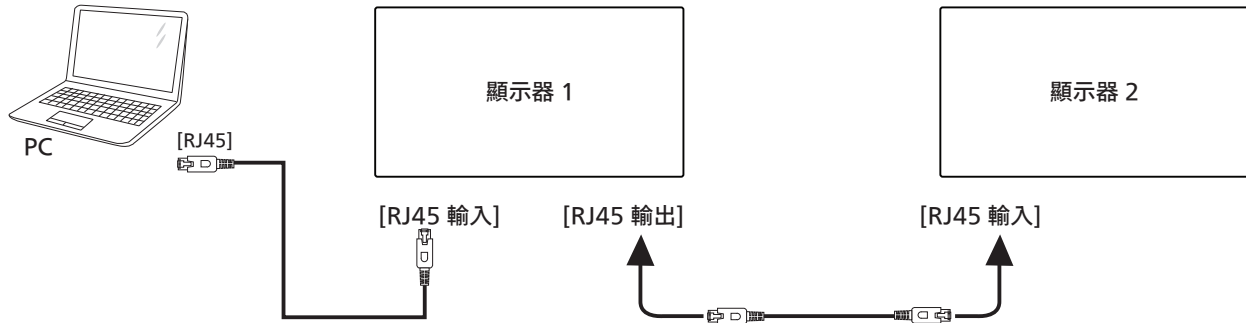


將筆記型電腦 [USB] 接至轉接頭 [D89 輸入]，再連接轉接頭 [RJ45 輸出] 至顯示器 1 的 [控制輸入]，並將顯示器 1 的 [控制輸出] 接頭連接至顯示器 2 的 [控制輸入] 接頭。

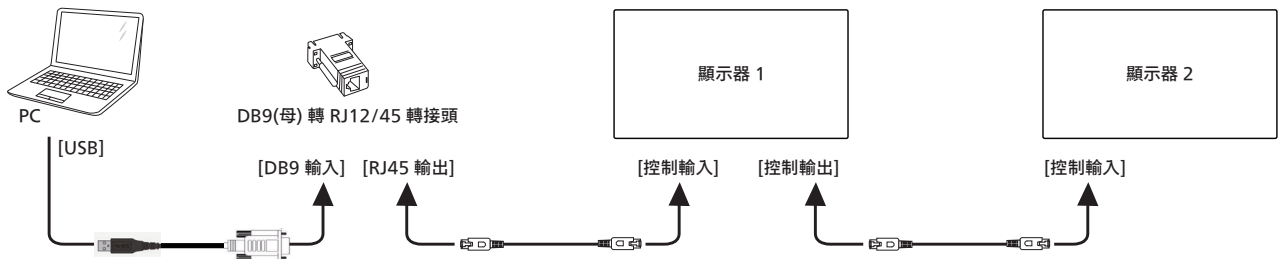


4.4.2. 數位視訊連線


將筆記型電腦 [DP] 接至顯示器 1 的 [DP 輸入]，再將顯示器 1 的 [DP 輸出] 接頭連接至顯示器 2 的 [DP 輸入] 接頭。

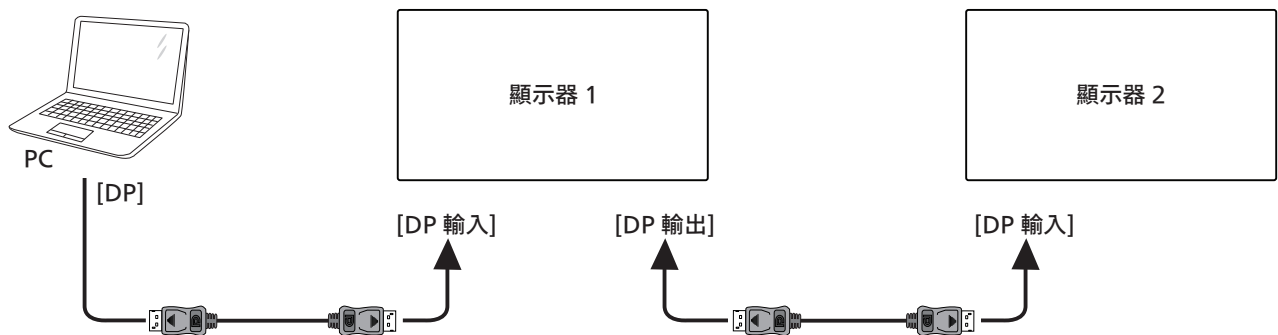


將筆記型電腦 [DVI] 連接至顯示器 1 的 [DVI 輸入]，並將顯示器 1 的 [DP 輸出] 接頭連接至顯示器 2 的 [DP 輸入] 接頭。

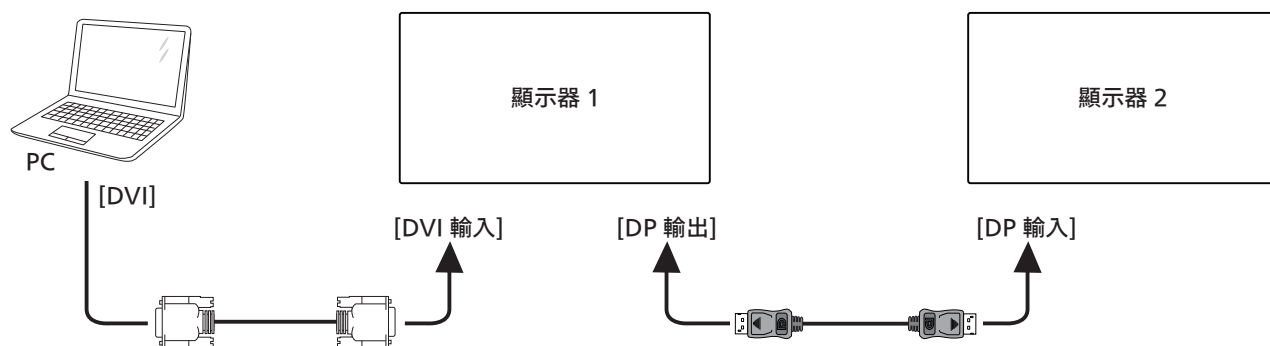


將筆記型電腦 [HDMI] 連接至顯示器 1 的 [HDMI 輸入]，並將顯示器 1 的 [DP 輸出] 接頭連接至顯示器 2 的 [DP 輸入] 接頭。

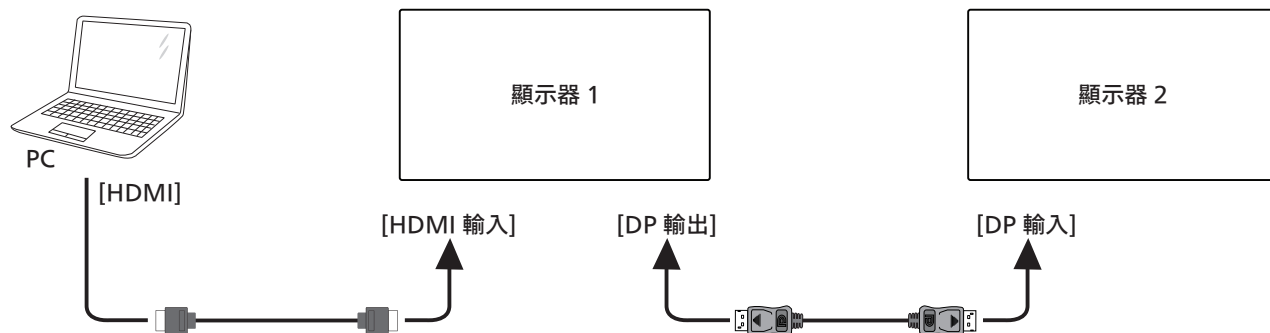

將筆記型電腦 [VGA] 接至顯示器 1 的 [VGA 輸入]，再將顯示器 1 的 [DP 輸出] 接頭連接至顯示器 2 的 [DP 輸入] 接頭。

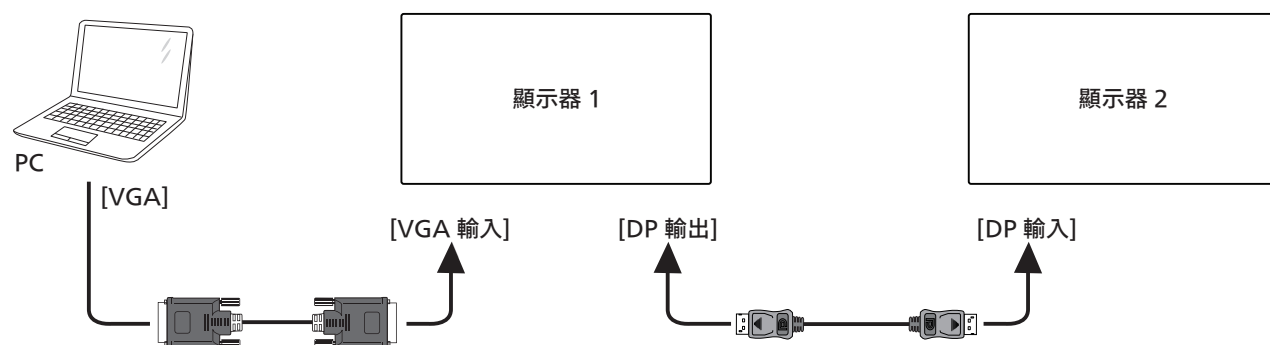

4.5. IR 連接

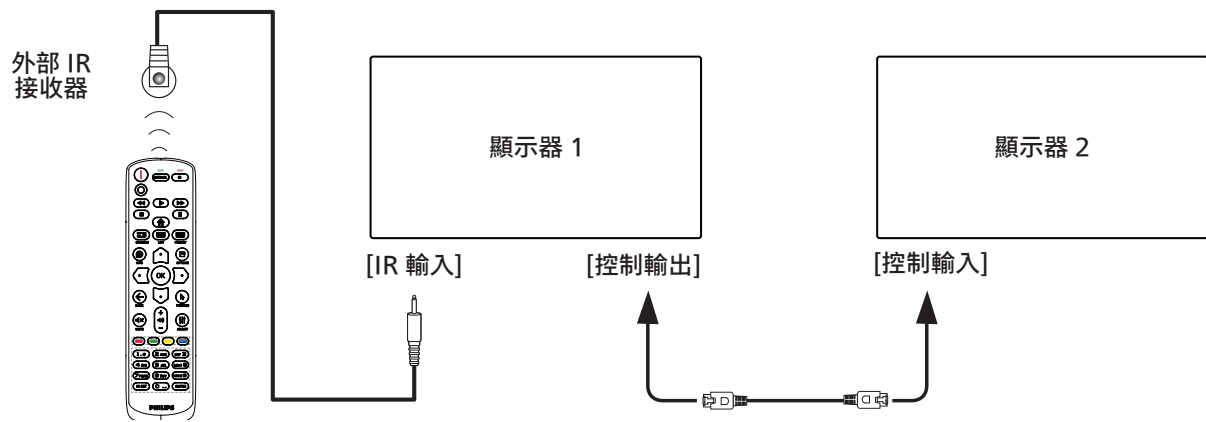

註：

1. 如果連接 [IR 輸入]，則本顯示器的遙控感應器將停止運作。
2. IR 直通連線最多可支援 9 部顯示器。
3. 透過控制輸入 / 輸出連線的 IR 菊鍊最多可支援 9 台顯示器。

5. 操作

註：除非另有說明，否則本節所述的控制按鈕主要位於遙控器上。

5.1. 觀看已連接視訊源

1. 按下 [] 來源按鈕。
2. 按下 [] 或 [] 按鈕選擇裝置，然後按下 [OK] 按鈕。

5.2. 變更畫面格式

您可根據視訊源變更畫面格式。各視訊源都具有可用的畫面格式。可用的畫面格式係根據視訊源而定：


1. 按下 [] 格式按鈕選擇畫面格式。
 - 電腦模式：{ 全螢幕 } / { 4:3 } / { 1:1 } / { 16:9 } / { 21:9 } / { 使用者定義 }。
 - 視訊模式：{ 全螢幕 } / { 4:3 } / { 1:1 } / { 16:9 } / { 21:9 } / { 使用者定義 }。

6. OSD 功能表

以下列出螢幕顯示 (OSD) 功能的整體架構。您可參考以便進一步調整顯示器。

6.1. 瀏覽 OSD 選單

6.1.1. 使用遙控器瀏覽 OSD 功能表

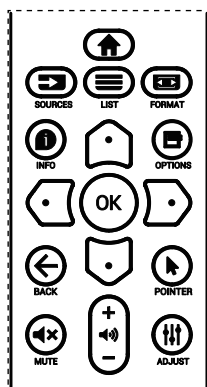

1. 按遙控器上的 [] 按鈕可顯示 OSD 功能表。
2. 按下 [] 或 [] 按鈕，選擇您要調整的項目。
3. 按下 [] 或 [] 按鈕，進入子選單。
4. 在子選單中，按下 [] 或 [] 按鈕，切換不同選項，然後按下 [] 或 [] 按鈕調整設定值。若有子選單，按下 [] 或 [] 按鈕進入子選單。
5. 按下 [] 按鈕，返回上一層功能表，或按下 [] 按鈕離開 OSD 功能表。

註：

- 畫面上沒有 OSD 功能表時，按下 [] 可顯示 { 智能畫面 } 功能表。
- 畫面上沒有 OSD 功能表時，按下 [] 可顯示 { 音訊源 } 功能表。

6.1.2. 使用顯示器的控制鈕瀏覽 OSD 功能表

1. 按下 [功能表] 按鈕，顯示 OSD 功能表。
2. 按下 [+] 或 [-] 按鈕，選擇您要調整的項目。
3. 按下 [+] 按鈕進入子選單。
4. 在子選單中，按下 [▲] 或 [▼] 按鈕，切換不同選項，然後按下 [+] 或 [-] 按鈕調整設定值。若有子選單，按下 [+] 按鈕進入子選單。
5. 按下 [功能表] 按鈕，返回上一層功能表，或按下 [功能表] 按鈕數次，以離開 OSD 功能表。

6.2. OSD 功能表總覽

6.2.1. 圖像設定功能表

圖像設定	亮度	100
螢幕	對比度	50
聲音設定	銳利度	50
子母畫面設定	黑色等級	50
組態設定 1	色彩飽和	50
組態設定 2	色彩濃度	50
進階選項	降低雜訊	低
	伽馬選擇	NATIVE
	色溫	10000K
	色彩控制	動作

亮度 (圖像設定)

調整整體影像及背景畫面亮度 (背光)。

對比度

調整輸入訊號的影像對比率。

銳利度

此功能可透過數位化功能隨時確保影像的清晰度。

可依您喜好調整，取得清晰或柔和的影像，並為各圖像模式個別設定。

黑色等級

調整背景的影像亮度。

註：sRGB 圖像模式為標準模式，無法變更。

色彩飽和 (色調)

調整畫面色彩飽和。

按下 + 按鈕，膚色將變為綠色。

按下 - 按鈕，膚色將變為紫色。

註：僅限視訊模式。

色彩濃度 (飽和度)

調整畫面色彩。

按下 + 按鈕可增加色深。

按下 - 按鈕可減少色深。

註：僅限視訊模式。

降低雜訊

調整降低雜訊程度。

伽馬選擇

選擇顯示器 Gamma。這是指訊號輸入的亮度表現曲線。共有 {Native} / {2.2} / {2.4} / {S gamma} / {D-Image} 可供選擇。

註：sRGB 圖像模式為標準模式，無法變更。

色溫

可用於調整色溫。

影像隨著色溫降低而變紅，隨著色溫增加而變藍。

CCT	10000°K	9300°K	7500°K	6500°K	5000°K
X	0.279 ± 0.030	0.283 ± 0.030	0.299 ± 0.030	0.313 ± 0.030	0.346 ± 0.030
Y	0.292 ± 0.030	0.298 ± 0.030	0.315 ± 0.030	0.329 ± 0.030	0.359 ± 0.030

CCT	4000°K	3000°K	Native	使用者 1	使用者 2
X	0.382 ± 0.030	0.440 ± 0.030	0.28 ± 0.030	0.28 ± 0.030	0.28 ± 0.030
Y	0.384 ± 0.030	0.403 ± 0.030	0.29 ± 0.030	0.29 ± 0.030	0.29 ± 0.030

註：

- 紅色、綠色及藍色色階由色軸調整。
- 在使用者 1 模式中，R/B/G 調整範圍為 0-255。
- 在使用者 2 模式中，色溫調整範圍為 3000k-10000k。

智能畫面

PQ setting (PQ 設定)

PC mode (電腦模式) : {標準} / {高亮模式} / {sRGB}。

Video mode (視訊模式) : {標準} / {高亮模式} / {劇院效果}。

智慧節能

智慧節能控制與亮度控制無關：

1. 初始設定亮度

75 (位於範圍 0100 中)。

最大耗電量的 70%

2. 智慧節能

關：無調節

中：耗電量的 80% 與目前設定相關。

高：耗電量的 65% 與目前設定相關。

色域

色域設定

RGB PC / RGB 視訊 / REC601 / REC702 / 自動

局部調光

開啟 / 關閉局部調光功能。

過度掃瞄

變更影像的顯示區域。

開：設為顯示區域約 95%。

關：設為顯示區域約 100%。

Uniformity

開啟 / 關閉 Uniformity 功能。

圖像重置

重置圖像選單中的所有設定值。

6.2.2. 屏幕功能表

圖像設定	水平位置	50
螢幕	垂直位置	50
聲音設定	時脈	50
子母畫面設定	時脈相位	50
組態設定 1	縮放模式	全螢幕
組態設定 2	自訂縮放	動作
進階選項	自動調整	動作
	畫面重置	動作

水平位置

控制水平影像位置在 LCD 的顯示區域內。

按下 + 按鈕可向右移動畫面。

按下 - 按鈕可向左移動畫面。

垂直位置

控制垂直影像位置在 LCD 的顯示區域內。

按下 + 按鈕可向上移動畫面。

按下 - 按鈕可向下移動畫面。

時脈

按下 + 按鈕可延伸畫面右側的影像寬度。

按下 - 按鈕可縮減畫面左側的影像寬度。

註：僅限 VGA 輸入。

時脈相位

增加或減少此設定值可改善聚焦、清晰度及影像穩定度。

註：僅限 VGA 輸入。






縮放模式

電腦模式: {Full} (全螢幕) / {4:3} / {1:1} / {16:9} / {21:9} / {使用者定義}。

視訊模式: {Full} (全螢幕) / {4:3} / {1:1} / {16:9} / {21:9} / {使用者定義}。

* 縮放模式設定依輸入定義。若有多重視窗中輸入，設定將套用至含有相同輸入的視窗。





INFO OSD 將顯示最新的設定。


	Full (全螢幕) 此模式會以全螢幕方式將 16:9 格式所傳送的影像，復原至正確比例。
	4:3 影像會以 4:3 格式重新繪製，因此畫面兩側會有黑邊。
	1:1 此模式會在螢幕顯示原始大小的像素，而不會縮放原始影像尺寸。
	16:9 圖像將以 16:9 格式重現且上下方出現黑條。
	21:9 圖像將以 21:9 格式重現且上下方出現黑條。
	Custom (使用者定義) 套用自訂縮放子選單的自訂縮放設定值。

自訂縮放

本功能可進一步自訂縮放設定值，符合想播放的影像。

註： 本項目僅限於 {縮放模式} 設為 {使用者定義} 時才有效。

	Zoom (縮放) 同時放大影像的水平與垂直尺寸。
	H Zoom (水平縮放) 僅放大影像的水平尺寸。
	V Zoom (垂直縮放) 僅放大影像的垂直尺寸。
	H Position (水平位置) 將影像的水平位置，向左或向右移動。

	V position (垂直位置) 將影像位置，垂直向上或向下移動。
--	--















自動調整

按下「設置」以自動偵測並調整水平位置、垂直位置、時脈、相位。

畫面重置

重設螢幕選單的所有設定值，恢復至出廠預設值。

6.2.3. Audio (聲音設定) 功能表

	圖像設定	左右平衡		50
	螢幕	高音		60
	聲音設定	低音		60
	子母畫面設定	音量		50
	組態設定 1	音訊輸出(線路輸出)		30
	組態設定 2	最大音量		100
	進階選項	最小音量		0
		靜音	開	
		揚聲器	開	
		同步音量	開	

	圖像設定	音訊源	數位
	螢幕	OPS audio	數位
	聲音設定	聲音重置	動作
	子母畫面設定		
	組態設定 1		
	組態設定 2		
	進階選項		

左右平衡

調整音頻的左右聲道平衡。

高音

調整提高或降低高音音量。

低音

調整提高或降低低音音量。

音量

進行調整，提高或降低音頻輸出音量。

音頻輸出 (線路輸出)

進行調整，提高或降低線路輸出音量。

最大音量

調整您的最大音量設定極限。避免播放的音量太大聲。

最小音量

調整您的最小音量設定極限。

靜音

開啟 / 關閉靜音功能。

揚聲器

開啟 / 關閉內部揚聲器。

註：此功能只有在「同步音訊輸出」開啟時才可使用。

同步音量

啟用 / 停用音訊輸出（線路輸出）的音量調整為與內部喇叭音量同步，但 PD 內部喇叭的聲音將會強制靜音。

音訊源

選擇音訊輸入來源。

類比：音訊來自音訊輸入。

數位：音訊來自 HDMI/DVI 音訊。

DisplayPort：音訊來自 DP。

OPS Audio

選擇 OPS 音訊來源：

- {Digital} (數位)-(Default) (預設))
- {Analog} (類比)

* 限 OPS 機型。

聲音重置

重設聲音設定功能表的所有設定值，恢復至出廠預設值。


6.2.4. 子母畫面設定功能表

🖼️ 圖像設定	子視窗模式	關
🖥️ 屏幕	子母畫面大小	小
🔊 聲音設定	子母畫面位置	下-右
🖼️ 子母畫面設定	子母畫面切換	動作
⚙️ 組態設定 1	子母畫面來源	VGA
⚙️ 組態設定 2	子母畫面聲音選擇	母畫面
⚙️ 進階選項	子母畫面重置	動作

子視窗模式

選擇子視窗模式。

選項包括：{Off}(關) / {PIP} / {PBP} / {Quick swap} (快速切換)。

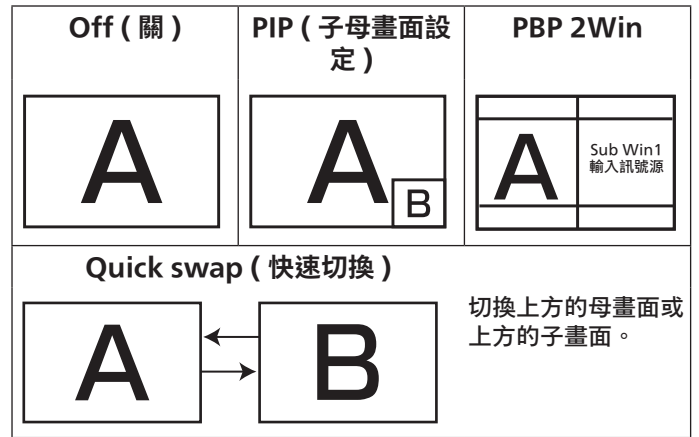**子母畫面大小**

選擇 PIP (子母畫面) 模式的子畫面尺寸。

選項包括：{Small} (小) / {Medium} (中) / {Large} (大)。

子母畫面位置

選擇 PIP (子母畫面) 模式的子畫面位置。

選項包括：{Bottom-Right} (下-右) / {Bottom-Left} (下-左) / {Top-Right} (上-右) / {Top-Left} (上-左) / {Center} (中間) / {Custom} (使用者定義)。

子母畫面切換

交換母畫面與 PIP / PBP / 快速切換輸入訊號。

子母畫面來源

選擇子畫面的輸入訊號。

註：在子母畫面模式中 HDMI1 及 HDMI2 無法共存。

	HDMI1	HDMI2	DVI	DisplayPort	VGA	OPS
HDMI1	O	X	O	O	O	O
HDMI2	X	O	O	O	O	O
DVI	O	O	O	O	O	O
DisplayPort	O	O	O	O	O	O
VGA	O	O	O	O	O	O

子母畫面聲音選擇

選擇子視窗模式中的音訊源。



- {Main} (母畫面) - 選擇來自母畫面的音訊。
- {Sub} (子視窗) - 選擇來自子畫面的音訊。

子母畫面重置

重設子母畫面設定功能表的所有設定值，恢復至出廠預設值。

- 子母畫面功能，僅限用於下表所列的特定訊號來源組合。
- 是否提供子母畫面功能，亦需視輸入訊號的解析度而定。

6.2.5. 組態設定 1 功能表

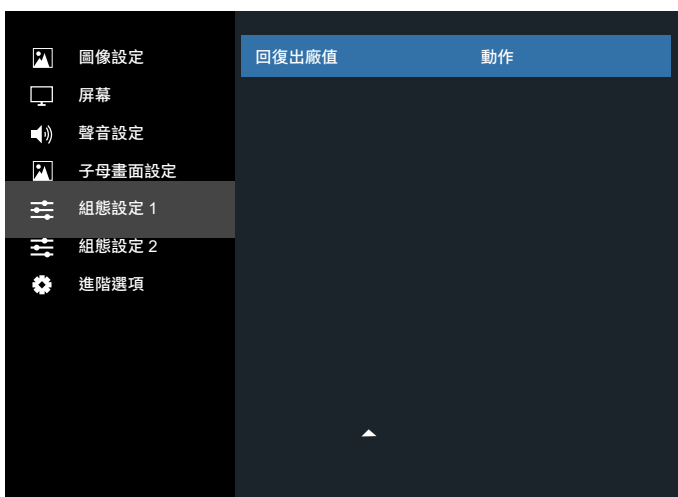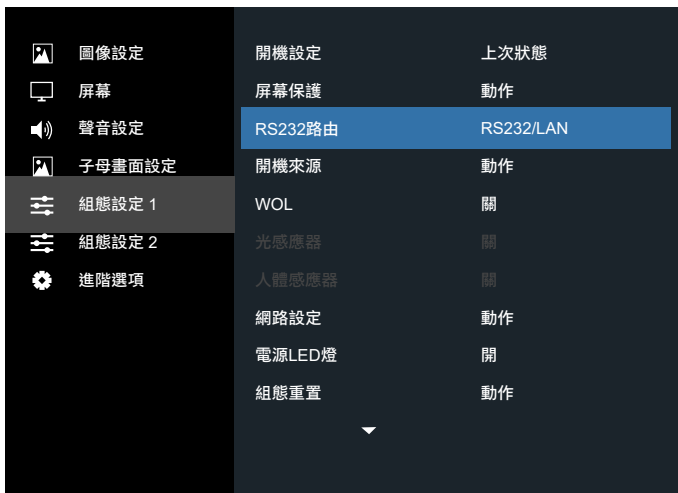

開機設定

選擇您下次連接電源時所要用的顯示器狀態。

- {Power off} (關機) - 電源線接至牆面插座後，顯示器依舊會保持關機。
- {Forced on} (強制開機) - 電源線接至牆面插座後，顯示器會開啟電源。
- {Last status} (上次狀態) - 拔除然後重新插入電源線後，顯示器會返回上次的電源狀態 (on/off/standby) (開 / 關 / 待機)。

屏幕保護

選擇啟用屏幕保護功能，藉此降低「影像殘留」或「鬼影」的風險。

- {Brightness} (亮度) - 選擇 {On}(開) 就會將影像亮度降低至適當程度。若選擇此選項，圖像設定中的亮度設定則無法使用。
- {Pixel shift} (像素偏移) - 選擇顯示器略為放大影像尺寸並將像素位置朝四個方向(上下左右)偏移的時間間隔 ({Auto} (自動) / {10 ~ 900} 秒 / {Off}(關))。
- {Cooling fan} (散熱風扇) - 選擇風扇速度 {Off}(關)(預設) / {Auto}(自動) / {Low} (低) / {Medium} (中) / {High} (高)。

RS232 路由

選擇網路控制接口。

選項包括：{RS232/LAN} / {OPS RS232/LAN}。

開機來源

選擇在開機時選擇的來源。

輸入訊號源：選擇在開機時的輸入來源。

WOL

選擇開啟或關閉喚醒 LAN 功能。

選項包括：{Off} (關) / {On} (開)

光感應器 (需 Philips 配件 CRD41 外部感應器盒)

選擇依環境亮度開啟或關閉調整。

選項包括：{Off} (關) / {On} (開)

人體感應器 (需 Philips 配件 CRD41 外部感應器盒)

人體感應器會偵測是否有人接近顯示器。

若在設定時間未偵測到任何動作，顯示器將關閉背光。

當有人接近時，顯示器會重新亮起背光。

選項包括：

- {Off}(關) (預設)、{10 Min.}(10 分鐘)、{20 Min.}(20 分鐘)、{30 Min.}(30 分鐘)、{40 Min.}(40 分鐘)、{50 Min.}(50 分鐘)、{60 Min.}(60 分鐘)

網絡設定

- DHCP 開啟 -> 無法修改 IP 地址 / 子網路遮罩 / 預設閘道。
- DHCP 關閉 -> 可手動輸入 IP 地址 / 子網路遮罩 / 預設閘道。

電源 LED 燈

選擇設定電源指示燈 LED 開啟或關閉。

一般用途下，選擇 {On}(開)。


組態重置

將組態設定 1 選單中的所有設定重設為出廠預設值。



回復出廠值

將 {Picture} (圖像設定)、{Screen} (屏幕)、{Audio} (聲音設定)、{PIP}、{Configuration 1} (組態設定 1)、{Configuration 2} (組態設定 2) 以及 {Advanced option} (進階選項) 等 OSD 功能表內的設定值，復原至出廠預設值。

按下 [↶] 或 [↷] 按鈕，選擇 {Reset} (重置)，然後按下 [OK] (確認) 按鈕執行重置。

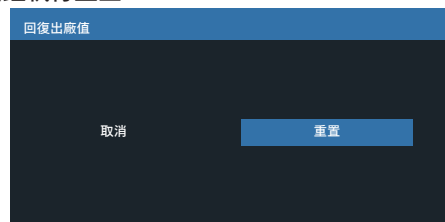

6.2.6. 組態設定 2 功能表

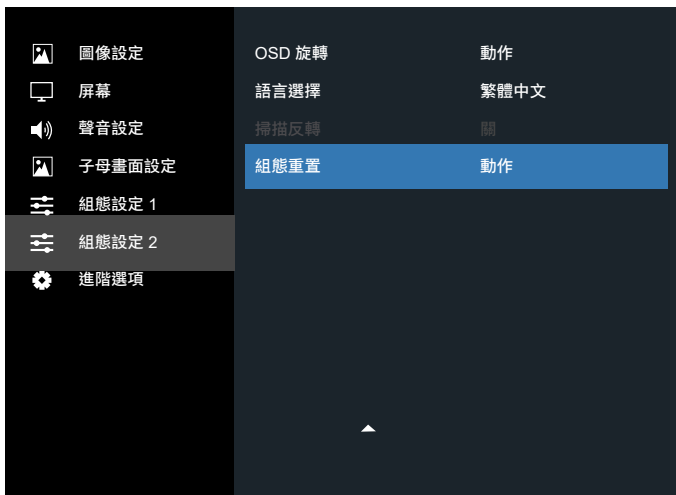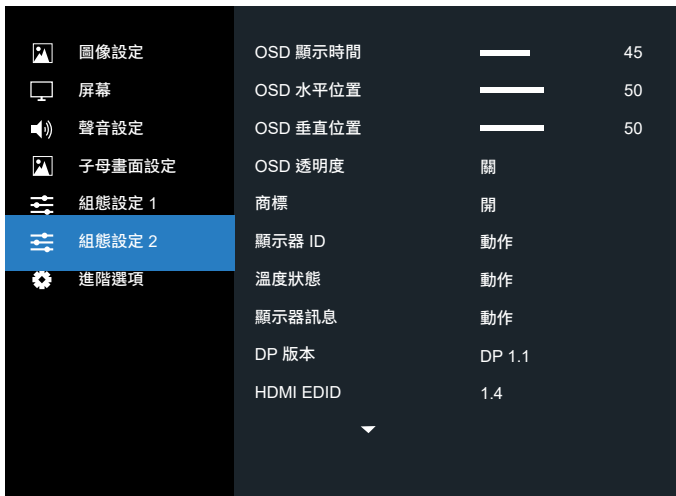

OSD 顯示時間

設定 OSD 功能表停留在畫面上的時間長度。

選項包括：{0 ~ 120} 秒。

*{0} 不會自動消失。

OSD 水平位置

調整 OSD 功能表的水平位置。

OSD 垂直位置

調整 OSD 功能表的垂直位置。

OSD 透明度

調整 OSD 透明度。

- {Off}{ 關 } - 關閉透明度。
- 20/40/60/80/100。

商標

在開啟顯示器時選擇啟用或停用商標圖像。

選項包括：

- {Off}{ 關 }
- {On}{ 開 } (預設)


顯示器 ID

設定一組 ID 號碼，以便透過 RS232C 連線控制顯示器。若連接多部顯示器，則每部顯示器皆有獨特的 ID 號碼。顯示器 ID 碼範圍在 1 到 255 之間。

選項包括：{ 顯示器群組 } / { 拼接矩陣 } / { 自動 ID }



- {Monitor group} (顯示器群組)
選項包括：{1-254}
{1-254} – { 顯示器群組 } 皆支援。預設值為 1。
- {Tiling matrix} (拼接矩陣)
如需拼接矩陣資訊，請參閱下列範例：
請注意，視安裝顯示器數量或其他條件而定，可能需要分配器或訊號延伸器。如需詳細說明或安裝資訊，請向您的服務專員洽詢。
- 拼接矩陣數字範圍為 1 至 15。1 為預設設定。{ 自動 ID } 設定功能會根據 { 拼接矩陣 } 設定啟用連接機器的 { 顯示器 ID }。
範例： 拼接矩陣設為 4

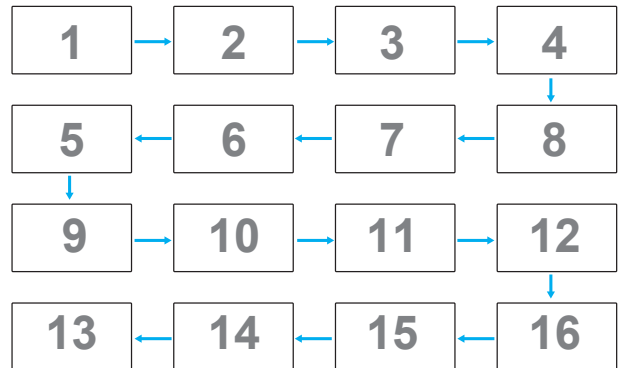


- {Auto ID} (自動 ID)
選項包括：{Start} (開始) / {End} (結束)。預設為 {End} (結束)。
 - 切換為開始選項以從目前向後設定機器的 ID。
 - 一旦完成設定後，選項將自動退出至結束。
 - 若要使用此功能，請以 RS232 纜線串聯所有機器並將控制接口設為 RS232。

溫度狀態

本功能讓您隨時檢查溫度狀態。

顯示器訊息

顯示有關顯示器的資訊，包括型號、序號、運作時數以及軟體版本。

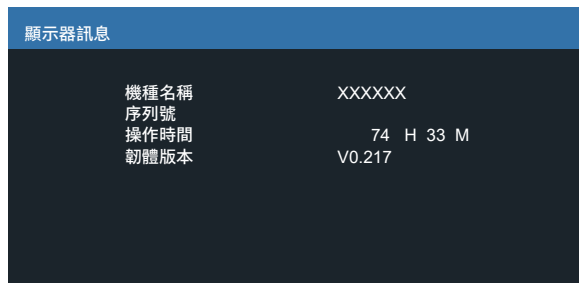

DP 版本

DisplayPort 支援模式。

選項包括：

- {DP 1.1} (預設)：DP 1.1 單一串流 (複製模式)。
- {DP 1.2}：DP 1.2。

註：

1. 必須同時設定所有 daisy chain 顯示器的 DP 版本。
2. 如為 3840x2160，點時鐘時序應為 533MHz。
3. DP 1.1 不支援 4K/60Hz 時序。

HDMI EDID

切換 HDMI EDID 類型：{HDMI 1.4}、{HDMI 2.0}。

OSD 旋轉

設定旋轉 OSD。

語言選擇

選擇 OSD 功能表的語言。

選項包括：English/Français/Deutsch/Español/Italiano/简体中文 / 繁體中文 / Português/ 日本語。

掃描反轉

開：開啟面板的掃描資料反轉功能。

關：關閉此功能。

預設：關。

組態重置

將組態設定 2 選單中的所有設定重設為出廠預設值。

6.2.7. 進階選項選單



解析度選擇

設定 VGA 輸入來源的解析度。顯示器無法正確偵測 VGA 輸入解析度時，才需使用本選項。

註：本選項功能，僅對 VGA 輸入訊號有效。

選項包括：

- {1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768}。
- {1400x1050 / 1680x1050}。
- {1600x1200 / 1920x1200}。
- {Auto}(自動)：自動決定解析度。

所選設定值，要在關閉電源並重新開機後才會生效。

遙控器控制模式

透過 RS232C 連線連接多部顯示器時，選擇遙控器的操作模式。

- {正常模式} - 透過遙控器正常操作所有顯示器。
- {主要模式} - 指定此顯示器做為遙控器所要操控的主要顯示器。僅有此顯示器可由遙控器操控。(在主要模式中，不論顯示器 id/ 群組設定為何都會處理 IR 鑰匙)。
- {次要模式} - 指定此顯示器做為次要顯示器。此顯示器無法由遙控器操控，僅可透過 RS232C 連線接收來自主要顯示器的控制訊號。
- {Lock All}(鎖定全部) / {Lock all but Volume}(鎖定全部但音量除外) / {Lock all but Power}(鎖定全部但電源除外) / {Lock all except PWR & VOL}(鎖定全部但電源及音量除外) - 鎖定此顯示器的遙控器功能。若要解鎖，請按住遙控器上的 [●] 資訊按鈕 6 (六) 秒鐘。

註：若設定次要模式 PD {正常模式}，則會隨時接收主要模式 PD 的遙控器控制訊號。

按鍵模式

選擇啟用或停用顯示器按鍵模式（控制按鈕）功能。

- {Unlock}(解除鎖定) - 啟用按鍵功能。
- {Lock All}(鎖定全部) / {Lock all but Volume}(鎖定全部但音量除外) / {Lock all but Power}(鎖定全部但電源除外) / {Lock all except PWR & VOL}(鎖定全部但電源及音量除外) - 停用按鍵功能。

註： 「按鍵模式鎖定模式」本功能會完全禁止您操作任何按鍵模式功能。若要啟用或停用按鍵模式鎖定功能，請同時按住 [+] 及 [⏻] 按鈕 3 秒鐘以上。

電視牆功能


本功能可建立一個大型螢幕矩陣（電視牆），最多可由 225 部顯示器組成（垂直最多 15 部，且水平最多 15 部）。本功能需使用菊鏈法連接。



範例：2 x 2 螢幕矩陣（4 部顯示器）

水平監視器 = 2 部顯示器

垂直監視器 = 2 部顯示器

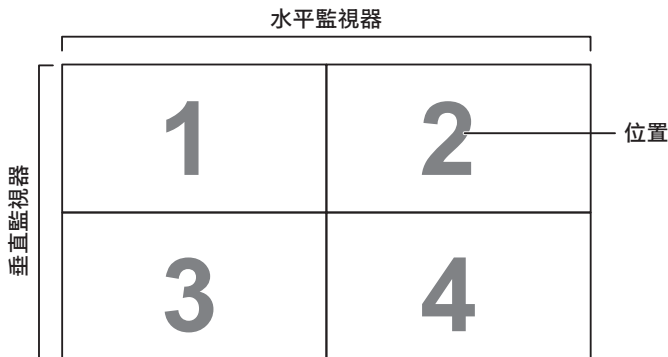

範例：5 x 5 螢幕矩陣（25 部顯示器）


水平監視器 = 5 部顯示器

垂直監視器 = 5 部顯示器




- {H monitors} (水平監視器) - 選擇水平方向擺放的顯示器數。
- {V monitors} (垂直監視器) - 選擇垂直方向擺放的顯示器數。
- {Position} (位置) - 選擇本顯示器在螢幕矩陣中的位置。
- {Frame comp. Top} (頂部畫面補償) - 設定頂部畫面補償像素。
- {Frame comp. Bottom} (底部畫面補償) - 設定底部畫面補償像素。
- {Frame comp. Left} (左側畫面補償) - 設定左側畫面補償像素。
- {Frame comp. Right} (右側畫面補償) - 設定右側畫面補償像素。
- {Frame comp.} (畫面補償) - 選擇開啟或關閉畫面補償功能。若選擇 (是)，顯示器會調整影像，補償顯示器邊框的寬度，以精準顯示影像。

{On}(開)

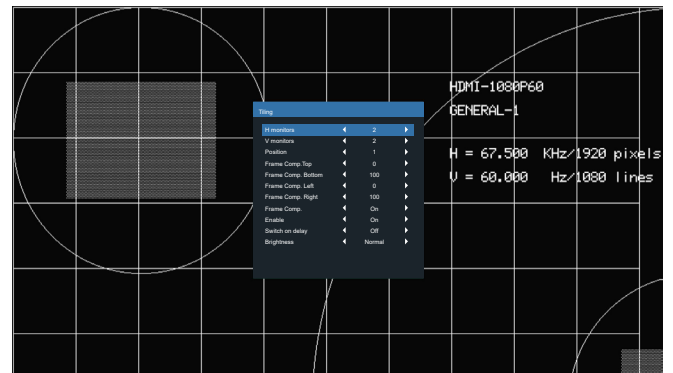

{Off}(關)

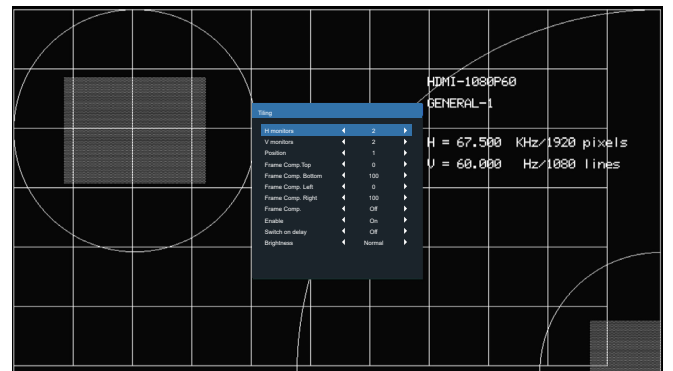

- {On}(開) - 選擇啟用或停用電視牆功能。若啟用，顯示器會套用 {H monitors}(水平監視器)、{V monitors}(垂直監視器)、{Position}(位置)及 {Frame comp.}(畫面補償)的設定值。
- {Switch on delay}(開機延遲) - 設定開機延遲時間(以秒鐘為單位)。預設的選項 {Auto}(自動)，可在連接多台顯示器時，依據顯示器的 ID 編號依序啟動各顯示器。選項包括：{Off}(關)/{Auto}(自動)/2-255。
- 亮度：{Normal}(正常模式)/{ACS}。

{Normal}(正常模式)：套用 OSD 亮度值(背光)。

{ACS}：套用透過 MIC 工具調整的亮度值(背光)。調整前的預設值與 OSD 亮度值相同，如 70)。

部分亮度(背光)設定無法由 OSD 調整。請參閱圖像選單背光設定優先順序。

- 輸出內容：選擇 DP 輸出傳輸來源。

{Current Video}(當前視訊)：傳輸目前視訊來源

{Displayport}：強制傳輸 Displayport 來源。

註：

- 自訂縮放 / PIP / 電視牆功能無法共存。
- 最多視訊輸入：
 - 啟用電視牆功能時的最大視訊輸入解析度：4K30Hz。
 - 停用電視牆功能時的最大視訊輸入解析度：4K60Hz。

關機定時器

設定自動關機時間(以小時為單位)。

日期 / 時間設定

調整顯示器內部時鐘的目前日期與時間。



1. 按下 [確認] 按鈕，進入子選單。
2. 按下 [左] 或 [右] 按鈕切換 {年}、{月}、{日}、{小時}、{分鐘} 及 {日光節約時間}。
3. 按下 [左] 或 [右] 按鈕，調整各項設定值，但 {Daylight saving time}(日光節約時間) 除外。
4. 按下 [確認] 按鈕，進入 {Daylight saving time}(日光節約時間) 子選單。
5. 按下 [左] 或 [右] 按鈕，選擇項目，然後按下 [左] 或 [右] 按鈕進行調整。

日光節約時間定義與動作：

目前套用的日光節約為客戶的提醒工具，無法在日光節約時間實施或結束時調整時鐘。不會自動調整實時時鐘。問題在於各地區或國家並無固定的時間調整規則。為解決這項問題，使用者必須設定日光節約起訖日期。開啟日光節約時間校正(使用者自由選項)，接著於當前時間設定畫面中的日光節約起訖日期內調整實時時鐘。時鐘應於日光節約實施當日 2 點時調快 1 小時。時鐘應於日光節約結束當日 2 點時調慢 1 小時。

應以下方選單架構取代目前的日光節約開 / 關選單項目：

- 選單項目 <Daylight saving setup> (日光節約設定) 開啟包含下列項目的子選單：
- 選單項目 <開始日期> 選項 <1-12 月> 的選項 <1st、2nd、3rd、4th、最後> 星期日
- 選單項目 <結束日期> 選項 <1-12 月> 的選項 <1st、2nd、3rd、4th、最後> 星期日
- 選用
- 選單項目 <校正時間> 選項 <0.5、1.0、1.5、2.0> 小時
- 選單項目 <日光節約時間校正> 選項 <開、關>

啟用「日光節約」後，實時時鐘在到達特定時刻時將自動調整為冬令或夏令時間。(例如 2009 年 3 月 29 日 2 點：時間將會調慢 1 小時，或者，2009 年 10 月 25 日 2 點：時間將會調快 1 小時)。

時程

本功能可設定最多 7 個不同的排程時段，啟動顯示器。

您可選擇：

- 顯示器開機與關機的時間。
- 顯示器一週那幾天會開機。
- 針對各個排程的開機時段，設定顯示器的輸入來源。

註：建議您在使用本功能前，應透過 {日期 / 時間設定} 功能表，設定目前的日期與時間。

按下 [確認] 或 [左] 按鈕，進入子選單。



6. 按下 [左] 或 [右] 按鈕，選擇排程項目(項目編號 1~7)，然後按下 [確認] 按鈕，指定項目編號。

7. 按下 [↵] 或 [⏻] 按鈕，選擇排程：

- ① Power-on (開機) 排程：按下 [↵] 或 [⏻] 按鈕，設定顯示器的開機時間 (小時、分鐘)。
- ② Power-off (關機) 排程：按下 [↵] 或 [⏻] 按鈕，設定顯示器的關機時間 (小時、分鐘)。

設定小時與分鐘欄位，若不使用開機或關機排程，則留白「__」。

- ③ Input-source (輸入訊號源) 選擇：按下 [↵] 或 [⏻] 按鈕，選擇輸入來源。若未選擇輸入來源，將維持上次所選的輸入來源。
- ④ Date (日期) 排程：按 [⏻] 按鈕選擇每週排程項目生效日，然後按下 [OK] 按鈕。

8. 如需指定更多排程設定，請按下 [←]，然後重複上述步驟。排程項目編號出現打勾符號，代表所選排程已經生效。

註：

- 若排程互相重疊，排程的開機時間將優先於排程的關機時間。
- 若有兩個排程設定的時間相同，則以編號最高的排程優先。例如，若排程項目 #1 和 #2 都將顯示器設為在 7:00 AM 開機、5:00 PM 關機，則只有排程項目 #2 會生效。

HDMI with One Wire

CEC 控制。

- {Off}(關) - 停用 CEC。(預設)。
- {On}(開) - 啟用 CEC。

自動訊號偵測

本選項可讓顯示器自動偵測、並顯示可用的訊號來源。

- {Off}(關) - 連接訊號後，僅可以手動方式選擇訊號。

若選擇的輸入無訊號，設定顯示器根據各選項的搜尋順序自動顯示影像。

選項包括：{All}(所有) / {Failover}(容錯移轉)

- {All}(所有)：DP -> HDMI1 -> DVI -> VGA。
- {Failover}(容錯移轉)
 - 容錯移轉 1：使用者定義設定預設：HDMI 1。
 - 容錯移轉 2：使用者定義設定預設：HDMI 1。
 - 容錯移轉 3：使用者定義設定預設：HDMI 1。
 - 容錯移轉 4：使用者定義設定預設：HDMI 1。
 - 容錯移轉 5：使用者定義設定預設：HDMI 1。

省電模式**省電模式**

Mode 1 (模式 1)：[TCP off, WOL on, auto off](TCP 關, WOL 開, 自動 關)

DC 關閉 -> 關機。LED：紅色。

省電模式 -> 關機，LED：紅色。

Mode 2 (模式 2)：[TCP off, WOL on, auto on/off](TCP 關, WOL 開, 自動 開 / 關)

DC 關閉 -> 關機，LED：紅色。

省電模式 -> 省電。

LED：橘色。可喚醒。

Mode 3 (模式 3)：[TCP on, WOL off, auto on/off](TCP 開, WOL 關, 自動 開 / 關)

DC 關閉 -> 背光關閉，LED：紅色。

省電模式 -> 背光關閉，LED：橘色。可喚醒。

Mode 4 (模式 4)：[TCP on, WOL off, no auto on/off](TCP 開, WOL 關, 非自動 開 / 關)

DC 關閉 -> 背光關閉，LED：紅色。

省電模式 -> 不會進入省電模式。僅顯示「無訊號」。

模式 3 DC 關閉： 僅背光關閉 省電模式： 僅背光關閉	模式 1 (預設) DC 關閉： 關機 省電模式： 關機
模式 4 DC 關閉： 僅背光關閉 省電模式： 無訊號 (背光開啟)	模式 2 DC 關閉： 關機 省電模式： 省電

DC 關 / 開：透過遙控器按下電源按鈕。

軟體更新

透過 USB 更新 scalar FW。

訊息 OSD 顯示時間

設定訊息 OSD 顯示時間在畫面右上方的時間長度。變更輸入訊號時，會顯示訊息 OSD 顯示時間。

若選擇 {Off}(關) 選項，訊息 OSD 顯示時間會持續顯示在畫面上。選項包括：{1 ~ 60} 秒。

OPS 設定

設定 OPS 狀態

- {Auto}(自動) - 在針對視訊來源輸入訊號選擇 {Card OPS} (OPS 卡) 後, OPS 會在顯示器電源設定為關閉時設定為關閉, 或是在顯示器電源設定為開啟時設定為開啟。若設定為其他視訊來源輸入訊號, OPS 則會永遠設定為開啟。
- {Always off}(保持關機) - OPS 會持續設定為關閉。
- {Always on}(保持開機) - OPS 會持續設定為開啟。

* 限 OPS 機型。

進階選項重置

重設進階選項選單中除 {日期 / 時間設定} 以外的所有設定值, 恢復至出廠預設值。

1. 按下 [確認] 或 [D] 按鈕, 進入子選單。
2. 按下 [↶] 或 [D] 按鈕, 選擇 {重置}, 然後按下 [確認] 按鈕將設定值恢復至出廠設定。
3. 按下 [←] 按鈕或選擇 {取消}, 然後按下 [確認] 按鈕取消並返回上一層選單。

7. 輸入模式

項目	解析度	參考	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	註
1	640x480	VESA DMT, CEA-861-F 格式 1	31.469	59.940	
2	640x480	VESA DMT	37.861	72.809	
3	640x480	VESA DMT	37.500	75.000	
4	640x480	VESA DMT	43.269	85.008	
5	800x600	VESA DMT	37.879	60.317	
6	800x600	VESA DMT	48.077	72.188	
7	800x600	VESA DMT	46.875	75.000	
8	800x600	VESA DMT	53.674	85.061	
9	848x480	VESA CVT	29.830	59.659	
10	848x480	VESA CVT	37.684	74.769	
11	848x480	VESA CVT	42.969	84.751	
12	1024x768	VESA DMT	48.363	60.004	
13	1024x768	VESA DMT	56.476	70.069	
14	1024x768	VESA DMT	60.023	75.029	
15	1024x768	VESA DMT	68.677	84.997	
16	1152x864	VESA DMT	63.851	70.012	
17	1152x864	VESA DMT	67.500	75.000	
18	1152x864	VESA DMT	77.094	84.999	
19	1280x768	VESA CVT	39.593	49.929	
20	1280x768	VESA CVT-R	47.396	59.995	
21	1280x768	VESA CVT	47.776	59.870	
22	1280x768	VESA CVT	60.289	74.893	
23	1280x768	VESA CVT	68.633	84.837	
24	1280x960	VESA DMT	60.000	60.000	
25	1280x960	VESA DMT	75.000	75.000	
26	1280x960	VESA DMT	85.938	85.002	
27	1280x1024	VESA DMT	63.981	60.020	
28	1280x1024	VESA DMT	79.976	75.025	
29	1280x1024	VESA DMT	91.146	85.024	
30	1366x768	VESA DMT	47.712	59.790	
31	1400x1050	VESA CVT	54.113	49.965	
32	1400x1050	VESA CVT-R	64.744	59.948	
33	1400x1050	VESA CVT	65.317	59.978	
34	1400x1050	VESA CVT	82.278	74.867	
35	1600x1200	VESA DMT	75.000	60.000	
36	1920x1080	VESA CVT	55.621	49.929	
37	1920x1080	VESA CVT	67.158	59.963	不支援 DVI
38	1920x1080	VESA CVT-R	66.587	59.950	
39	1920x1200	VESA CVT	61.816	49.932	
40	1920x1200	VESA CVT-R	74.038	59.950	
41	1680x1050	VESA CVT	54.121	49.974	
42	1680x1050	VESA CVT	65.290	59.954	
43	1920x2160	CEA-861-F、VIC 16, 含加倍垂直參數	135.000	60.000	不支援 VGA
44	1920x2160	VESA CVT-R	133.293	59.988	不支援 VGA
45	2560x1440	VESA CVT-R	88.787	59.951	不支援 VGA
46	2560x1600	VESA CVT-R	98.713	59.972	不支援 VGA
47	3840x1080	VESA CVT-R	66.625	59.968	不支援 VGA
48	3840x2160	VESA CVT-R	52.438	23.999	不支援 VGA
49	3840x2160	VESA CVT-R	65.688	29.981	不支援 VGA
50	3840x2160	VESA CVT-R	110.500	49.977	不支援 VGA
51	3840x2160	VESA CVT-R	133.313	59.997	不支援 VGA
52	480i	CEA-770.2, CEA-861-F 格式 6 & 7	15.734	59.940	僅支援 HDMI
53	576i	ITU-R BT.601, CEA-861-F 格式 21 & 22	15.625	50.000	僅支援 HDMI
54	480p	CEA-770.2, CEA-861-F 格式 2 & 3	31.469	59.940	

55	576p	ITU-R BT.1358, CEA-861-F 格式 17 & 18	31.250	50.000	
56	1080i	SMPTE 274M, CEA-861-F 格式 20	28.125	50.000	
57	1080i	SMPTE 274M, CEA-861-F 格式 5	33.750	60.000	
58	720p	SMPTE 296M, CEA-861-F 格式 19	37.500	50.000	
59	720p	SMPTE 296M, CEA-861-F 格式 4	45.000	60.000	
60	1080p	SMPTE 274M, CEA-861-F 格式 32	27.000	24.000	
61	1080p	SMPTE 274M, CEA-861-F 格式 33	28.125	25.000	
62	1080p	SMPTE 274M, CEA-861-F 格式 34	33.750	30.000	
63	1080p	SMPTE 274M, CEA-861-F 格式 31	56.250	50.000	
64	1080p	SMPTE 274M, CEA-861-F 格式 16	67.500	60.000	
65	3840x2160	CEA-861-F 格式 93, HDMI 1.4b VIC 1	54.000	24.000	不支援 VGA
66	3840x2160	CEA-861-F 格式 94, HDMI 1.4b VIC 2	56.250	25.000	不支援 VGA
67	3840x2160	CEA-861-F 格式 95, HDMI 1.4b VIC 3	67.500	30.000	不支援 VGA
68	3840x2160	CEA-861-F 格式 96, 4:2:0 分階抽樣	67.500	50.000	不支援 VGA
69	3840x2160	CEA-861-F 格式 96	112.500	50.000	不支援 VGA
70	3840x2160	CEA-861-F 格式 97, 4:2:0 分階抽樣	67.500	60.000	不支援 VGA
71	3840x2160	CEA-861-F 格式 97	135.000	60.000	不支援 VGA
72	4096x2160	CEA-861-F 格式 98	54.000	24.000	不支援 VGA
73	4096x2160	CEA-861-F 格式 99	56.250	25.000	不支援 VGA
74	4096x2160	CEA-861-F 格式 100	67.500	30.000	不支援 VGA


- 電腦的文字顯示品質，在 HD 1080 模式下最佳 (1920 x 1080, 60Hz)。
- 電腦螢幕的顯示效果可能有所不同，視製造商（及使用的 Windows 版本）而定。
- 查閱您的電腦操作說明書，瞭解更多電腦與螢幕互連的資訊。
- 若有選擇垂直與水平頻率的模式，則選擇 60Hz（垂直）以及 31.5KHz（水平）。有些情況下，電腦電源關閉後（或中斷電腦連線），螢幕會顯示不正常訊號（如線條）。若發生此情形，請按下 [輸入訊號源] 按鈕，進入視訊模式。此外，請確保妥善連接電腦。
- 若水平同步訊號，在 RGB 模式下不正常，請檢查電腦省電模式、以及連接線的狀態。
- 顯示設定表包含以類比輸入訊號為主的 IBM/VESA 標準。
- DVI 支援模式，等同於電腦支援模式。
- 各模式下，垂直頻率的最佳時脈為 60Hz。

8. 像素缺陷原則

本公司努力提供最高品質的產品，並使用業界最先進的製程，同時亦採用最嚴格的品質管理。然而，仍舊無法完全避免電漿和液晶顯示器的 PDP/TFT 面板出現像素或子像素缺陷。沒有任何製造商可保證所有的面板皆無像素缺陷，但 Philips 保證，任何電漿和液晶顯示器若在保固期間內出現無法接受的缺陷數量時，會依據您當地的保固條款進行維修。

本聲明說明不同類型的像素缺陷，並定義液晶螢幕的可接受缺陷程度。為了符合保固期限內的維修標準，像素缺陷數量必須超過下列參考表格所述的特定程度。若液晶螢幕的缺陷未超出規定範圍，則會拒絕受理保固更換 / 索賠。此外，由於有些像素缺陷的類型或組合較為明顯，因此 Philips 會針對該缺陷設立更高的品質標準。

8.1. 像素與次像素

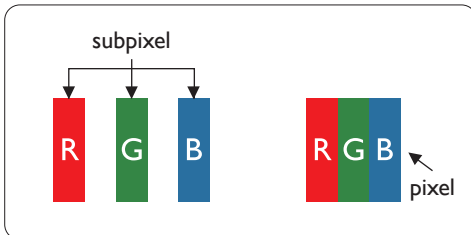


像素或顯影元素，在紅、綠、藍三個主要顏色中係由三個次像素所組成。許多像素結合起來便可形成影像。一個像素的所有次像素亮起時，三大顏色的次像素組合起來便可形成單一的白色像素。所有像素熄滅，三大顏色次像素便會形成單一黑色像素。其他明亮組合的次像素會形成其他顏色的單一像素。

8.2. 像素缺陷類型 + 點的定義

像素與次像素缺陷會以不同的方式出現在螢幕上。像素缺陷主要分為三大類，每個大類中又分為多種次像素缺陷。

點的定義 = 缺陷「點」為何？：




「點」的定義為一或多個相鄰且故障的次像素。缺陷的次像素數量與缺陷點的形成並無關係。因此，缺陷點係由一、二或三個熄滅或亮起的缺陷次像素所組成。

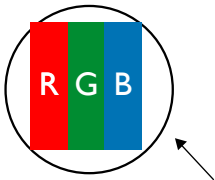

一點 = 一個像素；由紅、綠、藍三個次像素所組成。


8.3. 亮點缺陷

亮點缺陷的現象就是像素或次像素永遠亮起或「啟動」。以下是亮點缺陷的範例：

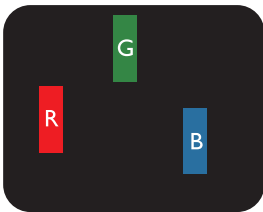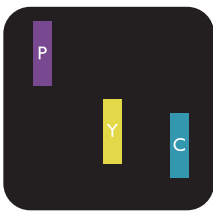 <p>一個亮起紅色、綠色或藍色的次像素</p>	 <p>兩個相鄰且亮起的次像素： 紅 + 藍 = 紫色 紅 + 綠 = 黃色 綠 + 藍 = 青色（淡藍）</p>	 <p>三個相鄰且亮起的次像素（一個白色像素）</p>
---	--	--

8.4. 暗點缺陷

暗點缺陷的現象就是像素或次像素永遠熄滅或「關閉」。以下是暗點缺陷的範例：

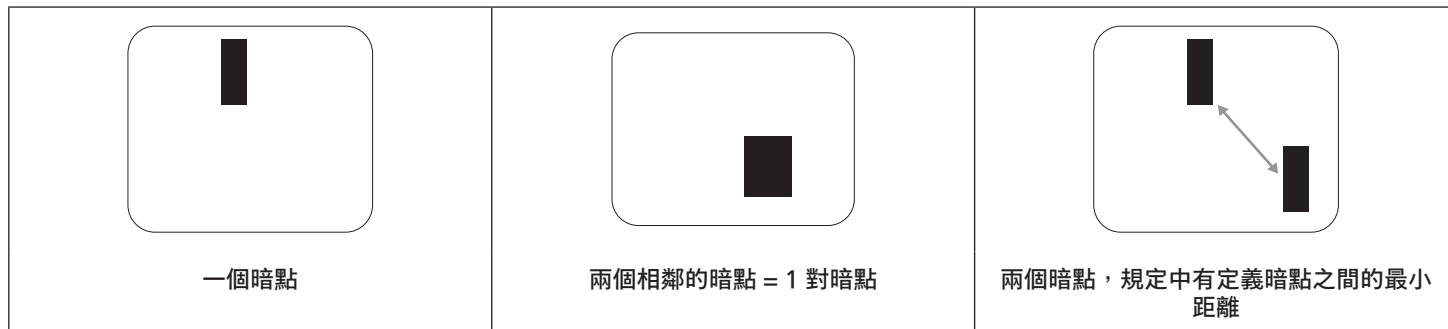

8.5. 像素缺陷的相近程度

由於相同類型的像素及次像素相鄰時會更加明顯，因此 Philips 亦針對像素缺陷的相近程度制訂容許值。下表列出相關規定：

- 允許的相鄰暗點數量 = (相鄰暗點 = 1 對暗點)
- 暗點之間的最小距離
- 所有缺陷點的總數量

8.6. 像素缺陷容許值

若要在保固期間符合像素缺陷的維修規定，Philips 電漿 / 液晶顯示器的 PDP / TFT 面板的像素或次像素缺陷必須超過下表所列的容許值。

亮點缺陷	可接受程度
1 個亮起次像素	2
暗點缺陷	可接受程度
1 個熄滅次像素	10
各類型的缺陷點總數	12

註：* 1 或 2 個相鄰次像素缺陷 = 1 個缺陷點

8.7. Mura

某些液晶顯示器面板可能會出現暗塊或斑點。在業界中此現象就稱為 Mura，源自於日文「不平均」一詞。此現象可指特定情況下，出現螢幕不平均且不一致的現象，進而形成不規則圖形或區塊。Mura 係因為液晶配向膜的衰退所造成，通常是因為長時間在高溫環境下運作所導致。Mura 是業界中常見的現象，且無法維修，因此不在保固條款的適用範圍內。

Mura 是 LCD 技術推出時就有的現象，隨著螢幕尺寸越來越大以及全天候運作的趨勢，許多顯示器會以低亮度運作。這會導致 Mura 產生的機率提升，進而影響顯示器。

如何判別 Mura

Mura 有許多症狀，起因也很多，以下列出其中幾種：

- 液晶矩陣純度不佳或有異物
- 製造時 LCD 矩陣未平均分佈
- 背光的亮度分佈不一致
- 面板組立產生壓力
- 液晶盒內部缺陷
- 溫度產生應力 - 長時間高溫運作

如何避免 Mura

即使本公司無法保證完全根除 Mura 問題，但整體而言，可透過下列方式降低 Mura 發生率：

- 降低背光亮度
- 使用螢幕保護程式
- 降低本機周圍的環境溫度

9. 清潔與疑難排解

9.1. 清潔

使用顯示器的注意事項

- 請勿讓手、臉部或物品，靠近顯示器的通風口。顯示器頂端，因為有高溫氣體排出通風口，所以通常較熱。若身體部位靠近此處，可能會造成燙傷或受傷。若在顯示器頂端放置物品，亦可能會讓物品及顯示器本身，因高溫而受損。
- 請確保在搬運顯示器前，拔除所有連接線。在連接線未拔除的情況下搬運顯示器，可能導致連接線受損，進而起火或觸電。
- 任何清潔或維護程序前，為了確保安全，請拔除牆壁插座的電源線。

前面板清潔說明

- 顯示器的正面，經過特殊處理。僅限使用乾淨、柔軟與無棉絮的擦拭布，小心擦拭表面。
- 若表面髒汙，將無棉絮的柔軟布料，浸入中性清潔劑溶液中。擰乾擦拭布的多餘清潔液。擦拭顯示器的表面，去除髒汙。接著使用同類型的乾布，擦拭至乾燥為止。
- 請勿用手指、任何堅硬物品敲擊或刮面板表面。
- 請勿使用揮發性物質，如惰性氣體噴霧、溶劑以及稀釋劑等。

機櫃清潔說明

- 若機櫃髒汙，用乾燥的軟布擦拭。
- 若機櫃非常髒汙，將無棉絮的擦拭布，浸入中性清潔劑溶液中。儘可能擰乾擦拭布的水分。擦拭機櫃。使用另一條乾的擦拭布擦拭，直到表面乾燥為止。
- 請避免使用任何含有油脂的溶液清潔塑膠零件，此類產品會損壞塑膠零件，並使保固失效。
- 請勿讓水或其他清潔劑，接觸顯示器表面。若水或濕氣浸入裝置內部，可能會導致運作障礙、電氣與觸電危險。
- 請勿用手指、任何堅硬物品，敲擊或刮機櫃。
- 請勿在機櫃上使用揮發性物質，如惰性氣體噴霧、溶劑以及稀釋劑等。
- 請勿將任何以橡膠或 PVC 材質製成的物品，長時間擺放在機櫃附近。

9.2. 疑難排解

症狀	可能原因	修復方法
未顯示畫面	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未連接電源線。 2. 未開啟顯示器背面的主電源開關。 3. 尚未連接所選的輸入訊號。 4. 顯示器位於待機模式。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 連接電源線。 2. 確認已開啟電源開關。 3. 連接訊號線至顯示器。
顯示器出現干擾，或聽到雜音	受到周圍電器或日光燈影響。	將顯示器移至他處，觀察干擾是否降低。
顏色不正常	未正確連接訊號線。	確認訊號線牢牢插入顯示器背面插孔。
畫面扭曲出現不正常紋路	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未正確連接訊號線。 2. 輸入訊號超出顯示器的顯示能力範圍。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 確保牢牢連接訊號線。 2. 檢查視訊訊號來源是否超出顯示範圍。請確認訊號規格，符合本顯示器的規格範圍。
顯示的影像未填滿螢幕	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未正確設定縮放模式。 2. 掃瞄模式可能錯誤設為全掃瞄。 3. 若影像超過螢幕尺寸，掃瞄模式可能需要重設為全掃瞄。 	使用螢幕設定功能表的縮放模式或自訂縮放功能，微調顯示效果以及時脈參數等。
聽見聲音但無影像	未正確連接來源訊號線。	確認正確連接視訊輸入以及音頻輸入訊號。
有影像但無聲音	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未正確連接來源訊號線。 2. 音量降至最低。 3. {靜音}功能開啟。 4. 未連接外部喇叭。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 確認正確連接視訊輸入以及音頻輸入訊號。 2. 按下 [+] 或 [-] 按鈕可聽見聲音。 3. 使用 [] 按鈕關閉靜音功能。 4. 連接外部喇叭，並調整音量至合適程度。
部分影像元素並未亮起	顯示器的部分像素未啟動。	本顯示器使用極精準技術製造，但有時候仍可能無法顯示部分像素。這並非故障。
顯示器電源關閉後，仍然看見殘影。（殘影像是包括標誌、電玩、電腦影像及 4:3 一般模式顯示的影像）	殘影會持續顯示一段時間。	請勿長時間持續顯示單一靜態影像，否則將導致顯示器永久顯示該殘影。

10. 技術規格

顯示器：

項目	規格
螢幕尺寸 (作用區)	54,6" (138.7 公分) LCD
長寬比	16:9
像素數	1920 (水平) x 1080 (垂直)
點距	0.63 (水平) x 0.63 (垂直) [mm]
可顯示色彩	8 位元, 1670 萬色
亮度 (一般)	700 cd/m ²
對比度 (一般)	1200:1
可視角度	178 度

輸入／輸出端子：

項目	規格
喇叭輸出	內部喇叭 外接喇叭
音訊輸出	電話插孔 x 1
音訊輸入	3.5 mm 立體聲 x 1
IR 輸入	3.5mm 電話插孔 x 1
RJ-45 輸入 / 輸出	RJ-45 插孔 x 2 (8 針)
控制輸入 / 輸出	RJ-45 插孔 x 2 (8 針)
HDMI 輸入	HDMI 插孔 x 2 (A 型) (18 針)
VGA 輸入	D-Sub 插孔 x 1 (15 針)
DVI-D	DVI-D 插孔 x 1 (24 針)
Displayport 輸入 / 輸出	Displayport 插孔 x 2 (20 針)
USB 輸入	USB 2.0 x 1

一般：

項目	規格
電源	AC 100 - 240V , 50/60Hz
耗電量 (最大)	370W
耗電量 (一般)	190W
耗電量 (待機與關機)	<0.5 W
尺寸 [寬 x 高 x 深]	1210.48mm (寬) x 681.28mm (高) x 95.25mm (深)(@ 壁掛) / 94.33mm (深)(@ 把手)
重量	27.70 公斤
毛重	36.31 公斤

??OPS ??? 64W?

環境條件：

項目	規格	
溫度	操作	0 ~ 40°C
	存放	-20 ~ 60°C
濕度	操作	20 ~ 80% RH (非冷凝)
	存放	5 ~ 95% RH (非冷凝)
海拔	操作	0 ~ 5,000 m
	存放 / 搬運	0 ~ 9,000 m

Philips 專業顯示器保固政策

感謝您購買本 Philips 產品，Philips 產品皆以最高標準設計和製造，並具備高水準效能、簡單易用且方便安裝。若您在使用本產品時遭遇任何困難，建議您先洽詢使用手冊或網站支援部分的資訊，您可在這些位置（視產品類型而定）找到可下載的使用手冊、常見問題集、說明影片或支援討論區。

有限保固

萬一本產品需要維修，我們將在保固期內安排您的 Philips 產品接受免費維修，前提是該產品皆按使用手冊規定使用（例如在預期的環境）。在產品型錄方面，Philips 的合作夥伴企業為本產品的擔保人。請查閱您產品隨附的說明文件。

保固對象有哪些？

您的保固涵蓋範圍自購買本產品的第一天即已開始。您需提供購買證明才能獲得保固服務。有效的銷售收據或其他證明您購買產品的有效文件皆視為購買證明。

保固的內容為何？

若在保固期間內有因材料及 / 或工藝瑕疵導致的任何缺陷，我們將安排免費維修服務。如無法維修或不具商業可行性，我們得更換新品或具類似功能的相同翻新產品。我們將酌情決定替換產品，且保固將自該產品首次購買日的原始購買日起繼續計算。請注意，所有包括維修和替換的零件僅在原始保固期間內享有保固。

排除的情況為何？ 您的保固不包含：

- 衍生性損失（包括但不限於遺失資料或收入損失），亦不補償由您本身執行之活動，如一般維護、安裝韌體更新或儲存或還原資料（有些州不允許排除意外或衍生性損失，因此以上排除情形有可能不適用於您。這包括但不限於，預先錄製的素材，不論是否有版權。）
- 安裝或設定產品、調整產品上的客戶控制項，以及安裝或維修各種外部裝置（例如 WiFi、天線、USB 接收器、OPS 類型裝置）和本產品以外的其他系統產生的人工費用。
- 因訊號狀況或裝置外纜線或天線系統造成的接收問題。
- 需要修改或適應才能在原本設計、製造、核准及 / 或授權國以外國家操作的產品，或維修因這些修改造成的產品損壞。
- 若產品上的型號或生產編號遭塗改、刪除、移除或難以辨認。

本保固適用條件為產品依預期用途正確處置並遵守操作說明

若要取得保固服務與資訊

如需有關保固涵蓋範圍資訊及其他支援需求和求助專線的詳細資訊，請聯絡您購買產品的銷售方及 / 或系統整合商。請注意，在美國本有限保固的有效範圍僅限美國本土、阿拉斯加州和夏威夷州購買的產品。

在要求服務之前

請先查閱您的使用手冊再要求服務。調整先前討論的控制項可有助節省您要求維修的時間。

保固期間

以下列出 PHILIPS 看板顯示器的保固期間，對於不包含在此表的區域，請參照其保固聲明。

以下列出 PHILIPS 看板顯示器的標準保固期間，對於不包含在此表的區域，請參照其保固聲明。

地區	標準保固期間
美國、加拿大	三年
中國	三年
日本	三年
世界其他國家	三年
墨西哥	三年
巴西	三年
智利	三年
祕魯	三年

請注意，如為專業版產品，可能適用於銷售或購買協議的特定保固條款。

索引

以菊鍊配置連接多個顯示器 28
使用填隙墊 20
使用邊緣修飾套件（選購） 19
像素缺陷原則 44
包裝內容物 15
壁掛 16
安全說明 1
安裝時的注意事項 15
打開包裝 10
打開包裝與安裝 10
技術規格 49
控制面板 21
操作 31
清潔與疑難排解 47
瀏覽 OSD 功能表 31
直立安裝 17
觀看已連接視訊源 31
變更畫面格式 31
輸入模式 42
輸入 / 輸出端子 22
連接外部設備 26
連接外部設備（多媒體播放器） 26
連接電腦 26
連接音訊設備 27
遙控器 23
邊緣對齊套件操作手冊 18
零件與功能 21

I

IR 連接 30

O

OSD 功能表 31

OSD 功能表總覽 31

P

Philips 專業顯示器保固政策 51



2026 © TOP Victory Investments Ltd. 保留所有權利。

本產品由 Top Victory Investments Ltd. 製造並負責銷售，且 Top Victory Investments Ltd. 為本產品保證人。Philips 和 Philips Shield Emblem 屬於 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標，且依據授權使用。

規格若有變更，恕不另行通知。
版本：V1.00 2026-05-05