

PHILIPS

EVNIA



Full HD oyun
monitörü

Fast IPS Gaming monitor

Evnia 3000

24 (23,8 inç / 60,5 cm diyag.)

1920 x 1080 (Full HD)



24M2N3201P

Oyun ufkunuzu genişletin

Bu Hızlı IPS monitör, hız aşırma özellikli 260 Hz yenileme hızı ve 0,3 ms Smart MBR ile oyun deneyiminizi geliştirir. Net HDR kalitesinde görüntüler ve Full HD çözünürlük garantisıyla bu monitör, mükemmel bir çok yönlü oyun deneyimi sunar.

Oyuncuların ihtiyaçları için tasarlanan özellikler

- Smart MBR: hareket bulanıklığını azaltmak için.
- Evnia Precision Center: Oyun Deneyiminizi En Üst Seviyeye Çıkarın
- Oyuncular için optimize edilmiş SmartImage game modu
- SoftBlue Teknolojisi: rahat görüntüleme için
- Smart Crosshair: daha iyi nişan alma ve daha fazla eğlence için

Hızlı aksiyon içerikleri için geliştirildi

- Neredeyse gecikmesiz oyun deneyimi için ultra hızlı 260 Hz yenileme hızı
- Canlı görüntü ve akıcı oyun deneyimi için 0,3 ms ultra hız
- Hızlı IPS Paneli: hızlı ve kristal netliğinde oyun deneyimi için
- Düşük veri gecikmesi, cihazlar ile monitör arasındaki zaman gecikmesini azaltır

Göz alıcı görseller

- Daha gerçekçi ve renkli görseller için Yüksek Dinamik Aralık (HDR)
- Zengin siyah ayrıntılar için SmartContrast

Fast IPS Gaming monitor

Full HD oyun monitörü


Özellikler

Hız aşırma imkanı sağlayan 260 Hz yenileme hızı




Philips Evnia, en yoğun, sürükleyici ve aksiyon odaklı oyunları oynarken hız aşırma imkanı sağlayan 260 Hz yenileme hızıyla son derece akıcı ve gecikmesiz bir oyun deneyimi sunar. Özellikle FPS ve yarış oyunları gibi hızlı tempolu oyunlarda üstün hareket hızı ve net görseller sunar. Daha etkileyici ve gerçekçi bir oyun deneyimi yaşarsınız.

Düşük veri gecikmesi

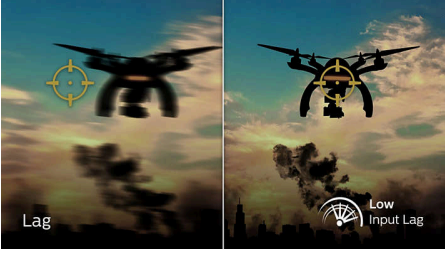

Veri gecikmesi, bağlı cihazlarla bir eylem gerçekleştirme ve ardından sonucu ekranda görme arasında geçen süredir. Düşük veri gecikmesi, cihazlarınızdan girdiğiniz komutun monitörde uygulanması arasında geçen zaman gecikmesini azaltır. Düşük veri gecikmesi sayesinde hızlı ve rekabete dayalı oyunlar gibi ekran seçirmesine hassas video oyunlarını daha yüksek kalitede oynayabilirsiniz.

0,3 ms Smart MBR hızlı tepki

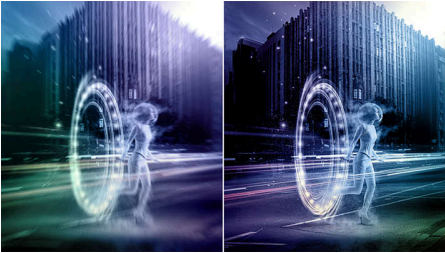

0,3 ms Smart MBR özellikli Philips ekran, lekelenmeyi ve hareket bulanıklığını etkili şekilde ortadan kaldırır ve daha net ve doğru görseller sunarak oyun deneyimini iyileştirir. Hızlı hareket

edilen aksiyon sahneleri ve dramatik geçişler sorunsuz bir şekilde işlenir. Heyecan verici ve refleksi duyarlı oyunlar için en iyi seçenektir.

Hızlı IPS



Bu özellik, aksiyon dolu oyunlara yöneliktir. Net görüntüleri sahip bir oyun deneyimi sunmakla kalmayıp en iyi ve en net görselleri sağlamak için yüksek kare hızlarıyla uyumludur.

SmartContrast



SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülediği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.

Yüksek Dinamik Aralık (HDR)




Yüksek Dinamik Aralık, son derece farklı bir görsel deneyim sunar. Mükemmel parlaklığa, rakipsiz kontrasta ve etkileyici renklere sahip

24M2N3201P/00


görüntüler, daha yüksek parlaklık ve daha koyu, daha nüanslı karanlık alanlar ile hayat bulur. Herhangi bir ekranda bugüne kadar görülmemiş zenginlikteki yeni renklerden oluşan daha dolu bir paleti işleyerek duyularınızı kendine çeken ve duyguları harekete geçiren görsel bir deneyim sunar.

SoftBlue Teknolojisi

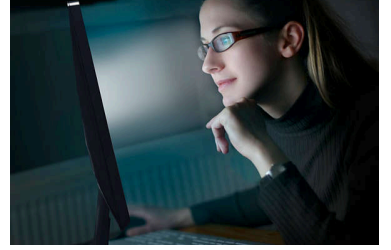

Monitörün düşük mavi ışık paneliyle birlikte SoftBlue LED teknolojisi, mavi ışığa fazla maruz kalmanın yol açtığı olumsuz sağlık etkilerini azaltmak için etkili bir çözümdür. Bu monitörün panelinde ışık oranı yaklaşık %50 azaltılırken SoftBlue LED teknolojisi aynı anda ekrandan yayılan zararlı mavi ışık ışınlarını azaltır.

SmartImage Game modu

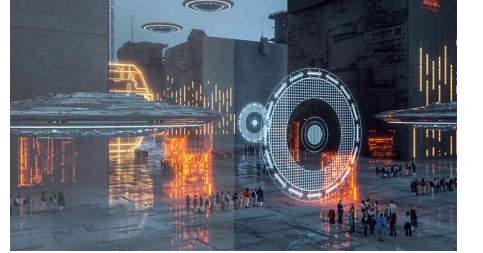

Yeni Philips oyun ekranı, oyuncular için ayarlanan ve size birçok seçenek sunan hızlı erişim OSD'sine sahiptir. "FPS" modu (First person shooting - Birinci şahıs nişancı) oyunlardaki karanlık temaları geliştirerek karanlık bölgelerdeki gizli nesnelere görmeyi sağlar. "Yarı" modu ekranı ayarlayarak hızlı tepki süreleri ve yüksek renk sunmanın yanı sıra görüntüyü de ayarlar. "RTS" modu (Real time strategy - Gerçek zamanlı strateji) hem belirli alanların vurgulanmasını hem de boyut ve görüntü ayarlamaları yapılmasını sağlayan özel SmartFrame moduna sahiptir. Oyuncu 1 ve Oyuncu 2 modları farklı oyunlara göre özelleştirilmiş kişisel ayarlar sunarak en iyi performansın elde edilmesini sağlar.




Fast IPS Gaming monitor

Full HD oyun monitörü

24M2N3201P/00

Özellikler

Smart Crosshair

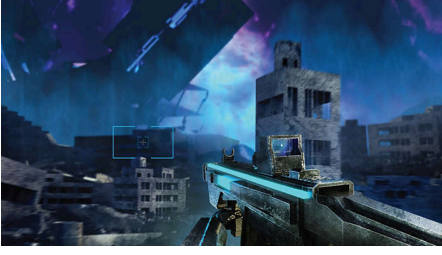


Artı işaretinin rengi varsayılan olarak ayarlanmıştır. Smart Crosshair açıkken renk, arka plan rengini tamamlayacak şekilde değişir. Smart Crosshair, nişan alma hassasiyetini artırır, böylece düşmanları daha kolay fark edebilirsiniz.

Smart MBR



Bu monitörün LED arka ışığı, hareket bulanıklığını azaltmak ve en iyi görüntü netliğini sağlamak üzere parlaklık seviyelerini kontrol etmek için yenileme hızıyla aynı anda çalışır. Smart MBR'nin bir oyun modu türü olduğunu ve ekran titremesine neden olabileceğinden oyun oynamıyorken işlevin kapatılmasının önerildiğini lütfen unutmayın.

Evnia Precision Center

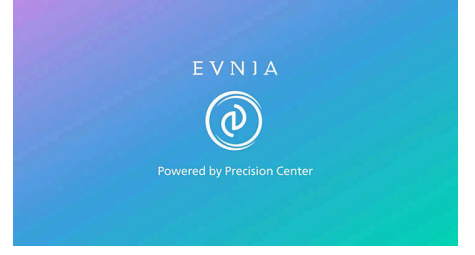

Evnia Precision Center, Evnia monitörünüzü optimize etmek ve kişiselleştirmek için tasarlanmış kullanıcıya kolay bir yazılımdır. İster rahat ister rekabetçi bir oyuncu olun, benzersiz oyun tarzınıza uyacak çok çeşitli özelleştirme seçenekleri sunar. Sezgisel kontroller ve sorunsuz gezinme imkanı sağlayan Evnia Precision Center, oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşımak için ihtiyacınız olan her şeyi parmaklarınızın ucuna getirerek size tam kontrol sağlar.

Fast IPS Gaming monitor

Full HD oyun monitörü

24M2N3201P/00

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

Panel Boyutu: 23,8 inç/60,5 cm

En-boy oranı: 16:9

LCD panel tipi: Fast IPS

Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi

Piksel aralığı: 0,2745 x 0,2745 mm

Ekran renkleri: 16,7 M

Renk gamı (tipik): Adobe RGB %86; DCI-P3:

%85,9 sRGB: %107 NTSC %95,3*

Kontrast oranı (tipik): 1000:1

SmartContrast: Mega Infinity DCR

Tepki süresi (tipik): 1 ms (Griden Griye)*

İzleme açısı: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10

Görüntü geliştirme: SmartImage game

Maksimum çözünürlük: 260 Hz'de 1920x1080

(Hız aşırma*, HDMI/DP)

Etkin izleme alanı: 527,04 (Y) x 296,46 (D) mm

Tarama Frekansı: 30-290 kHz (Y) / 48-260 Hz (D)

(Hız aşırma)*

sRGB

Flicker-free

Piksel Yoğunluğu: 92,56 PPI

Görüntüleme Ekranı Kaplaması: Parlama

Önleyici, 3H, %25 Mat

Düşük Veri Gecikmesi

Adaptive sync (VRR)

HDR: HDR 10 destekli

Smart MBR: 0,3 ms*

Smart MBR Senkronizasyonu

Smart Crosshair: Yes

Shadow Boost: Yes

SoftBlue teknolojisi: Evet*

Bağlantı

Sinyal Girişi: HDMI 2.1 TMDS x 1, DisplayPort 1.4 x 1

Ses (Giriş/Çıkış): Headphone out

HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DP), HDCP 2,2 (HDMI / DP)

Kolaylık

Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10

Kullanıcı rahatlığı: Power On/Off, Menu/OK, Input/Up, Game Settings/Down, SmartImage game/Back

OSD Dilleri: Brazil Portuguese, Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Simplified Chinese, Swedish, Turkish, Traditional Chinese, Ukrainian

Diğer kolaylıklar: Kensington lock, VESA mount (100x100mm), LowBlue Mode

Kontrol yazılımı: Evnia Precision Center

Stant

Yükseklik ayarı: 130 mm

Rotasyon: +90 derece

Yana yatma: +/- 30 derece

Eğilme: -5/20 derece

Güç

Güç kaynağı: Internal, 100-240VAC, 50-60Hz

Kapalı modu: 0,3 W (tipik)

Açık modu: 16,2 W (tipik)

Bekleme modu: 0,5 W (tipik)

Güç LED göstergesi: Operation - White, Standby mode- White (blinking)

Enerji Etiketleri Sınıfı: D

Boyutlar

mm olarak ambalaj (GxYxD): 615 x 420 x 139 mm

Stantsız olarak ürün (mm): 540 x 325 x 55 mm

Stantla birlikte ürün (maks. yükseklik): 540 x 515 x 261 mm

Ağırlık

Ambalajla birlikte ürün (kg): 6,41 kg

Stantla birlikte ürün (kg): 4,23 kg

Stantsız olarak ürün (kg): 2,48 kg

Çalışma koşulları

Yükseklik: Çalışma: 3658 m (+12.000 ft),

Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)

Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40 °C

MTBF: 50.000 (Arka ışık hariç) saat

Bağıl nem: %20-80 %

Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60 °C

Sürdürülebilirlik

Çevre ve enerji: RoHS

Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %

Geri dönüştürülmüş plastik: 85%*

Uyumluluk ve standartlar

Yasal Onaylar: CB, CE Mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAC ROHS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003

Kasa

Renk: Beyaz

Kaplama: Dokulu

Kutuda neler var?

Kablolar: DP kablosu, HDMI kablosu, Güç kablosu

Monitör ve stant

Kullanıcı Belgeleri

© 2026 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Yayın tarihi 2026-06-17
Sürüm: 2.2.1

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir
Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

EAN: 87 21038 00774 9

www.philips.com



- * "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
- * Maksimum çözünürlük, hem HDMI girişi hem de DP girişi için çalışır.
- * En iyi çıkış performansı için lütfen her zaman grafik kartınızın, bu Philips ekranın maksimum çözünürlük ve yenileme hızını desteklediğinden emin olun.
- * Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
- * Smart MBR, bulanıklığı azaltmak için parlaklık seviyesinin ayarlanmasını sağlar, bu nedenle Smart MBR etkinken parlaklık ayarlanamaz. LED arka aydınlatma, hareket bulanıklığını azaltmak için ekran yenilemeyle eş zamanlı olarak hızla yanıp söner ve bariz parlaklık değişimine neden olabilir.
- * Smart MBR, oyun için optimize edilmiş moddur. Smart MBR'yi etkinleştirmek, bariz ekran titremesine neden olabilir. Oyun işlevini kullanmadığınızda özelliği devre dışı bırakmanız önerilir.
- * Adobe RGB ve DCI-P3 Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır; sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır; NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır.
- * Bu monitör sürdürülebilirliğe katkıda bulunur: Monitörün kasası %85 oranında kullanım sonrası geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir.
- * Düşük mavi ışık uyumluluğu: 415-455 nm aralığındaki ekran emisyon ışığının 400-500 nm'lik ekran emisyonuna oranı %50'den az olacaktır.
- * Hız Aşırma işlevi, yerel yenileme hızını artırır ancak bu, bazı riskleri beraberinde getirir. Yeniden başlatma sonrasında ekran anormal bir şekilde görüntülenirse lütfen monitörün OSD menüsünde bulunan Hız Aşırma ayarını kapatın.
- * Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.
- * Bu broşürde listelenen ürünler ve aksesuarlar ülkeye ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.