




Q-Line תצוגת

Signage Solutions

75 אינץ'

LED תאורה אחורית ישירה מסוג

Ultra HD

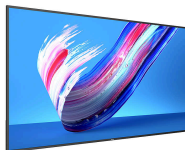

75BDL3650Q

להתעלות מעל כולם

מסך 18/7 ורסטילי וקל להתקנה

פתרון אמין, קל Philips Q-Line 4K Ultra HD להעביר מידע ולרגש עם התצוגה הדיגיטלית של מוכן לניהול מרחוק ושם אותך בשליטה, מכל מקום, בכל Android להתקנה, המופעל בטכנולוגיית זמן.

פתרון מערכת חסכוני

- שליטה קלה. נהל מרחוק צגים המחוברים לרשת
- או מהזיכרון הפנימי USB תזמון תוכן בקלות מהתקן

הגדרה ללא מאמץ. שליטה מלאה

- חיבור אופציונלי לשיתוף מסך אלחוטי
- לקבלת תוצאות מהפכניות Wave-לתפוס את ה

חכם וחזק

- להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן
- אפליקציות מקוריות ואפליקציות אינטרנט Android של SoC מעבד
- אופציונלי CRD22 קל יותר עם מודול Wifi החיבור

פתרון מערכת רב-תכליתי

- תמונות עשירות. ניגודיות מהממת Ultra-HD.
- מבטיח שהצג שלכם לעולם לא יהיה ריק FailOver.

Highlights

SmartBrowser

אפשר להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן מובנה. בעזרת דפדפן מבוסס HTML5 באמצעות דפדפן ניתן לעצב את התוכן אונליין ולחבר תצוגה, Chromium אחת, או את כל הרשת שלך. אפשר גם להציג תוכן פשוט לחבר את fullHD לאורך או לרוחב, עם רזולוציית RJ45, או עם כבל WiFi הצג לאינטרנט באמצעות וליהנות מפלייליסט שיוצרת בעצמך.

FailOver

טכנולוגיה מהפכנית שמנגנת על הצג באופן - FailOver אוטומטי תוכן גיבוי, חשובה ביותר לאפליקציות מסחריות תובעניות, במקרה הלא סביר של כשל במקור הקלט או באפליקציה. פשוט בחרו חיבור קלט ראשי ואתם מוכנים להגנה מיידית על התוכן FailOver וחיבור

נגן מדיה משולב

או מהזיכרון הפנימי. USB-תזמנו בקלות תוכן להצגה מ הצג המקצועי של פיליפס שברשותכם יתעורר ממצב המתנה כדי להציג את התוכן שתרצו, ויחזור למצב המתנה בסיום ההצגה.

Interact (אופציונלי)

הקיימת Wi-Fi שיתוף מסך אלחוטי עושה שימוש ברשת כדי לחבר מכשירים באופן מיידי ומאובטח, או בהתקן האופציונלי שלנו לשידור ישיר למסך HDMI-חיבור ה ללא חיבור לרשת המאובטחת.

Android 10 מופעל באמצעות

הצגים המקצועיים והקשוחים האלה של פיליפס, שלנו, Android 10 SoC הפועלים על גבי פלטפורמת מקוריות, וניתן להתקין Android ממוטבים לאפליקציות

בהם גם אפליקציות רשת. הגמישות והאבטחה מבטיחים שמפרטי הצג יישארו עדכניים למשך זמן ארוך יותר.

PPDS Wave

שחררו את העוצמה, הרב-תכליתיות והחוכמה שבצגי Wave. באופן מרוחק באמצעות Q-Line פיליפס מסדרת פלטפורמת ענן מהפכנית זו מעניקה לכם שליטה מלאה, עם התקנה והגדרה פשוטות, ניטור צגים ושליטה בהם, שדרוג קושחה, ניהול רשימות השמעה והגדרת לוחות זמנים לצריכת אנרגיה. חסכו זמן ואנרגיה וצמצמו את ההשפעה על הסביבה.

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטרים): 189.3 ס"מ
'גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 74.5 אינץ'
יחס רוחב-גובה: 16:9
2160 x רזולוציית הפנל: 3840
0.4296 מ"מ מרווח בין פיקסלים: 0.4296 ווט
2160 ב-60 הרץ x רזולוציה אופטימלית: 3840
400 cd/m² בהירות: 400
צבעי התצוגה: 1.07 מיליארד
יחס ניגודיות (טיפוס): 1200:1
יחס ניגודיות דינמי: 500,000:1
8 ms זמן תגובה (טיפוס): 8
זווית צפייה (אופקית): 178 מעלות
זווית צפייה (אנכית): 178 מעלות
motion pull down, שיפור תמונה: 2/2 - 3/2
Progressive scan, Dynamic contrast enhancement
ADS: טכנולוגיית הלוח
Android 10 מערכת הפעלה
Haze: 2%

קישורים

3.5 mm jack יציאת שמע: 3.5
USB 2.0 (x2), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 כניסת וידאו
(x2), USB 3.0 (x1)
3.5 mm jack כניסת שמע: 3.5
micro SD, OPS חיבורים אחרים
RS232C (in/out) 2.5 mm jack, IR בקרה חיצונית
(in/out) 3.5 mm jack, RJ45

נחות

Landscape (18/7), Portrait (18/7) הצבעה
3 x מטריצה מדורגת: עד 3
Hidden, Lockable בקרת מקלדת
Lockable אות משלט רחוק
RS232, IR Loopthrough לולאת אותות
Smart Insert קלות ההתקנה
Smart Power פונקציות לחיסכון בחשמל
RS232, RJ45 ניתן לבקרה ברשת

צליל

2 x 10 וואט (RMS) רמקולים מובנים:

חשמל

100 - רשת החשמל: 240V~, 50/60Hz
165 W תצרוכת (טיפוסית): 165
330 W צריכה (מרבית): 330
0.5W צריכת חשמל במצב המתנה: >0.5
Smart Power תכונות חיסכון בחשמל
G: תווית סיווג אנרגיה

רזולוציית תצוגה נתמכת

1920 x תבניות מחשב: 1080, 60Hz, 1680 x 1050,
60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1280
x 1024, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 720,
60Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 1152 x 864, 75Hz,
3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x
600, 56, 60, 72, 75Hz, 800 x 600,
56,60,72 Hz, 832 x 624, 75Hz
1080i, 50, 60Hz, 720p, 50,60 Hz,
1080p, 50, 60Hz, 2160p, 50, 60Hz

מידות

רוחב המקלט: 1683.5 מ"מ
משקל המוצר: 35.75 ק"ג
גובה המקלט: 961.7 מ"מ
91.8 / (בהתקנה על הקיר D) עומק המקלט: 69.5 מ"מ
מ"מ (בידית D) מ"מ
'רוחב המקלט (אינץ')': 66.28 אינץ'
'גובה המקלט (אינץ')': 37.86 אינץ'
400, M8 מ"מ x התקנה על קיר: 600 מ"מ
2.74 (@ wall mount)/ 3.61 (@
handle) עומק המקלט (אינץ'):
'רוחב המסגרת: 14.9 מ"מ (Even bezel)
משקל מוצר (קילו): 78.82 ליברה

תנאי הפעלה

גובה: 0 - 3,000 מ
°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 40 ~ 0
MTBF (זמן ממוצע בין תקלות): 50,000 hour(s)
°C טווח טמפרטורות (אחסון): 60 ~ 20
[RH]: 20 ~ 80% RH טווח לחות (בהפעלה)
[RH]: 5 ~ 95% RH טווח לחות (באחסון)

יישומי מולטימדיה

USB: H.264, H.263, H.265, הקרנת וידאו דרך
MPEG1/2, MPEG4, VP8, VP9
USB: BMP, JPEG, PNG הצגת תמונה דרך
USB: AAC, HEAAC, MPEG השמעת שמע דרך

בגן פנימי

CPU: Quad Core Cortex A55
GPU: G52 MC1
16 זיכרון: 16GB, 3GB DDR

אביזרים

IR sensor cable (1.8 m) (x1), RS232 אביזרים כלולים
daisy-chain cable, Philips logo (x1), AC Power
Cord, AC Switch Cover, Cable clip (x2),
HDMI cable (1.8 m) (x1), Quick start guide,
Remote control & AAA batteries, RS232 cable,
USB Cover (x1)

