

PHILIPS



Televizor Ambilight
4K

The One

Televizor Ambilight
QLED 4K. 120 Hz
Procesor de imagine P5
Dolby Vision și Dolby Atmos



43PQS9001

TV ideal pentru vizionare

Imaginează-ți acest lucru. Seri grozave, cu filme ca la cinema, chiar acasă la tine. Jocuri fără întreruperi. Sunet surround. Opțiuni Smart TV nelimitate. Și televizorul 4K Ambilight cu imagini fluide. Nu este doar ușor de folosit, este cel care le are pe toate.

Răspunde la acțiune. Experiență complet captivantă

- Singurul televizor cu lumini integrate pe spate
- AmbiScape – sincronizează becurile inteligente cu acțiunea

Vizualizare vie, sunet cinematografic

- Claritate definită a imaginilor și culori vii cu QLED 4K
- A vedea înseamnă a crede cu motorul de imagine Philips P5
- Bucură-te de jocuri la un nivel superior
- Indiferent ce vizionezi, sunetul televizorului este perfect. Motor IntelliSound

Inteligent. Elegant. Conectat.

- Conținut ușor și rapid de găsit cu Titan OS
- Se conectează perfect la rețelele inteligente de acasă

Design cu impact

- Unghiuri de vizionare flexibile și versatile

Vizualizare vie, sunet cinematografic

Repere

Ambilight

Imaginează-ți. Lumina LED integrată reacționează la tot ceea ce vizionezi, învăluindu-te într-o sferă de culoare. Ambilight schimbă totul: Acum ecranul tău va părea mai mare, aducându-te mai aproape de emisiunile preferate. După ce ai încercat o dată, nu-ți vei mai dori niciodată un alt televizor fără această funcție.

AmbiScape

Pășește într-o nouă dimensiune a divertismentului. AmbiScape extinde Ambilight dincolo de televizor, sincronizându-se cu luminile tale inteligente pentru a-ți transforma camera într-o pânză vie. Trăiește fiecare scenă, fiecare ritm și fiecare moment pe măsură ce mediul din jur reacționează în timp real –atrăgându-te tot mai profund în experiență.

QLED 4K

Culori vii. Scene extrem de clare. Este perfecțiunea imaginii la cel mai înalt nivel. Cu rezoluție 4K (UHD), acesta este un televizor Ambilight care se adaptează tuturor formatelor HDR. Fiecare moment incredibil, indiferent că este întunecat sau luminos, reluat sau transmis live, îți permite să savurezi fiecare detaliu, scenă cu scenă.

Procesor de imagine P5

Imaginează-ți. Detalii mai clare. Culori incredibil de realiste. Tonuri de piele atât de reale. Cu o astfel de mișcare uniformă și naturală și imagini atât de clare, este ca și cum te poți simți acolo, în mijlocul acțiunii. Deschide ochii, ascute-ți simțurile și simte diferența.

Excelent pentru jocuri


De la dependenții de joystick la cei mai devotați jucători, totul se rezumă la un joc cu răspuns și grafică super-rapide, fără a rata nicio clipită. Cu

VRR de 144 Hz, HDMI 2.1, cu decalaj extrem de mic și FreeSync premium, ai tot ce-ți trebuie pentru un joc mai precis. Iar cu modul de joc Ambilight, te poți transpune și mai mult în mijlocul acțiunii.

IntelliSound

Cu motorul nostru IntelliSound integrat, televizorul OLED poate utiliza AI pentru a-ți oferi cel mai bun sunet posibil. Indiferent că este vorba de emisiuni și filme, muzică sau conținut cu mult discurs vocal, cum ar fi știri, televizorul va optimiza automat setările. Nu vrei să folosești AI? Poți selecta manual stilurile de sunet presetate sau poți personaliza singur setările.

Dolby Vision 2 și Dolby Atmos

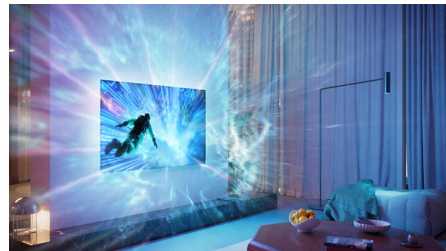

Dolby Vision 2 și Dolby Atmos de nouă generație te pun în rolul regizorului, cu un procesor de imagine reproiectat și inteligență artificială conștientă de scenă, care optimizează automat luminozitatea, culorile și mișcarea. Fiecare scenă respectă standarde cinematografice, oferind experiențe captivante și extrem de realiste pentru filme, sport și jocuri.

Philips Smart TV Titan OS

Platforma Philips Smart TV Titan OS îți oferă ceea ce îți place să vizionezi, rapid. De la continuări la seriale și de la documentare la drame, ai tot ceea

ce îți dorești prin simpla apăsare a unui buton. Indiferent ce dorești să vizionezi, păstrează la îndemână cele mai bune aplicații de streaming.

Support rotativ

Un suport funcțional, atent proiectat și adaptabil, care permite rotirea televizorului pentru mai multă flexibilitate, ergonomie îmbunătățită, un unghi optim de vizionare și reducerea reflexiilor.

Compatibilitate cu Matter Smart Home

Compatibilitatea cu locuința inteligentă Matter oferă o integrare perfectă în rețeaua existentă a locuinței tale inteligente. Pentru a gestiona televizorul din aplicația Smart Home Matter sau cu serviciile de control vocal, apasă pur și simplu butonul de pe telecomandă și rostește. Redu intensitatea luminilor. Reglează termostatul. Pornește chiar și televizorul Philips Ambilight. O singură comandă pentru toate.

Telecomandă all-in-one

Telecomandă all-in-one îți oferă control complet asupra televizorului Philips, soundbarului, căștilor și chiar asupra tunerelor externe, cu o singură telecomandă. Bucură-te de o experiență unificată și fără întreruperi. Fără să mai jonglezi cu mai multe telecomenzi. Doar confort simplu și conectat, de fiecare dată.

Design ecologic, subțire

Sustenabilitatea întâlnește stilul. Acest televizor ultrasubțire cu design frumos este proiectat ținând cont de planetă, de la telecomanda din materiale plastice reciclate la ambalajele certificate FSC și inserțiile imprimate pe hârtie reciclată. Modul Eco reduce consumul de energie pentru tot conținutul și setările printr-o singură atingere.

The One

Televizor Ambilight 4K

43PQS9001/12

Specificații

Ambilight

Funcții Ambilight: AmbiScape, Adaptare la culoarea peretelui, Muzică Ambilight, Mod pentru jocuri, Ambilight automat, Ambilight Suite, Animație Ambilight FTI, Animație la pornirea Ambilight

Versiune Ambilight: pe 3 laturi

Imagine/Ecran

Dimensiune diagonală ecran (inchi): 55 inch

Dimensiune diagonală ecran (metric): 139 cm

Afișaj: 4K Ultra HD QLED

Rezoluție panou: 3840x2160p

Rată de reîmprospătare nativă: 120 Hz

Procesor de imagine: Procesor P5 Perfect Picture

Îmbunătățiri ale imaginii: Pregătit pentru calibrare automată și manuală Calman, Natural, Crystal Clear, Dolby Vision, Compatibil HDR 10+, Monitor, Joc, Referință, ECO, Micro Dimming Pro, MEMC/FRC încorporat, Personal, Ultra rezoluție

Rată de reîmprospătare variabilă: 144 Hz

Rezoluție introducere text pe afișaj

Rezoluție-Rată de reîmprospătare: 1920 x 1080 p - 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Hz 2560 x 1440 - 60/120 Hz 3840 x 2160 p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 - 60/120 Hz, 3840 x 2160 p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 3840 x 2160p până la 144 Hz, Virtualizare 240 Hz

Tuner/Recepție/Transmisie

TV digital: DVB-T/T2/C/S/S2

Indicator putere semnal

Teletext: Hipertext - 1000 pagini

Smart TV

Aplicații SmartTV*: Amazon Prime Video, HBO, BBC iplayer, Disney+, Netflix*, Aplicație NFT*, YouTube

OS: Sistem operare TITAN

Dimensiune memorie (Flash)*: 8 GB

Caracteristici Smart TV

TV interactiv: HbbTV

Asistent vocal:** Funcționează cu Alexa, Funcționează cu Google Home, Telecomandă cu microfon

Experiență Smart Home: Control4, MATTER, Funcționează cu Google Home, Funcționează cu Amazon Alexa

Bară de control pentru jocuri: Bară de joc 2.0 Suport TTS

Aplicații multimedia

Formate de redare video: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Formate redare muzică: MP3, WAV, AAC, FLAC
Suport formate subtitrări: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Formate redare imagini: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, TIFF

Specificații

Sunet

Audio: 2,0 canale

Putere de ieșire (RMS): 40 W

Configurația difuzoarelor: 4 difuzoare de 10 W pentru toată gama de frecvențe

Codec: DTS:X, Dolby Atmos

Îmbunătățirea sunetului: Stil tot sunetul, Sunet AI, Mod AVL, Mod Noapte, Calibrare pentru cameră, Egalizator, Amplificare vocală, Profil auditiv, Amplificare bas, Dolby Atmos Virtualizer, Dolby Media Intelligence, DTS-X

Caracteristicile căștilor: Dolby Atmos pentru căști

Motor de sunet: IntelliSound

Difuzor principal: Boxe full-range, bass reflex (FR01A+)

Conectivitate

EasyLink 3.0

Număr de conexiuni HDMI: 4

Caracteristici HDMI: 4K, Audio Return Channel

EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Pass-through telecomandă, Control sistem audio, Sistem în standby

Număr de USB-uri: 2

Conexiune wireless: Wi-Fi 802.11n, 2x2, dual-band, Bluetooth 5,4, asociere-ușoară (butonul albastru RC), Funcționează cu Apple Airplay

HDCP 2.3: Da pentru toate dispozitivele HDMI

HDMI ARC: Da, pe HDMI 3

Funcții HDMI 2.1: eARC pe HDMI 3, VRR pe toate porturile HDMI, Rată de transfer al datelor de max. 48 Gbps, 4K 144 Hz 10 biți 4:2:2, HDR pe toate porturile HDMI

EasyLink 2.0: HDMI-CEC pentru Philips TV/SB

Funcții video acceptate prin HDMI

HDMI 1/2: HDMI 2.1 pe toată lățimea de bandă 48 Gbps, până la 4K 144 Hz

Jocuri: ALLM, VRR HDMI

HDMI 3/4: HDMI 2.1 lățime de bandă 48 Gbps, până la 4K 144 Hz

HDR: Dolby Vision, HLG, Compatibil HDR10+

Certificat de eficiență energetică UE

Consum de energie în modul oprit: n/a

Modul standby în rețea: 2.0 W

Tehnologie panou utilizată: LCD QLED

Alimentare

Sursă de alimentare rețea: 100-240 V c.a., 50/60 Hz

Consum în standby: <0,5 W

Funcții economisire energie: Cronometru oprire automată, Mod Eco, Senzor de lumină, Dezactivare imagine (pentru radio)

Accesorii

Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Broșură cu date juridice și pentru siguranță, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Suport pentru masă, Telecomandă

Design

Culori televizor: Ramă din plastic gri metalizat

Designul suportului: Element central rotund, plastic, culoare gri metalizat

Dimensiuni

Distanța dintre 2 suporturi: 399 mm

Compatibil cu suport de perete: 200 x 200 mm

Televizor fără suport (l x H x A): 958 x 554 x 55 mm

Televizor cu suport (l x H x A): 958 x 627 x 217 mm

Cutie ambalare (l x H x A): 1070 x 740 x 150 mm

Greutate televizor fără suport: 8,13 kg

Greutate televizor cu suport: 9,93 kg

Greutate cu ambalaj inclus: 12,60 kg

Connections

Side



COMMON INTERFACE



USB 3

5.0V==900mA

USB 2

5.0V==500mA

Down

SATELLITE



TV ANTENNA



NETWORK



HDMI 1



HDMI 2



HDMI 3

ARC/eARC

HDMI 4



DIGITAL AUDIO OUT

