

PHILIPS



จอแสดงผล Q-Line

Signage Solutions

32"

แสงพื้นหลัง Direct LED

Full HD



32BDL3511Q

ยกระดับประสบการณ์สื่อประชาสัมพันธ์ของคุณ

จอแสดงผลตั้งค่าอย่างง่ายดายเพื่อการใช้งานตลอด 18 ชั่วโมงทั้ง 7 วัน

แสดงและสแกนทุกสายตาด้วยจอแสดงผล Philips Q-Line Professional Full HD โซลูชันที่น่าเชื่อถือนี้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วตามที่คุณต้องการ

ระบบโซลูชันที่คุ้มค่า

- ปรับระดับแสงพื้นหลังอัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงาน
- เครื่องเล่นสื่อติดตั้งในตัว ให้คุณกำหนดเวลาของเนื้อหาจาก USB ได้สะดวก
- FailOver ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าเนื้อหาจะเล่นอยู่เสมอ
- การควบคุมที่ง่ายดาย จัดการจอแสดงผลของเครือข่ายได้จากระยะไกล

ติดตั้งง่าย ควบคุมได้ทุกรูปแบบ

- ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาด้วย CMND & Control
- ตั้งเวลาเล่นสิ่งที่ต้องการได้ทุกเมื่อด้วย SmartPlayer


ไฮไลต์

CMND & Control



ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุมอินพุตต่างๆ และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจึงรับมือกับหน้าจอกว่า 100 เครื่องได้สบาย

ระบบ FailOver

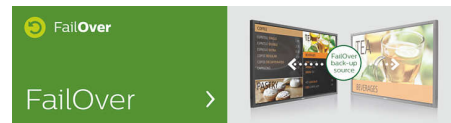


ไม่ว่าจะอยู่ในห้องรอหรือห้องประชุม จอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips ก็ไม่มีวันดับแน่นอน เพราะระบบ FailOver สามารถสลับเปลี่ยนระหว่างอินพุตสำรองและอินพุตหลักได้โดยอัตโนมัติ จึงรับรองได้ว่าจะมีเนื้อหาแสดงบนหน้าจออยู่ตลอดเวลาแม้ว่าแหล่งสัญญาณหลักจะหยุดทำงานไปแล้วก็ตาม เพียงกำหนดรายการอินพุตทางเลือกไว้เพื่อให้มั่นใจทุกอย่างสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

เครื่องเล่นสื่อติดตั้งในตัว

กำหนดเวลาการเล่นเนื้อหาต่างๆ จาก USB โดยจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips จะเริ่มการทำงานและเล่นเนื้อหาที่คุณต้องการ จากนั้นจะกลับเข้าสู่โหมดสแตนด์บายอีกครั้งหลังเล่นเนื้อหาเสร็จแล้ว

SmartPlayer



เปลี่ยน USB ของคุณเป็นอุปกรณ์สื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลที่คุ้มค่าอย่างแท้จริง เพียงแค่บันทึกเนื้อหาของคุณ (วิดีโอ เพลง รูปภาพ) ใน USB แล้วเสียบเข้ากับจอแสดงผล สร้างรายการเล่นและตั้งเวลาเล่นเนื้อหาผ่านเมนูบนหน้าจอ แล้วเพลิดเพลินกับรายการเล่นที่คุณสร้างเองได้ทุกที่ทุกเวลา

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงผลภาพ

ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 80 ซม.
 ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 31.5 นิ้ว
 อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
 ความละเอียดจอ: 1920x1080p
 ระยะห่างระหว่างพิกเซล: 0.36375 x 0.36375 มม.
 ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด: 1920 x 1080 @ 60 Hz
 ความสว่าง: 350 cd/m²
 สีในการแสดงผล: 16.7 ล้านสี
 อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 4000:1
 อัตราความเปรียบต่างไดนามิก: 500,000:1
 เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 6.5 ms
 มุมมองภาพ (แนวนอน): 178 องศา
 มุมมองภาพ (แนวตั้ง): 178 องศา
 เทคโนโลยีหน้าจอ (Panel): VA
 ภาพทางการแพทย์: การตั้งค่าล่วงหน้า D-Image (ใช้ร่วมกับ Dicom ส่วนที่ 14)
 หมอกล้วน: 2%

การเชื่อมต่อ

เอาต์พุตระบบเสียง: แจ็ค 3.5 มม.
 อินพุตวิดีโอ: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
 อินพุตเสียง: แจ็ค 3.5 มม.
 การควบคุมภายนอก: แจ็ค 3.5 มม. IR (เข้า/ออก), RJ45, แจ็ค 2.5 มม. RS232C (เข้า/ออก)

สะดวกสบาย

การติดตั้ง: แนวนอน (18/7), แนวตั้ง (18/7)
 ตารางเมตร: สูงสุดถึง 10 x 15
 การควบคุมแบบสัมผัส: ช้อนไว้, ล็อคการทำงานได้
 สัญญาณการควบคุมระยะไกล: ล็อคการทำงานได้
 Signal Loop Through: RS232, IR Loophrough
 พลังงานประหยัดพลังงาน: Smart Power
 สามารถควบคุมเครือข่ายได้: RS232, RJ45
 การเริ่มใช้งาน: เปิดดีเลย์, เปิดสถานะ, เปิดใช้งานแหล่งที่มา
 หน้าต่างเริ่มต้น: เปิดใช้งาน / ปิดใช้งานโลโก้ Philips

เสียง

ลำโพงภายในตัว: 2 x 10W (RMS)

กำลังไฟ

แหล่งจ่ายไฟหลัก: 100 - 240V~, 50/60Hz
 การใช้พลังงาน (ทั่วไป): 45 วัตต์
 การใช้พลังงาน (สูงสุด): 65 วัตต์
 ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: <0.5 วัตต์
 คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: Smart Power
 ระดับ Energy Label: G

ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

รูปแบบคอมพิวเตอร์: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 832 x 624, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 1152 x 864, 75Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz
 รูปแบบวิดีโอ: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

ขนาด

ความกว้างของเครื่อง: 726.5 มม.
 น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 5.7 กก.
 ความสูงของเครื่อง: 425.4 มม.
 ความหนาของเครื่อง: 69.1(D@ที่จับ) / 65.1(D@ตัวยึดติดผนัง) มม.
 ความกว้างตัวเครื่อง (นิ้ว): 28.6 นิ้ว
 ความสูงตัวเครื่อง (นิ้ว): 16.75 นิ้ว
 ตัวยึดติดผนัง: 100 มม. X100 มม. , 200 มม. x 200 มม. , M4
 ความลึกตัวเครื่อง (นิ้ว): 2.72 (D@Handle) / 2.56 (D@Wall mount) นิ้ว
 ความกว้างของขอบจอ: 11.9 (TLR) / 17.2 (B) มม.
 น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ปอนด์): 12.57 lb

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล: 0 ~ 3000 ม.
 ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 0 ~ 40 °C
 MTBF: 50,000 ชั่วโมง
 ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20 ~ 60 °C
 ช่วงความชื้น (การทำงาน)[RH]: 20 ~ 80% RH (ไม่มีการกลั่นตัว)
 ช่วงความชื้น (การเก็บรักษา) [RH]: 5 ~ 95% RH (ไม่มีการกลั่นตัว)

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

เล่นวิดีโอผ่าน USB: H.264, JPEG, MPEG, WMV3
 แสดงรูปภาพผ่าน USB: BMP, JPEG, PNG
 เล่นเสียงผ่าน USB: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมที่มีให้: ฝาคอสอบสวิทช์ไฟ AC, สายแพร์เซนเซอร์ IR (1.8 ม.) (x1), โลโก้ Philips (x1), คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ (x1), รีโมทคอนโทรลและแบตเตอรี่ขนาด AAA, สาย RS232 แบบ Daisy Chain (x1), ฝาคอสอบ USB และสกรู x1 ตัว, แคลมป์ลวด (x3), สายไฟ AC
 ขาดัง: BM02541/BM05911(เลือกได้)

