

PHILIPS

Trådlösa on-ear-
hörlurar för barn

4000 series

Trådlösa on-ear-hörlurar

Volymen är begränsad till 85 dB

LED-lampor. Ljuddelning

Hållbara och vikbara

TAK4200PK



Säkra, roliga och resvänliga

Med färgglada LED-lampor på öronkåporna och en rolig funktion för trådlös ljuddelning är de här hörlurarna gjorda för att barn ska älska dem. De är volymbegränsade för unga öron och ett särskilt reseläge gör att barn kan lyssna säkert även i mer högljudda miljöer.

Trådlösa on-ear-hörlurar. Gjorda för barn.

- Alltid säkra, alltid roliga. Volymbegränsningar för hemma och resor*
- Barnvänlig komfort och enkel användning
- Trådlös ljuddelning för dubbel glädje
- Färgglad design med LED-lampor

Medföljande app för föräldrakontroller

- Tåliga, hållbara och vikbara
- Philips Headphones-app med föräldrakontroller
- Lång batteritid och enkla trådlösa anslutningar

Bra för samtal, och har även bra ljud

- Tydliga samtal med familj och vänner
- RCS-certifierad återvunnen plast. Miljövänlig förpackning
- Varmt och naturligt ljud. Philips ljudsignatur


4000 series

Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

TAK4200PK/00


Funktioner

Volymen är begränsad till 85 dB*

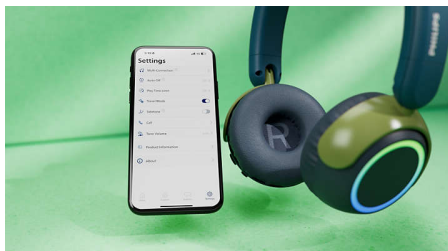


De här hörlurarna är särskilt utformade för att vara extra säkra för unga öron och har begränsats till 75 dB för lyssning hemma eller under studier. För att lyssna i bullrigare miljöer utanför hemmet kan föräldrar använda Philips Headphones-appen för att ställa in en volymgräns på 85 dB i reseläget.*

Barnvänlig komfort

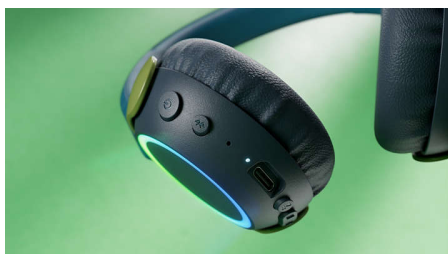

Stora runda kontrollknappar på undersidan av öronkåporna gör det enkelt för barn att använda hörlurarna, medan mindre öronkåpor med mjuka öronkuddar gör dem bekväma att bära. Det vadderade huvudbandet justeras enkelt för perfekt passform och har prickar på baksidan som hjälper barnen att se åt vilket håll de ska sätta på sig hörlurarna.

Lysdiodsbelysning

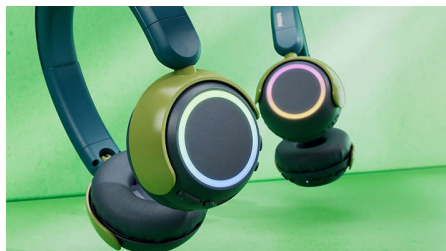

Färgglada LED-lampor i öronkåporna i kombination med hörlurarnas flerfärgade design gör att de sticker ut på ett härligt sätt. LED-lamporna kan ställas in så att de lyser i olika färger – perfekt för barn som vill uttrycka sin egen stil.

Philips Headphones-app

Philips Headphones



Vår medföljande app kan användas för att ställa in speltidsgränser så att barnen inte lyssnar för länge. Eller använd appen för att växla från standardinställningen där volymen är begränsad till 75 dB, till ett reseläge som begränsar volymen till 85 dB.

Återvunna material



Vi använder återvunnen plast i den här produkten och vår förpackning är plastfri. Bilagorna är tryckta på återvunnet papper med sojabaserat bläck och själva förpackningen består av FSC-certifierad återvunnen kartong.

Trådlös ljuddelning

Om ditt barns vänner också har ett par Philips K4200-hörlurar kan de skapa en trådlös kedjekoppling mellan hörlurarna och lyssna på samma ljud. Ett par hörlurar ansluts till den smarta enhet som de vill lyssna från, och sedan måste båda vännerna trycka på multifunktionsknappen fyra gånger för att aktivera ljuddelningsläget.

Tåliga, hållbara och vikbara

Hörlurarna är tillverkade av tåliga, giftfria material och är byggda för att klara tuff daglig användning av barn. När de inte används kan de vikas platta för enkel förvaring i en låda. Eller kan du vika ihop dem inåt, och på så sätt skapa ett kompakt paket som lätt får plats i fickor och väskor.

Upp till 45 timmars speltid

Från helgkul till läsläsning – dessa hörlurar ger upp till 45 timmars speltid med en full laddning (vilket tar två timmar via den medföljande USB-C-kabeln). En särskild BT-knapp på hörlurarna gör det enkelt för barnen att parkoppla dem med sina enheter, och med multipoint-anslutning kan de ansluta till fler än en enhet samtidigt.

Tydliga samtal

En inbyggd mikrofon gör att barnen kan ta emot samtal från familj och vänner. En mikrofon fångar upp ljudet från deras röst medan en brusreduceringsalgoritm dämpar en del av bakgrundsbruset från världen omkring dem.

Philips ljudsignatur

De kommer att älska det de hör – allt från filmer till musik! De här on-ear-hörlurarna för barn har stora högtalarelement på 32 mm och är fininställda efter Philips ljudsignatur. Vad de än gillar får de ett varmt och naturligt ljud med fyllig bas.

4000 series

Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

TAK4200PK/00

Specifikationer

Ljud

Akustiskt system: Stängd
Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
Högtalardiameter: 32 mm
Impedans: 32 ohm
Maximal ineffekt: 20 mW
Känslighet: 112 dB (1 000 Hz)
Högtalar-typ: Dynamisk

Anslutningar

Bluetooth-version: 5,4
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maximal räckvidd: Upp till 10 m
Flerpunktsanslutning
Codec som stöds: SBC

Yttre kartong

Längd: 20.30 cm
Antal konsumentförpackningar: 3
Bredd: 15.00 cm
Bruttovikt: 0.940 kg
Höjd: 21.70 cm
GTIN: 1 48 95229 16484 7
Nettovikt: 0.43 kg
Taravikt: 0.51 kg

Bekvämlighet

Volymkontroll
Philips Headphones-appsupport
Det går att uppdatera inbyggd programvara
Typ av kontroller: Knapp
Volymbegränsning (max 85 dB)

Effekt

Antal batterier: 1 st.
Uppspelningstid för musik: 45 timmar
Samtalstid: 19 timmar
Laddningstid: 2 timmar
Batterivikt (total): 6.5 g
Batterikapacitet (hörlurar): 300 mAh
Batteritid i standby: 180 days
Batterityp (hörlurar): Litiumpolymer (inbyggd)

Förpackningens mått

Höjd: 21.7 cm
Förpackningstyp: Kartong
Typ av hyllplacering: Hängande
Bredd: 18.8 cm
Djup: 4.6 cm
Antal produkter som medföljer: 1
EAN: 48 95229 16484 0
Bruttovikt: 0.262 kg
Nettovikt: 0.144 kg
Taravikt: 0.118 kg

Produktstorlek

Höjd: 18.00 cm
Bredd: 16.00 cm
Djup: 4.00 cm
Vikt: 0.129 kg

Tillbehör

Snabbstartguide
Laddningskabel: USB-C-kabel, 200 mm

Design

Färg: Rosa
Bärstil: On-ear
Ihopvikbara: Platt/inåt
Material i öronkopplingen: Syntetiskt läder
Öronpassform: On-ear
Kåptyp: Sluten baksida

Telekommunikation

Mikrofon för samtal: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20653 3

Röstassistent

Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google Assistent
Aktivering av röstassistent: Tryck på flerfunktionsknappen
Stöd för röstassistent

Hållbarhet

Ytterhölje av plast: innehåller 12 % RCS-certifierad återvunnen akrylnitril-butadien-styren
TE-00132492

