

PHILIPS

Çocuklar için kablosuz
kulak üstü kulaklıklar

4000 series

Kulak üstü kablosuz kulaklık

Ses düzeyi 85 dB ile
sınırlanmıştır

LED ışıklar. Ses paylaşımı

Dayanıklı ve katlanabilir

TAK4200PK



Güvenli, eğlenceli ve seyahat dostu

Kulaklık başlıklarındaki renkli LED'ler ve eğlenceli kablosuz ses paylaşım özelliğiyle bu kulaklıklar çocukların seveceği şekilde tasarlanmıştır. Genç kulaklara yönelik olarak ses seviyesi sınırlandırılmıştır ve özel seyahat modu çocukların içerikleri daha gürültülü ortamlarda da güvenli bir şekilde dinlemesini sağlar.

Kulak üstü kablosuz kulaklıklar. Çocuklar için geliştirildi.

- Her zaman güvenli, her zaman eğlenceli. Ev ve seyahat için ses düzeyi sınırlandırmaları*
- Çocuk dostu rahatlık ve kullanım kolaylığı
- Kablosuz ses paylaşımı eğlenceyi iki katına çıkarır
- LED ışıklı renkli tasarım

Ebeveyn kontrolleri için yardımcı uygulama

- Sağlam, dayanıklı ve katlanabilir
- Ebeveyn kontrolleri ile Philips Headphones uygulaması
- Uzun pil ömrü ve kolay kablosuz bağlantılar

Aramalar için harikadır ve mükemmel ses sunar


- Arkadaşlarınız ve ailenizle net aramalar
- RCS sertifikalı geri dönüştürülmüş plastik. Çevreye duyarlı ambalaj
- Yumuşak, doğal ses. Philips ses imzası

4000 series

Çocuklar için kablosuz kulak üstü kulaklıklar


Özellikler

Ses düzeyi 85 dB ile sınırlandırılmıştır*

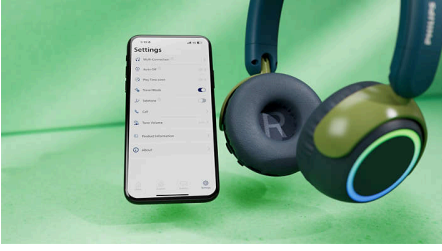


Özellikle genç kulaklar için ekstra güvenli olacak şekilde tasarlanan bu kulaklıklar, evde veya ders çalışırken dinlenmek üzere 75 dB ile sınırlandırılmıştır. Ev dışındaki gürültülü ortamlarda içerik dinlenmesi için ebeveynler, Philips Headphones uygulamasını kullanarak 85 dB'lik seyahat modu ses düzeyi sınırını ayarlayabilir.*

Çocuk dostu rahatlık

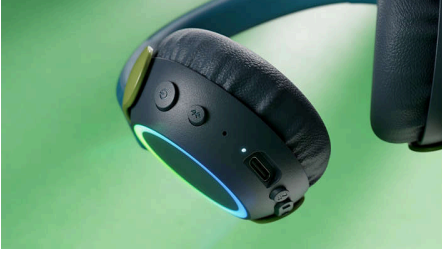

Kulaklık başlıklarının alt kısmındaki büyük yuvarlak kontrol düğmeleri, çocukların bu kulaklıkları kullanmasını kolaylaştırırken yumuşak yastıklı küçük kulaklık başlıkları, kulaklıkları rahatça takmalarını sağlar. Yastıklı baş bandı, kulaklıkların tam oturması için kolayca ayarlanır ve arka kısımda çocukların kulaklıkları hangi yönde takacaklarını görmelerine yardımcı olan noktalara sahiptir.

LED teknolojisi

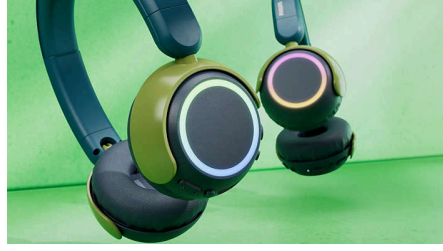

Kulaklık başlıklarındaki renkli LED'ler, bu kulaklıkların çok renkli tasarımıyla birleşerek harika bir şekilde öne çıkmasını sağlar. LED'ler farklı renklerde yanacak şekilde ayarlanabilir: Kendi tarzlarını ifade etmek isteyen çocuklar için mükemmeldir.

Philips Headphones uygulaması

Philips Headphones



Yardımcı uygulamamız, çocukların çok uzun süre içerik dinlememesi için oynatma süresi sınırlarını belirlemek üzere kullanılabilir. Alternatif olarak bu kulaklıkları, ses düzeyini 75 dB ile sınırlayan varsayılan ayarlardan sesi 85 dB ile sınırlayan seyahat moduna geçirmek için de uygulamayı kullanabilirsiniz.

Geri dönüştürülmüş malzemeler



Bu üründe tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler kullanırız ve ambalajlarımızda plastik bulunmaz. Ambalaj içi bölmeler soya bazlı

TAK4200PK/00

mürekkeple baskı yapılan geri dönüştürülmüş kağıttan, ambalajın kendisiyse FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş kartondan üretilir.

Kablosuz ses paylaşımı

Çocuğunuzun arkadaşının da bir Philips K4200 kulaklığı varsa kulaklıklar arasında kablosuz bir papatya zinciri oluşturabilir ve aynı sesi dinleyebilirler. Bir çift kulaklık, dinlemek istedikleri akıllı cihaza bağlanır ve ardından her iki arkadaşın da ses paylaşım moduna girmek için çok işlevli düğmeye dört kez basması gerekir.

Sağlam, dayanıklı ve katlanabilir

Dayanıklı, toksik olmayan malzemelerden üretilen bu kulaklıklar, çocukların günlük kullanımının zorluklarına dayanacak şekilde üretilmiştir. Kullanılmadığında katlanarak düz şekilde bir çekmeceye kolaylıkla saklanabilir. Ayrıca, kulaklıkları düz ve içe doğru katlayarak ceplere ve çantalara kolayca sığan kompakt bir paket oluşturabilirsiniz.

45 saate kadar oynatma süresi

Hafta sonu eğlencelerinden ev ödevlerine kadar bu kulaklıklar, tam şarjla 45 saate kadar oynatma süresi sağlar (tam şarj, birlikte verilen USB-C kablosuyla 2 saat sürer). Kulaklıklardaki özel BT düğmesi, çocukların cihazlarıyla eşleşmelerini kolaylaştırır ve çok noktalı bağlantı, aynı anda birden fazla cihaza bağlanmalarını sağlar.

Net arama sesi

Dahili mikrofon, çocukların aile ve arkadaşlarıyla görüşme yapmasına olanak tanır. Özel bir mikrofon seslerini alırken gürültü azaltma algoritması, çevreden gelen arka plan gürültüsünün bir kısmını azaltır.

Philips ses imzası

İster film ister müzik, bu kulaklıklarla dinledikleri her şeyi sevecekler! Çocuklara yönelik bu kulak üstü kulaklıklar, Philips ses imzasına göre ayarlanmış geniş 32 mm sürücülere sahiptir. Dinledikleri her şeyde derin bas ile yumuşak, doğal bir sesin keyfini çıkarırlar.

4000 series

Çocuklar için kablosuz kulak üstü kulaklıklar

TAK4200PK/00

Teknik Özellikler

Ses

Akustik sistem: Kapalı
Frekans aralığı: 20 - 20,000 Hz
Hoparlör çapı: 32 mm
Empedans: 32 Ohm
Maksimum güç girişi: 20 mW
Hassasiyet: 112 dB (1 kHz)
Sürücü tipi: Dinamik

Bağlantı

Bluetooth sürümü: 5,4
Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimum menzile: 10 adede kadar m
Çok noktalı bağlantı
Desteklenen codec: SBC

Dış Karton

Uzunluk: 20.30 cm
Ambalaj sayısı: 3
Genişlik: 15.00 cm
Brüt ağırlık: 0.940 kg
Yükseklik: 21.70 cm
GTIN: 1 48 95229 16484 7
Net ağırlık: 0.43 kg
Dara ağırlığı: 0.51 kg

Kolaylık

Ses seviyesi kontrolü
Philips Headphones uygulama desteği
Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
Kontrol türü: Düşme
Ses düzeyi sınırlama (maks. 85 dB)

Güç

Pil sayısı: 1 adet
Müzik çalma süresi: 45 saat
Konuşma süresi: 19 saat
Şarj süresi: 2 saat
Pil ağırlığı (Toplam): 6.5 g
Pil kapasitesi (Kulaklık): 300 mAh
Pil ömrü bekleme süresi: 180 days
Pil tipi (Kulaklık): Lityum Polimer (dahili)

Ambalaj boyutları

Yükseklik: 21.7 cm
Ambalaj türü: Karton
Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
Genişlik: 18.8 cm
Derinlik: 4.6 cm
Birlikte verilen ürün sayısı: 1
EAN: 48 95229 16484 0
Brüt ağırlık: 0.262 kg
Net ağırlık: 0.144 kg
Dara ağırlığı: 0.118 kg

Ürün boyutları

Yükseklik: 18.00 cm
Genişlik: 16.00 cm
Derinlik: 4.00 cm
Ağırlık: 0.129 kg

Aksesuarlar

Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Şarj kablosu: USB-C kablosu, 200 mm

Tasarım

Renk: Pembe
Kullanım şekli: Kulak üstü
Katlanabilen tasarım: Düz/İçe
Kulak bağlantısı malzemesi: Sentetik deri
Kulağa uyan tasarım: Kulak üstü
Kulaklık başlığı tipi: Arkası kapalı

Telekomünikasyon

Arama mikrofonu: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20653 3

Sesli asistan

Sesli asistan uyumlu: Apple Siri, Google Asistan
Sesli asistan etkinleştirme: Çok işlevli düğmeye basın
Sesli asistan desteği

Sürdürülebilirlik

Plastik dış kısım: %12 RCS sertifikalı geri dönüştürülmüş tüketici sonrası Akrylonitril Bütadien Stiren TE-00132492 içerir

