

PHILIPS

Auriculares inalámbricos
de diadema para niños

4000 series

Auriculares inalámbricos de
diadema

Volumen limitado a 85 dB

Luces LED. Audio compartido

Duraderos y plegables

TAK4200PK



Seguros, divertidos y perfectos para viajar

Con LED de colores en los cascos y una función para compartir audio sin cables, estos auriculares están diseñados para que les encanten a los niños. Producen un volumen limitado para proteger los oídos de los niños, y cuentan con un modo de viaje especial que les permite escuchar de forma segura incluso en entornos ruidosos.

Auriculares inalámbricos de diadema. Diseñados para niños.

- Siempre seguros, siempre divertidos. Límites de volumen en casa y de viaje*
- Comodidad y facilidad de uso para niños
- El modo Compartir audio inalámbrico duplica la diversión
- Diseño colorido con luces LED

Aplicación complementaria para el control parental

- Resistentes, duraderos y plegables
- Aplicación Philips Headphones con control parental
- Batería de larga duración y conexiones inalámbricas sencillas

Ideal para hacer llamadas, con un sonido impecable

- Plástico reciclado con certificación RCS y embalaje ecológico
- Llamadas nítidas con amigos y familiares
- Sonido cálido y natural, la firma de audio de Philips


4000 series

Auriculares inalámbricos de diadema para niños

TAK4200PK/00


Destacados

Volumen limitado a 85 dB

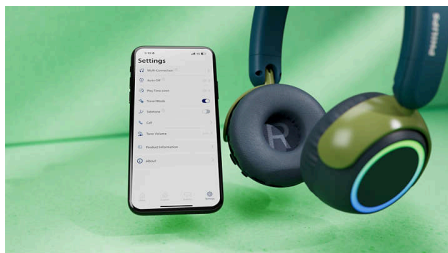


Diseñados especialmente para ser muy seguros para los oídos de los más pequeños, estos auriculares se han limitado a 75 dB para escuchar en casa o mientras estudian. Para entornos más ruidosos fuera de casa, los padres pueden utilizar la aplicación Philips Headphones para establecer un límite de volumen de 85 dB en el modo de viaje*.

Máxima comodidad para los niños

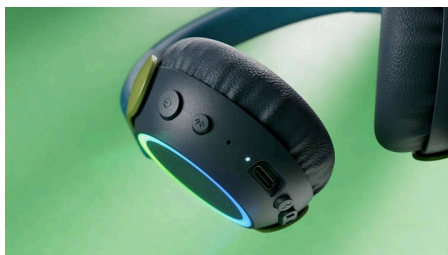

Los botones de control redondos de gran tamaño de la parte inferior de las almohadillas facilitan el uso de estos auriculares para los niños, mientras que los auriculares más pequeños con almohadillas suaves hacen que sean cómodos de llevar. La diadema de sujeción acolchada se ajusta fácilmente para ofrecer un ajuste perfecto y cuenta con puntos en la parte posterior que ayudan a los niños a ver en qué dirección deben colocarse los auriculares.

Luces LED

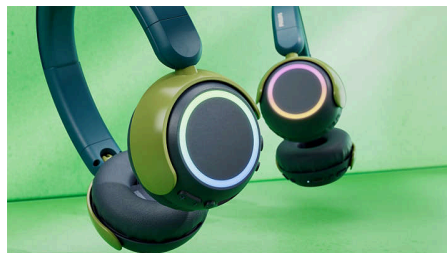

Los LED de colores de los cascos se combinan con el diseño multicolor de estos auriculares para que destaquen de todas las formas. Los LED se pueden configurar para que se iluminen con diferentes colores: Son ideales para los niños que quieren expresar su propio estilo.

Aplicación Philips Headphones



Nuestra aplicación complementaria se puede utilizar para establecer límites de tiempo de reproducción, de modo que los niños no escuchen audio durante demasiado tiempo. También puedes utilizar la aplicación para cambiar el ajuste predeterminado de estos auriculares, donde el volumen está limitado a 75 dB, a un modo de viaje que limite el volumen a 85 dB.

Materiales reciclados



Usamos plástico reciclado posconsumo en este producto, y nuestro embalaje no contiene plástico. Los insertos están impresos en papel

reciclado con tinta a base de soja y el propio embalaje está hecho de cartón reciclado con certificación FSC.

Audio compartido inalámbrico

Si los amigos de tus hijos también tienen unos auriculares Philips K4200, pueden crear una conexión en cadena inalámbrica entre los auriculares y escuchar el mismo audio. Se conecta un par de auriculares al dispositivo inteligente desde el que quieren escuchar y, a continuación, ambos amigos deben pulsar el botón multifunción cuatro veces para acceder al modo de audio compartido.

Resistentes, duraderos y plegables

Fabricados con materiales duraderos y sin tóxicos, estos auriculares están diseñados para soportar el uso diario de los niños. Cuando no se utilizan, se pueden plegar para guardarlos fácilmente en un cajón. También puedes plegarlos hacia dentro y en plano, creando un paquete compacto que cabe fácilmente en bolsillos y bolsos.

Hasta 45 horas de tiempo de reproducción

Desde la diversión del fin de semana hasta los deberes, estos auriculares ofrecen hasta 45 horas de reproducción con una carga completa (que tarda 2 horas con el cable USB-C incluido). Un botón BT específico en los auriculares facilita el emparejamiento de los niños con sus dispositivos, y la conectividad multipunto les permite conectarse a más de un dispositivo a la vez.

Llamadas nítidas

Un micrófono integrado permite a los niños hacer llamadas a familiares y amigos. Un micrófono dedicado capta el sonido de tu voz a la vez que un algoritmo de reducción de ruido silencia parte del ruido de fondo del entorno que te rodea.

Distintivo del audio de Philips

Desde películas a música, ¡les encantará lo que oyen! Estos auriculares de diadema para niños cuentan con altavoces grandes de 32 mm, que se ajustan al distintivo audio de Philips. Para que siempre disfruten de un sonido cálido y natural con graves profundos.

4000 series

Auriculares inalámbricos de diadema para niños

TAK4200PK/00

Especificaciones

Sonido

Sistema acústico: Cerrado

Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz

Diámetro del altavoz: 32 mm

Resistencia: 32 ohmios

Entrada de alimentación máxima: 20 mW

Sensibilidad: 112 dB (1 kHz)

Tipo de altavoz: Dinámico

Conectividad

Versión de Bluetooth: 5.4

Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Alcance máximo: Hasta 10 m

Conexión multipunto

Códec compatible: SBC

Caja exterior

Longitud: 20.30 cm

Unidades por caja: 3

Anchura: 15.00 cm

Peso bruto: 0.940 kg

Altura: 21.70 cm

GTIN: 1 48 95229 16484 7

Peso neto: 0.43 kg

Peso tara: 0.51 kg

Comodidad

Control de volumen

Compatibilidad con la aplicación Philips

Headphones

Posibilidad de actualización de firmware

Tipo de controles: Botón

Volumen limitado (85 dB)

Potencia

Número de pilas: 1 unidades

Tiempo de reproducción de música: 45 hora(s)

Tiempo de conversación: 19 horas

Tiempo de carga: 2 hora(s)

Peso de la batería (total): 6.5 g

Capacidad de la batería (auriculares): 300 mAh

Duración de la batería en espera: 180 days

Tipo de batería (auriculares): Batería polímero de litio (integrada)

Dimensiones del embalaje

Altura: 21.7 cm

Tipo de embalaje: Cartón

Tipo de colocación: Colgante

Anchura: 18.8 cm

Profundidad: 4.6 cm

Número de productos incluidos: 1

EAN: 48 95229 16484 0

Peso bruto: 0.262 kg

Peso neto: 0.144 kg

Peso tara: 0.118 kg

Dimensiones del producto

Altura: 18.00 cm

Anchura: 16.00 cm

Profundidad: 4.00 cm

Peso: 0.129 kg

Accesorios

Guía de inicio rápido

Cable de carga: Cable USB-C, 200 mm

Diseño

Color: Rosa

A la moda: De diadema

Diseño plegable: Plano/Hacia adentro

Material de acoplamiento para la oreja: Cuero sintético

Ajuste para la oreja: De diadema

Tipo de auriculares: Diseño posterior cerrado

Telecomunicaciones

Micrófono para llamadas: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20653 3

Asistente de voz

Compatibilidad con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google

Activación del asistente de voz: Pulsa el botón multifunción

Compatibilidad con asistente de voz

Sostenibilidad

Carcasa de plástico: Contiene un 12 % de acrilonitrilo butadieno estireno reciclado posconsumo con certificación RCS TE-00132492

