

# PHILIPS

Otroške brezžične  
naušesne slušalke

4000 series

Brezžične naušesne slušalke

Omejitev glasnosti na 85 dB

LED-lučke. Deljenje zvoka.

Trpežne in zložljive

TAK4200PK



## Varne, zabavne in popolne za na pot

Otroci bodo vzljubili te slušalke z barvitimi lučkami LED na ušesnih školjkah, ki omogočajo zabavno funkcijo brezžičnega deljenja zvoka. Glasnost je omejena, da so primerne za mlada ušesa, poseben potovalni način pa jim omogoča varno poslušanje tudi v bolj hrupnih okoljih.

### **Brezžične naušesne slušalke. Izdelane za otroke.**

- Vedno varne, vedno zabavne. Omejena glasnost za uporabo doma in na poti.\*
- Otrokom prijazno udobje in enostavna uporaba
- Brezžično deljenje zvoka za dvakrat več zabave
- Barvita zasnova z LED-lučkami

### **Spremljevalna aplikacija za starševski nadzor**

- Vzdržljive, trpežne in zložljive
- Aplikacija Philips Headphones s starševskim nadzorom
- Dolgo delovanje baterije in enostavna brezžična povezava

### **Super za klice in odličen zvok**


- Reciklirana plastika s potrdilom RCS. Okolju prijazna embalaža.
- Razločni klici s prijatelji in družino
- Topel, naraven zvok. Philipsov zvočni podpis.

## 4000 series

Otroške brezžične naušesne slušalke


# Značilnosti

### Omejitev glasnosti na 85 dB\*

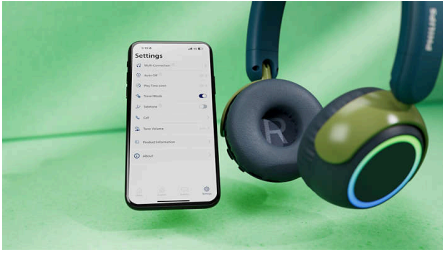

Te slušalke so posebej zasnovane za varnost mladih ušes, zaradi česar je njihova glasnost omejena na 75 dB za poslušanje doma ali med učenjem. Za poslušanje v glasnejših okoljih izven doma lahko starši z aplikacijo Philips Headphones glasnost omejijo na 85 dB.\*

### Otrokom prijazno udobje

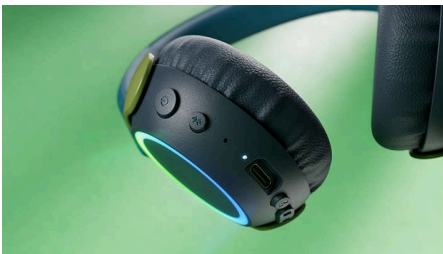

Otroci lahko slušalke enostavno uporabljajo z velikimi okroglimi gumbi za upravljanje na spodnjem delu ušesnih školjk, obenem pa manjše školjke z mehkim oblazinjenjem omogočajo udobno nošenje. Oblazinjen naglavni trak je enostavno prilagodljiv za popolno prileganje, na zadnji strani pa ima pike, da lahko otroci vidijo, kako pravilno obrniti slušalke.

### LED-lučke



Barvite LED-lučke v ušesnih školjkah dopolnjujejo večbarvno zasnovano slušalk, da izstopajo na pravi način. LED-lučke je mogoče nastaviti, da svetijo v različnih barvah, zato so sijajna izbira za otroke, ki želijo pokazati svoj občutek za slog.

### Aplikacija Philips Headphones



Z našo spremljevalno aplikacijo lahko nastavite omejitev časa poslušanja, da otroci s slušalkami ne preživijo preveč časa. Uporabite jo za preklon iz privzetega načina, v katerem je glasnost omejena na 75 dB, na potovalni način, v katerem je omejitev glasnosti nastavljena na 85 dB.

### Recikrirani materiali



V tem izdelku uporabljamo recikrirano plastiko, embalaža pa ne vsebuje plastike. Priloženo gradivo je natisnjeno s črnilom na osnovi soje na recikriran papir, embalaža pa je iz recikliranega kartona s potrdilom FSC.

TAK4200PK/00

### Brezžično deljenje zvoka

Če imajo tudi otrokovi prijatelji slušalke Philips K4200, lahko med njimi vzpostavijo brezžično verižno povezavo in poslušajo isti zvok. En par slušalk se poveže s pametno napravo, iz katere želijo poslušati zvok, nato pa oba prijatelja štirikrat pritisneta večfunkcijski gumb za preklon na način deljenja zvoka.

### Vzdržljive, trpežne in zložljive

Te slušalke so izdelane iz trpežnih in nestrupeh materialov, tako da lahko zdržijo, če jih otroci uporabljajo vsak dan. Ko jih ne uporabljajo, jih lahko plosko zložijo in preprosto pospravijo v predal. Lahko pa jih plosko zložijo in zavrtijo navznoter za enostavno shranjevanje v žepu ali torbi.

### Do 45 ur predvajanja

Od zabave ob koncu tedna do domače naloge, te slušalke zagotovijo do 45 ur predvajanja s povsem napolnjeno baterijo (kar traja 2 uri ob uporabi priloženega kabla USB-C). Namenski gumb BT na slušalkah otrokom omogoča, da jih enostavno povežejo s svojimi napravami, na voljo pa je tudi povezava za več naprav.

### Razločni klici

Otroci lahko z vgrajenim mikrofonom sprejemajo klice družine in prijateljev. Namenski mikrofoni med klicem zaznava njihov glas, algoritem za odpravljanje šumov pa zmanjša šume iz njihove okolice.

### Philipsov zvočni podpis

Naj se predvajajo filmi ali glasba, zvok je vedno odličen. Te naušesne otroške slušalke imajo velike, 32-milimetrske akustične enote, uglasene za značilni Philipsov zvok. Karkoli bodo poslušali, bodo vedno uživali v toplem, naravnem zvoku z globokimi basi.

## 4000 series

Otroške brezžične naušesne slušalke

TAK4200PK/00

# Specifikacije

### Zvok

Akustični sistem: Zaprt  
Frekvenčni razpon: 20–20.000 Hz  
Premer zvočnika: 32 mm  
Impedanca: 32 ohmov  
Največja vhodna moč: 20 mW  
Občutljivost: 112 dB (1 kHz)  
Vrsta akustične enote: Dinamičen

### Povezljivost

Različica Bluetootha: 5.4  
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Največji doseg: Do 10 m  
Povezava z več napravami  
Podprti kodek: SBC

### Zunanja škatla

Dolžina: 20.30 cm  
Število komercialnih pakiranj: 3  
Širina: 15.00 cm  
Bruto teža: 0.940 kg  
Višina: 21.70 cm  
GTIN: 1 48 95229 16484 7  
Neto teža: 0.43 kg  
Teža embalaže: 0.51 kg

### Priročnost

Regulacija glasnosti  
Podpora aplikacije Philips Headphones  
Možnost posodob. vdel. pr. opr.  
Vrsta kontrolnih elementov: Gumb  
Omejitev glasnosti (največ 85 dB)

### Napajanje

Število baterij: 1 kos  
Čas predvajanja glasbe: 45 ur  
Čas pogovora: 19 ur  
Čas polnjenja: 2 ur  
Teža baterije (skupna): 6.5 g  
Zmogljivost baterije (v slušalkah): 300 mAh  
Življenjska doba baterije v stanju pripravljenosti: 180 days  
Vrsta baterije (v slušalkah): Litij-polimerna (vgrajena)

### Dimenzije embalaže

Višina: 21.7 cm  
Vrsta embalaže: Karton  
Vrsta postavitve na polico: Obešanje  
Širina: 18.8 cm  
Globina: 4.6 cm  
Število priloženih izdelkov: 1  
EAN: 48 95229 16484 0  
Bruto teža: 0.262 kg  
Neto teža: 0.144 kg  
Teža embalaže: 0.118 kg

### Dimenzije izdelka

Višina: 18.00 cm  
Širina: 16.00 cm  
Globina: 4.00 cm  
Teža: 0.129 kg

### Dodatki

Vodnik za hiter začetek  
Napajalni kabel: Kabel USB-C, 200 mm

### Zasnova

Barva: Rožnata  
Slog nošenja: Ušesne  
Zložljiva zasnova: Plosko/navznoter  
Material dela, ki je v stiku z ušesi: Umetno usnje  
Prileganje ušesom: Ušesne  
Vrsta ušesnih školjk: Neprepusten hrbtni del

### Telekomunikacije

Mikrofon za klice: 1 mic

### UPC

UPC: 8 40063 20653 3

### Glasovni pomočnik

Združljivost z glasovnim pomočnikom: Apple  
Siri, Pomočnik Google  
Aktiviranje glasovnega pomočnika: S pritiskom  
večfunkcijskega gumba  
Podpora glasovnega pomočnika

### Prijazno do okolja

Plastični vstavek: vsebuje 12 % recikliranega  
akrilonitril-butadien-stirena TE-00132492 s  
certifikatom RCS

