

# PHILIPS

Беспроводные накладные  
наушники для детей

4000 series

Накладные беспроводные  
наушники

Ограничение громкости до  
85 дБ

Светодиодная подсветка.

Совместное прослушивание  
аудио

Долговечные и складные

ТАК4200PK



## Безопасно и весело даже в путешествиях

Благодаря светодиодной индикации на чашках и классной функции беспроводной трансляции звука эти наушники обязательно понравятся вашим детям. Они располагают функцией ограничения громкости и специальным режимом для поездок, чтобы дети оставались в безопасности, даже слушая контент в шумном окружении.

### **Накладные беспроводные наушники. Создано для детей.**

- Безопасность и веселье. Ограничение громкости для дома и поездок\*
- Комфорт для детей и безопасность использования
- Беспроводное совместное прослушивание аудио для еще большего веселья
- Яркий дизайн с LED-подсветкой

### **Специальное приложение для родительского контроля**

- Надежные, долговечные и складные
- Приложение Philips Headphones для родительского контроля
- Длительная работа от аккумулятора и простое беспроводное подключение

### **Удобно для звонков и аудиоконтента**

- Чистое звучание голоса при общении с семьей и друзьями
- Переработанный пластик сертификации RCS. Экологичная упаковка
- Теплый и органичный звук. Фирменное звучание Philips


## 4000 series

Беспроводные накладные наушники для детей

TAK4200PK/00

# Основные особенности

### Ограничение громкости до 85 дБ\*

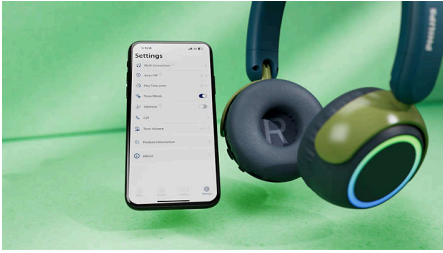


Эти наушники созданы для безопасного прослушивания детьми и имеют ограничение громкости до 75 дБ для использования дома, например во время выполнения домашних заданий. Для прослушивания в более шумной среде родители могут увеличить предельную громкость до 85 дБ в приложении Philips Headphones, включив режим поездки\*.

### Комфорт для детей



Большие круглые кнопки управления на нижней стороне чашек позволят детям легко настраивать эти наушники, а уменьшенные чашки с мягкими амбушюрами обеспечат комфорт при ношении. Мягкое оголовье можно отрегулировать для идеальной посадки, а точки на задней стороне помогут ребенку интуитивно определять, какой стороной надевать наушники.

### Светодиоды

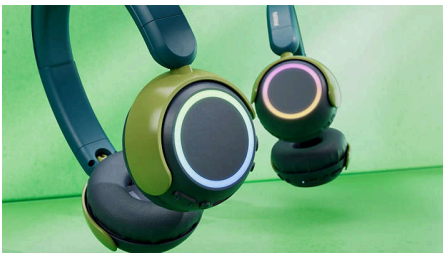

Яркие светодиоды в чашке и красочный дизайн этих наушников помогут вашему ребенку быть самым стильным среди

сверстников. Для подсветки можно выбрать один из доступных цветов — прекрасно для детей, которые хотят создать себе яркий образ.

### Приложение Philips Headphones



Наше специальное приложение можно использовать для настройки времени прослушивания, чтобы дети не засиживались в телефоне, или для переключения ограничения громкости со стандартных 75 дБ до 85 дБ\* в режиме поездки.

### Повторно используемые материалы



В этом устройстве используется бывший в употреблении переработанный пластик, а упаковка вообще не содержит пластика. Вставки напечатаны на переработанной бумаге с соевыми чернилами, а упаковка изготовлена из переработанного картона по стандарту FSC.

### Беспроводное совместное прослушивание аудио

Если у друзей вашего ребенка также есть наушники Philips K4200, они могут настроить шлейфовое подключение в беспроводном режиме и одновременно слушать выбранный контент — каждый в своих наушниках. Одна пара наушников подключается к мобильному устройству, на котором включается контент, а затем на обоих наушниках нужно четыре раза

нажать multifunctional button, чтобы активировать режим совместного прослушивания.

### Надежные, долговечные и складные

Эти наушники созданы из долговечных и нетоксичных материалов и выдержат все невзгоды ежедневного использования детьми. Пока они не используются, их можно сложить в плоскость для хранения в ящике стола или также сложить вовнутрь для простого хранения в кармане или сумке.

### До 45 часов воспроизведения

От развлечений в выходные до домашней работы — полного заряда аккумулятора этих наушников хватит на 45 часов воспроизведения (а зарядка займет всего 2 часа через комплектный кабель USB-C). Специальная кнопка BT на наушниках позволит легко подключать их к другим устройствам, а многоточечное подключение поможет одновременно подключаться сразу к нескольким устройствам.

### Чистое звучание голоса

Отдельный встроенный микрофон позволит ребенку общаться с семьей и друзьями по голосовой связи — он отвечает за захват звуков голоса, в то время как алгоритм шумоподавления частично устраняет фоновый шум окружения.

### Уникальное качество звучания Philips

От фильмов до музыки — любимый контент ваших детей зазвучит на полную! Эти накладные наушники для детей оснащены большими 32-мм излучателями, которые обеспечивают фирменное звучание Philips. Ваши дети обязательно оценят теплый и органичный звук с глубокими басами.

## 4000 series

Беспроводные накладные наушники для детей

TAK4200PK/00

# Характеристики

### Звук

Акустическая система: Закрытая  
Частотный диапазон: 20 – 20 000 Гц  
Диаметр излучателя: 32 мм  
Сопrotивление: 32 Ом  
Максимальная входная мощность: 20 мВт  
Чувствительность: 112 дБ (1 кГц)  
Тип излучателя: Динамический

### Подключения

Версия Bluetooth: 5,4  
Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Наибольший радиус действия: До 10 м  
Одновременное подключение  
Поддерживаемый кодек: SBC

### Внешняя упаковка

Длина: 20.30 см  
Количество потребительских упаковок: 3  
ширина: 15.00 см  
Вес брутто: 0.940 кг  
Высота: 21.70 см  
GTIN: 1 48 95229 16484 7  
Вес нетто: 0.43 кг  
Вес упаковки: 0.51 кг

### Комфорт

Регулировка громкости  
Поддержка приложения Philips Headphones  
Обновление встроенного ПО  
Тип управления: Кнопка  
Ограничение громкости до 85 дБ

### Питание

Количество аккумуляторов: 1 шт.  
Время воспроизведения музыки: 45 часов  
Время разговора: 19 ч  
Время зарядки: 2 часов  
Вес аккумулятора (общий): 6.5 г  
Емкость аккумулятора (наушники): 300 mAh  
Время работы аккумулятора в режиме ожидания: 180 days  
Тип аккумулятора (наушники): Литиево-полимерный (встроенный)

### Размеры упаковки

Высота: 21.7 см  
Тип упаковки: Картон  
Тип размещения на полке: Подвес  
ширина: 18.8 см  
Глубина: 4.6 см  
Количество изделий в упаковке: 1  
EAN: 48 95229 16484 0  
Вес брутто: 0.262 кг  
Вес нетто: 0.144 кг  
Вес упаковки: 0.118 кг

### Габариты изделия

Высота: 18.00 см  
ширина: 16.00 см  
Глубина: 4.00 см  
Вес: 0.129 кг

### Аксессуары

Краткое руководство  
Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 200 мм

### Дизайн

Цвет: Розовый  
Стиль ношения: Накладные  
Складная конструкция: Плоская/вовнутрь  
Заполняющий уши материал: Синтетическая кожа  
Плотная посадка: Накладные  
Тип чашки: Закрытого типа

### Обмен данными

Микрофон для звонков: 1 mic

### UPC

UPC: 8 40063 20653 3

### Голосовой ассистент

Совместимость с голосовым ассистентом:  
Apple Siri, Google Ассистент  
Активация по голосу: Нажмите многофункциональную кнопку  
Поддержка голосового ассистента

### Забота об окружающей среде

Пластиковый корпус: содержит 12 % сертифицированного RCS переработанного б/у АБС-пластика  
(акрилонитрилбутадиенстирол) TE-00132492

