

# PHILIPS

Дитячі бездротові  
накладні навушники

4000 series

Бездротові накладні навушники

Обмеження гучності до 85 дБ

Світлодіодна підсвітка.

Передача аудіо

Міцні та складані

ТАК4200PK



## Безпечні, яскраві та зручні для подорожей

Діти неодмінно полюблять ці навушники з барвистими світлодіодами на вушних чашках і веселою функцією бездротової передачі аудіо. Вони мають обмежену гучність для маленьких вушок, а спеціальний режим для подорожей дозволяє дітям безпечно слухати навіть у більш шумному середовищі.

### **Бездротові накладні навушники. Створені для дітей.**

- Завжди безпечні, завжди дарують радість. Обмеження гучності для дому та подорожей\*
- Простота використання, комфорт і безпека для дітей
- Бездротова передача звуку подвоює задоволення
- Кольоровий дизайн зі світлодіодною підсвіткою

### **Супутній додаток для батьківського контролю**

- Міцні, довговічні та складані
- Додаток для навушників Philips Headphones із батьківським контролем
- Тривалий час роботи від батареї й легке бездротове з'єднання

### **Чудові для дзвінків, та ще й із вивижним звуком**

- Перероблений пластик, сертифікований RCS. Відповідальне упакування
- Чіткий зв'язок із друзями та родиною
- Теплий, природний звук. Фірмове звучання Philips


## 4000 series

Дитячі бездротові накладні навушники

TAK4200PK/00


# Основні особливості

### Обмеження гучності до 85 дБ\*

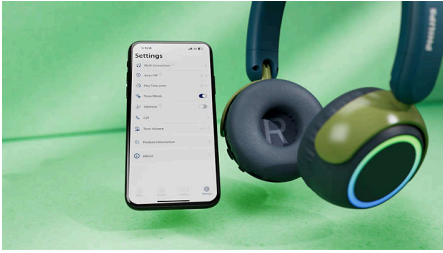

Ці навушники, спеціально розроблені як особливо безпечні для юних вух, мають обмеження гучності до 75 дБ для прослуховування вдома або під час навчання. У разі прослуховування в більш шумному середовищі поза домом батьки можуть використовувати додаток Philips Headphones, щоб встановити обмеження гучності в режимі подорожі на рівні 85 дБ.\*

### Комфорт і безпека для дітей

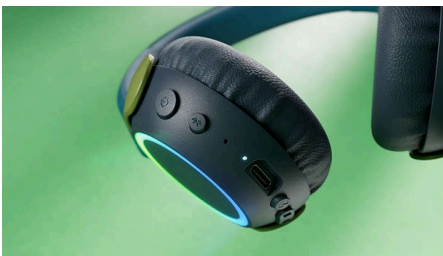

Великі круглі кнопки керування на нижній частині навушників полегшують користування для дітей, а менші чашки з м'якими амбушурами роблять їх зручними для носіння. М'яку дугу на голову легко регулювати для ідеального прилягання, а на тильній стороні навушників є позначки, які допомагають дітям зрозуміти, яким боком навушники потрібно одягати.

### Світлодіодні індикатори



Кольорові світлодіоди в чашках навушників поєднуються з різнокольоровим дизайном цих навушників, щоб вигідно виділити їх з-поміж інших. Світлодіоди можна налаштувати так, щоб вони світилися різними кольорами: чудова ідея для дітей, які хочуть виразити власне почуття стилю.

### Додаток Philips Headphones



За допомогою нашого додатка можна встановити обмеження на час дозвілля, щоб діти не слухали контент занадто довго. Або ж у додатку можна перемикнути ці навушники зі стандартного режиму, де гучність обмежено до 75 дБ, на режим подорожі із гучністю до 85 дБ.

### Перероблені матеріали



Ми використовуємо в цьому виробі перероблений пластик, а наше упакування взагалі не містить пластику. Вкладиші надруковано на переробленому папері

чорнилом на основі сої, а саме упакування виготовлено з переробленого картону, сертифікованого FSC.

### Бездротова передача звуку

Якщо у друзів вашої дитини також є навушники Philips K4200, вони можуть у бездротовий спосіб з'єднати навушники та слухати однаковий контент. Одну пару навушників слід під'єднати до смарт-пристрою, з якого лунає аудіо, після чого обом друзям потрібно чотири рази натиснути багатфункціональну кнопку, щоб увійти в режим спільного прослуховування.

### Міцні, довговічні та складані

Ці навушники виготовлено з міцних, нетоксичних матеріалів, тому вони витримують суворі умови щоденного використання дітьми. Коли ними не користуються, їх можна скласти для зручності зберігання в шухляді. Або ж їх можна скласти внутрішньою стороною всередину, створивши компактний комплект, який легко поміститься в кишеню чи сумку.

### Час відтворення – до 45 год

Від розваг на вихідних до домашніх завдань – ці навушники забезпечують до 45 годин роботи від повного заряду (який триває 2 години через кабель USB-C, що входить до комплекту). Спеціальна кнопка BT на навушниках полегшує спарення пристроїв, а багатоточкове з'єднання дозволяє під'єднувати навушники до кількох пристроїв одночасно.

### Чіткі виклики

Завдяки вбудованому мікрофону діти можуть розмовляти з родиною та друзями. Спеціальний мікрофон вловлює звук голосу, а алгоритм шумопоглинання приглушує деякі фонові шуми з навколишнього середовища.

### Фірмове звучання Philips

Від фільмів до музики – дітям сподобається те, що вони почують! Ці дитячі накладні навушники оснащені великими 32-мм динаміками, налаштованими на фірмовий звук Philips. Що б діти не слухали, вони насолоджуватимуться теплим, природним звучанням із глибокими басами.

## 4000 series

Дитячі бездротові накладні навушники

TAK4200PK/00

# Специфікації

### Звук

Акустична система: Закрита  
Частотний діапазон: 20–20 000 Гц  
Діаметр динаміків: 32 мм  
Опір: 32 Ом  
Максимальна вхідна потужність: 20 мВт  
Чутливість: 112 дБ (1 кГц)  
Тип динаміка: Динамічний

### Під'єднання

Версія Bluetooth: 5,4  
Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Максимальний діапазон: До 10 м  
Багатоточкове з'єднання  
Підтримуваний кодек: SBC

### Зовнішня коробка

Довжина: 20.30 см  
Кількість споживчих комплектів: 3  
Ширина: 15.00 см  
Вага брутто: 0.940 кг  
Висота: 21.70 см  
Код GTIN: 1 48 95229 16484 7  
Вага нетто: 0.43 кг  
Вага тари: 0.51 кг

### Зручність

Регулятор гучності  
Підтримка застосунку для навушників Philips  
Можливе оновлення програмного

### забезпечення

Тип елементів керування: Кнопкове  
Обмеження гучності (макс. 85 дБ)

### Потужність

Кількість батарей: 1 шт.  
Тривалість відтворення музики: 45 годин(-и)  
Час розмови: 19 годин  
Час заряджання: 2 годин(-и)  
Вага батареї (всього): 6.5 г  
Ємність батареї (наушники): 300 mAh  
Ресурс батареї в режимі очікування: 180 days  
Тип батареї (наушники): Літій-полімерна (вбудована)

### Розміри упаковки

Висота: 21.7 см  
Тип упаковки: Картон  
Тип розміщення на полиці: Підвішування  
Ширина: 18.8 см  
Глибина: 4.6 см  
Кількість виробів: 1  
Код EAN: 48 95229 16484 0  
Вага брутто: 0.262 кг  
Вага нетто: 0.144 кг  
Вага тари: 0.118 кг

### Розміри виробу

Висота: 18.00 см  
Ширина: 16.00 см  
Глибина: 4.00 см  
Вага: 0.129 кг

### Акcesуари

Короткий посібник  
Зарядний кабель: Кабель USB-C, 200 мм

### Конструкція

Колір: Рожевий  
Стиль носіння: Накладні  
Складаний дизайн: Пласкі/всередину  
Матеріал з'єднання: Синтетична шкіра  
Кріплення на вусі: Накладні  
Тип амбушура: Закритий

### Телекомунікації

Мікрофон для викликів: 1 міс

### UPC

UPC: 8 40063 20653 3

### Голосовий помічник

Сумісний голосовий помічник: Apple Siri, Google Асистент  
Активация голосового помічника: Натисніть багатофункціональну кнопку  
Підтримка голосового помічника

### Екологічність

Пластиковий корпус: містить 12% переробленого акрилонітрил-бутадієн-стиролу TE-00132492, сертифікованого RCS

