

PHILIPS



4K Ambilight TV

The One

Televizor Ambilight

4K QLED. 120 Hz

Engine P5 Picture

Dolby Vision a Dolby Atmos



43PQS9081

Ten pravý na koukání

Představte si tohle: Filmové noci jako v kině u vás doma. Plynulé pohyby ve hrách. Prostorový zvuk. Nekonečný výběr Smart TV. A televizor 4K Ambilight s obrazem, který plyne až za obrazovku. Není to jen televizor, který se snadno ovládá – je to ten pravý na koukání.

Reagujte na dění. Úplné ponoření do prostředí místnosti

- Jediný televizor s integrovanými světly na zadní straně
- AmbiScape – synchronizujte své chytré žárovky s děním na obrazovce

Živý obraz, filmový zvuk

- Výrazná ostrost obrazu a živost barev s technologií 4K QLED
- S enginem Philips P5 Picture vidět znamená věřit
- Přejděte na vyšší úroveň hraní
- Dokonalý zvuk, ať už se díváte na cokoli. Systém IntelliSound

Chytrý. Elegantní. Připojený.

- Rychlé a snadné vyhledávání obsahu se systémem Titan OS
- Snadné připojení k sítím chytré domácnosti

Design, který mluví za vše

- Všestranný, s flexibilními úhly pohledu


Živý obraz, filmový zvuk

Přednosti

Ambilight


Představte si. Integrované světlo LED reaguje na vše, co sledujete, a zároveň se s ním ponoříte do aureoly barev. Ambilight vše změní: nyní se vám obrazovka bude zdát větší a vtáhne vás hlouběji do všech vašich oblíbených televizních pořadů. Jakmile to jednou zažijete, už nikdy nebudete chtít jiný televizor bez této funkce.

AmbiScape

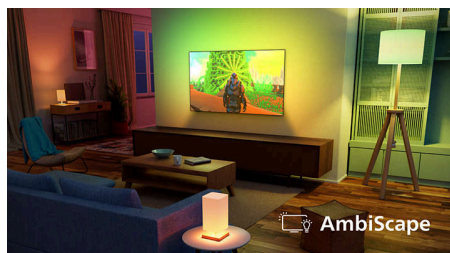

Vstupte do nové dimenze zábavy. AmbiScape rozšiřuje systém Ambilight i mimo televizor a díky synchronizaci s chytrými světly promění vaši místnost v živé plátno. Prožijte každou scénu, každý takt a každý okamžik, zatímco vaše okolí reaguje v reálném čase – a vtáhne vás tak ještě hlouběji do zážitku.

4K QLED

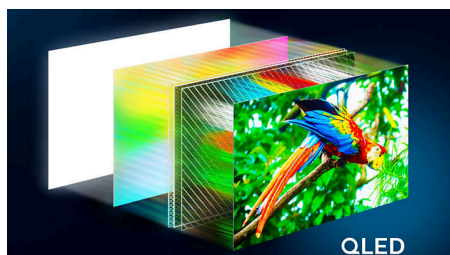

Živé barvy. Mimořádně ostré scény. To je dokonalost obrazu v té nejlepší podobě. Tento televizor Ambilight s rozlišením 4K (UHD) se přizpůsobí všem vašim formátům HDR. V každém neuvěřitelném okamžiku, ať už je obsah tmavý nebo světlý, přehrávaný nebo streamovaný, si při sledování můžete vychutnat každíčký detail ve všech scénách.

P5 Picture Engine




Představte si to. Detaily s větší hloubkou. Barvy neuvěřitelně živé. Odstíny pleti dokonale reálné. S tak plynulým, přirozeným pohybem a tak ostrým obrazem, jako byste byli v daném okamžiku přímo na místě. Otevřete oči, povznete smysly a dovolte si pocítit ten rozdíl.

Skvělý ke hraní



Od milovníků joysticků až po ty nejzarytější hráče – tady jde o hraní se superrychlou odezvou a grafiku bez přeskokování. S variabilní obnovovací frekvencí až 144 Hz, HDMI 2.1, ultra nízkým zpožděním a prémiovou technologií Freesync je tu vše pro plynulejší hraní. A s herním režimem Ambilight je čas ponořit se do akce ještě hlouběji.


IntelliSound

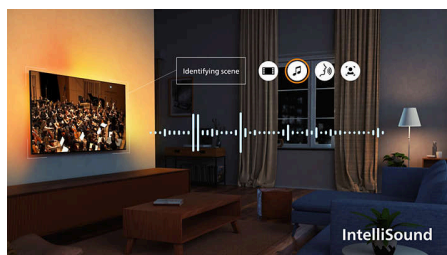

Díky našemu systému IntelliSound může QLED televizor využívat umělou inteligenci, aby vám poskytl ten nejlepší možný zvuk. Ať už si použijete


seriály nebo filmy, hudbu nebo obsah s velkým množstvím mluveného slova, jako jsou například zprávy, televizor automaticky optimalizuje nastavení. Nechcete používat AI? Přednastavené styly zvuku můžete vybrat také manuálně anebo si upravit nastavení podle sebe.

Dolby Vision 2 a Dolby Atmos

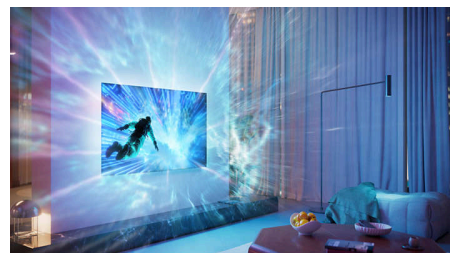

Dolby Vision 2 a Dolby Atmos vás posadí na režisérskou židli – nově navržený obrazový procesor a rozpoznávání scény optimalizují jas, barvy a pohyb. Každá scéna splňuje kinematografické standardy a přináší pohlcující a realistický zážitek při sledování filmů, sportovních přenosů i hraní her.

Philips Smart TV Titan OS

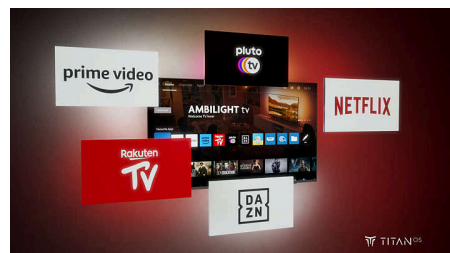


Platforma Philips Smart TV Titan OS přináší to, co rádi sledujete, a to rychle. Od pokračování po seriály a od dokumentárních po dramatické filmy – vše, co chcete, je k dispozici pouhým stisknutím tlačítka. Ať už chcete sledovat cokoli, mějte všechny nejlepší streamovací aplikace snadno na dosah.

Otočný stojan

Pečlivě navržené funkční a přizpůsobitelné řešení stojanu umožňuje otáčení, čímž zajišťuje flexibilitu, lepší ergonomii, optimální zorný úhel a snížení odlesků.


Přednosti

Kompatibilní se systémem Matter Smart Home

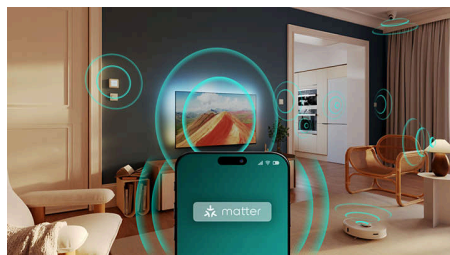


Kompatibilita s technologií Matter Smart Home přináší bezproblémovou integraci do vaší stávající chytré domácí sítě. Chcete-li televizor ovládat z aplikace Matter Smart Home nebo pomocí služeb hlasového ovládání, stačí stisknout tlačítko na dálkovém ovladači a promluvit. Ztlumte světla. Nastavte termostat. Nebo dokonce zapněte televizor Philips Ambilight. Jediný příkaz zvládne vše.

Univerzální dálkový ovladač

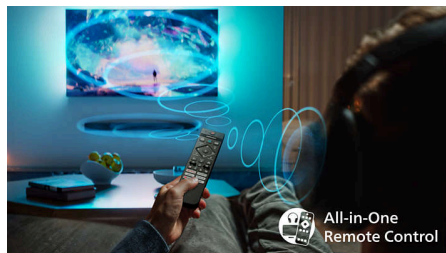

Univerzální dálkový ovladač vám poskytuje plnou kontrolu nad televizorem Philips, soundbarem a sluchátky na jednom místě. Užívejte si bezproblémové a jednotné ovládání. Už žádné žonglování s vícero dálkovými ovladači. Pouze plynulé a připojené pohodlí.

Ekologický, štíhlý design

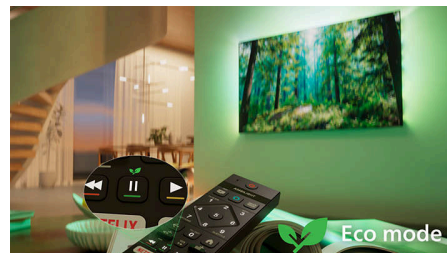

Udržitelnost se snoubí se stylem. Tento krásně zpracovaný ultratenký televizor je navržen s ohledem na planetu – od dálkového ovladače vyrobeného z recyklovaných plastů až po obaly s certifikací FSC a vložky tištěné na recyklovaném papíře. S režimem Eco navíc snížíte spotřebu energie u veškerého obsahu a nastavení pouhým klepnutím.

Specifikace

Ambilight

Funkce Ambilight: AmbiScape, Funkce přizpůsobení barvě stěn, Hudba s funkcí Ambilight, Herní režim, Auto Ambilight, Ambilight Suite, Animace FTI Ambilight, Ambilight – animace při spuštění

Verze Ambilight: třístranný

Obraz/displej

Úhlopříčka obrazovky (palce): 43 palců

Úhlopříčka obrazovky (metrická): 108 cm

Displej: 4K Ultra HD QLED

Rozlišení panelu: 3840 x 2160p

Nativní obnovovací frekvence: 120 Hz

Systém obrazu: P5 Perfect Picture Engine

Vylepšení obrazu: Připraveno pro Calman Autocal a ruční kalibrace, Calman, Technologie Crystal Clear, Dolby Vision, Kompatibilní s HDR 10+, Monitor, Hra, Systém domácího kina, ECO, Film, Micro Dimming Pro, Vestavěné MEMC/FRC, Osobní, Ultra rozlišení

Proměnlivá obnovovací frekvence: Technologie 144 Hz

Rozlišení vstupu displeje:

Rozlišení – obnovovací frekvence:

1920 x 1080p –

24/25/30/50/60/100/120/144 Hz,

2560 x 1440 – 60/120 Hz, 3840 x 2160p –

24/25/30/50/60/100/120/144 Hz,

2560 x 1440 – 60/120 Hz, 3840 x 2160p –

24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 3840 x 2160p

až 144 Hz, virtualizace 240 Hz

Tuner/příjem/vysílání

Digitální příjem: DVB-T/T2/C/S/S2

Indikace úrovně signálu

Teletext: Teletext s pamětí 1 000 stránek

Smart TV

Aplikace SmartTV*: Amazon Prime Video, HBO, BBC iPlayer, Disney+, Netflix*, NFT aplikace*, YouTube

OS: TITAN OS

Kapacita paměti (Flash)*: 8 GB

Funkce Smart TV

Interaktivní televize: HbbTV

Hlasový asistent*: Spolupracuje s aplikací Alexa, Funguje s Google Home, RC s mikrofonom

Požitek z chytré domácnosti: Control4, MATTER, Funguje s Google Home, Funguje s Amazon Alexa

Herní ovládací panel: Gamebar 2.0

Podpora TTS

Multimediální aplikace

Formáty přehrávání videa: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Formáty přehrávání hudby: MP3, WAV, AAC, FLAC

Podpora formátu titulků: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Formáty přehrávání obrazu: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, TIFF

Specifikace

Zvuk

Audio: Kanál 2.0

Výstupní výkon (RMS): 40 W

Konfigurace reproduktorů: 4x 10W

reproduktory s plným rozsahem

Kodek: DTS:X, Dolby Atmos

Vylepšení zvuku: Všechny styly zvuku, Zvuk A.I.,

Režim AVL, Noční režim, Kalibrace místnosti,

Ekvalizér, Zesílení vokálů, Sluchový profil,

Zvýraznění basů, Dolby Atmos Virtualizer, Dolby

Media Intelligence, DTS-X

Funkce sluchátek: Dolby Atmos pro sluchátka

Zvukový engine: IntelliSound

Hlavní reproduktor: Širokopásmový Bass Reflex (FR01A+)

Možnosti připojení

EasyLink 3.0

Počet připojení HDMI: 4

Vlastnosti rozhraní HDMI: 4K, Zpětný audio

kanál

EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím

jednoho tlačítka, Průchod signálu dálkového

ovladače, Systémové ovládání audia,

Pohotovostní režim systému

Počet portů USB: 2

Bezdrátové připojení: Wi-Fi 802.11ax, 2x2, Dual

band, Bluetooth 5.4, easy-pair (modré tlačítko na

dálkovém ovladači), Podporuje technologii Apple

Airplay

HDCP 2.3: Ano na všech HDMI

HDMI ARC: Ano, na HDMI 3

Funkce HDMI 2.1: eARC na HDMI 3, VRR na všech

portech HDMI, Maximální přenosová rychlost dat

48 Gb/s, 4K 144 Hz 10 bitů 4:2:2, HDR na všech

portech HDMI

EasyLink 2.0: HDMI-CEC pro Philips TV/SB

Podpora funkcí HDMI video

HDMI 1/2: HDMI 2.1 plná šířka pásma 48 Gbps,

až 4K 144 Hz

Hry: ALLM, HDMI VRR

HDMI 3/4: HDMI 2.1, šířka pásma 48 Gb/s, až 4K

144 Hz

HDR: Dolby Vision, HLG, Kompatibilní s HDR10+

Energetická karta EU

Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto:

není k dispozici

Pohotovostní režim sítě: 2.0 W

Použitá technologie panelu: QLED LCD

Napájení

Napájení ze sítě: Stř. 100–240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie v pohotovostním režimu:

<0,5 W

Funkce úspory energie: Automatický vypínač,

Režim Eco, Světelný senzor, Vypnutí obrazu

(u rádia)

Příslušenství

Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Brožura

s právními a bezpečnostními informacemi,

Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému

použití, Stojan na nábytek, Dálkový ovladač

Design

Barvy televizoru: Plastový kovový rámeček

Konstrukce stojanu: Plastový tmavě šedý

středový stojan s kruhovým vykrojením

Rozměry

Rozteč mezi nožičkami: 399 mm

Kompatibilní s montáží na stěnu: 200 x 200 mm

Televizor bez stojanu (šířka x výška x hloubka):

958 x 554 x 55 mm

Televizor se stojanem (šířka x výška x hloubka):

958 x 627 x 217 mm

Vnější obal (šířka x výška x hloubka):

1070 x 740 x 150 mm

Hmotnost televizoru bez stojanu: 8,13 kg

Hmotnost televizoru se stojanem: 9,93 kg

Hmotnost včetně balení: 13 kg

Connections

Side



COMMON INTERFACE



USB 3

5.0V --- 900mA

USB 2

5.0V --- 500mA

Down

SATELLITE



TV ANTENNA



NETWORK



HDMI 1



HDMI 2



HDMI 3

ARC/eARC

HDMI 4



DIGITAL

AUDIO OUT

