

# PHILIPS



## 4K Ambilight-TV

### The One

Ambilight-TV

4K QLED, 120 Hz

P5 Picture Engine

Dolby Vision och Dolby Atmos



43PQS9011

## The One du vill titta på

Föreställ dig följande. Härliga biokvällar hemma. Smidiga spelförflyttningar. Surroundljud. Oändliga valmöjligheter med Smart-TV. Och 4K Ambilight-TV med ljus som flödar runt skärmen. The One är inte bara lätt att använda, den har allt.

### Reagera på det som händer. En omslutande upplevelse i hela rummet

- Den enda TV:n med inbyggda lampor på baksidan
- AmbiScape – synka dina smarta lampor till det som händer

### Levande visning, bioljud

- Definierad bildskärpa och färgintensitet med 4K QLED
- Att se är att tro med Philips P5 Picture Engine
- Ta ditt spelande till nästa nivå
- Du får perfekt TV-ljud vad du än tittar på. IntelliSound-motor

### Smart. Snygg. Ansluten.

- Det går snabbt och lätt att hitta innehåll med Titan OS
- Anslut enkelt till smarta hemnätverk

### Design som talar för sig själv

- Mångsidiga och flexibla visningsvinklar


### Levande visning, bioljud

# Funktioner

## Ambilight

Föreställ dig följande. Integrerat LED-ljus som reagerar på allt du tittar på samtidigt som det omsluter dig med en aura av färg. Ambilight förändrar allt: Nu kommer skärmen att verka större och gör att du uppslukas ännu mer av alla dina favoritprogram. När du väl har upplevt det kommer du aldrig att vilja ha en annan TV utan det.

## AmbiScape

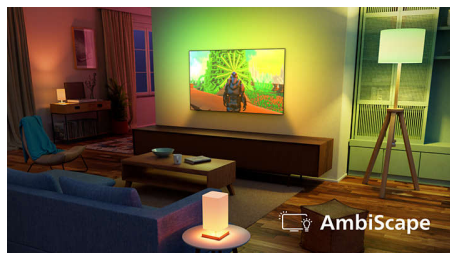

Upptäck en helt ny dimension av underhållning. AmbiScape utvidgar Ambilight bortom TV:n och synkroniseras med dina smarta lampor för att förvandla rummet till en levande duk. Känn varje scen, varje takt och varje ögonblick när omgivningen reagerar i realtid – och drar dig ännu djupare in i upplevelsen.

## 4K QLED



Intensiva färger. Otroligt skarpa scener. Det är bildperfektion när den är som bäst. Med 4K (UHD) är detta en Ambilight-TV som anpassar sig till alla dina HDR-format. Med varje otroligt ögonblick, oavsett om det är mörkt eller ljust, uppspelat eller streamat, kan du sluka varje detalj när du tittar på scen efter scen.

## P5 Picture Engine




Föreställ dig följande. Detaljer med större djup. Färger som är otroligt intensiva. Hudtoner som är verklighetstroga. Med mjuka, naturliga rörelser och skarpa bilder är det som om du kan känna dig själv där i ögonblicket. Öppna ögonen, förhöj dina sinnen och känn skillnaden.

## Perfekt för spel



Oavsett om du är nybörjare eller en hängiven gamer handlar det här om superresponsivt spel och grafik som inte missar ett beat. Med en variabel uppdateringsfrekvens på upp till 144 Hz, HDMI 2.1, ultralåg input lag och Freesync premium finns allt där för smidigare spel. Och med Ambilight-spelläget blir du ännu mer uppslukad av handlingen.


## IntelliSound

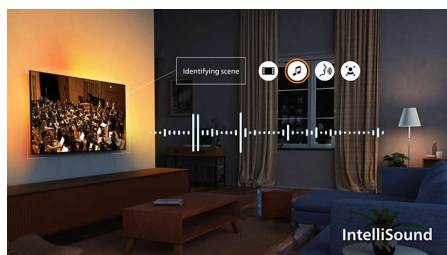

Med vår inbyggda IntelliSound-motor kan din QLED-TV använda AI för att ge dig bästa möjliga ljud! Oavsett om det är serier och filmer, musik


eller innehåll med mycket tal som nyheter optimerar TV:n inställningarna automatiskt. Vill du inte använda AI? Du kan även välja förinställda ljudstilar manuellt eller själv anpassa inställningarna.

## Dolby Vision 2 och Dolby Atmos

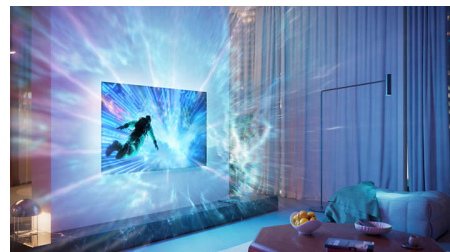

Med nästa generations Dolby Vision 2 och Dolby Atmos hamnar du i regissörsstolen tack vare en omarbetad bildmotor och scenanpassad AI som optimerar ljusstyrka, färg och rörelse. Varje scen håller biografi-klass och gör filmer, sport och spel uppslukande och verklighetstroga.

## Philips Smart-TV Titan OS

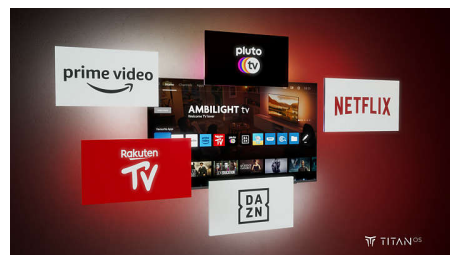


Philips Smart-TV Titan OS-plattformen ger dig det du gillar att titta på, snabbt. Från uppföljare till serier, och från dokumentärer till drama, allt du vill ha finns där med en knapptryckning. Oavsett vad du vill titta på kan du hålla alla de bästa streamingapparna lätt inom räckhåll.

## Vridbart bordsstativ

En noggrant utformad funktionell och anpassningsbar stativlösning gör det möjligt att vrida TV:n, vilket ger flexibilitet, förbättrad ergonomi, optimal visningsvinkel och minskad bländning.


# Funktioner

## Matter Smart Home-kompatibilitet

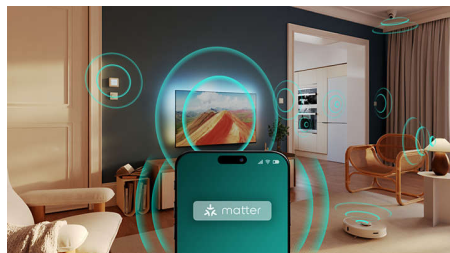


Matter Smart Home-kompatibilitet ger smidig integration i ditt befintliga smarta hemnätverk. För att styra TV:n från din Matter Smart Home-app eller med röststyrningstjänster trycker du bara på knappen på fjärrkontrollen och pratar. Dämpa belysningen. Justera termostaten. Du kan till och med slå på Philips Ambilight-TV:n. Ett enda kommando gör allt.

## Allt-i-ett-fjärrkontroll

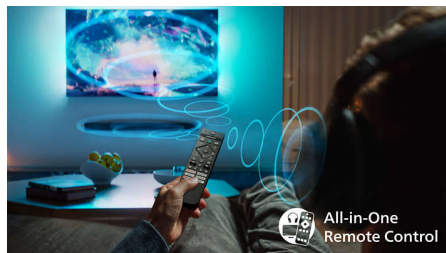

Med allt-i-ett-fjärrkontrollen får du full kontroll över din Philips-TV, din soundbar och till och med externa digitalboxar med en enda fjärrkontroll. Du får smidig och enhetlig styrning och slipper krångla med flera fjärrkontroller. I stället får du en smidig och integrerad upplevelse varje gång.

## Tunn och hållbar design

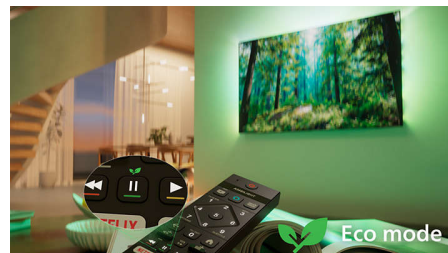

Hållbarhet möter stil. Den här vackert utformade ultratunna TV:n har designats med miljön i åtanke, från en fjärrkontroll tillverkad av återvunnen plast till FSC-certifierad förpackning och bilagor tryckta på återvunnet papper. Med ecoläget kan du sänka energiförbrukningen för allt innehåll och alla inställningar med ett enda tryck.

## Specifikationer

### Ambilight

**Funktioner för Ambilight:** AmbiScape, Wall colour adaptive, Ambilight Music, Gaming mode, Auto Ambilight, Ambilight Suite, Ambilight FTI Animation, Ambilight Bootup Animation

**Ambilight-version:** 3-sided

### Bild/visning

**Diagonal skärmstorlek (tum):** 43 tum

**Diagonal skärmstorlek (metrisk):** 108 cm

**Teckenfönster:** 4K Ultra HD QLED

**Skärmupplösning:** 3840x2160p

**Uppdateringsfrekvens:** 120 Hz

**Bildmotor:** P5 Perfect Picture Engine

**Bildförbättring:** Calman Autocal Ready & Manual Calibration, Calman, Crystal Clear, Dolby Vision, HDR 10+ Compatible, Monitor, Game, Home Cinema, ECO, Movie, Micro Dimming Pro, MEMC / FRC Embedded, Personal, Ultra Resolution

**Variabel uppdateringsfrekvens:** 144 Hz

### Skärmens ingångsupplösning

**Uppdateringsfrekvens för upplösning:** 1920 x 1080p -24/25/30/50/ 60/100/120/144Hz 2560 x 1440 - 60/120Hz 3840x2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144Hz, 2560 x 1440 - 60/120Hz,3840x2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144Hz, 3840x2160p up to 144Hz , Virtualization 240Hz

### Mottagare/mottagning/sändning

**Digital-TV:** DVB-T/T2/C/S/S2

**Signalstyrkeindikering:** Yes

**Text-TV:** 1000 page Hypertext

### Smart TV

**SmartTV-appar\*:** Amazon Prime Video, HBO, BBC iplayer, Disney+, Netflix\*, NFT app\*, YouTube

**OS:** TITAN OS

**Minnesstorlek (flash)\*:** 8GB

### Smart-TV-funktioner

**Interaktiv TV:** HbbTV

**Röstassistent\*:** Works with Alexa, Works with Google Home, RC with Mic.

**Smart hem-upplevelse:** Control4, MATTER, Works with Google Home, Works with Amazon Alexa

**Gaming Control Bar:** Gamebar 2.0

**Stöd för text till tal:** Yes

### Multimedietillämpningar

**Videouppspelningsformat:** AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

**Musikuppspelningsformat:** MP3, WAV, AAC, FLAC

**Textningsformat som stöds:** SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

**Bilduppspelningsformat:** JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, TIFF

# Specifikationer

## Ljud

Ljud: 2.0 Channel

Uteffekt (RMS): 40 W

Högtalarkonfiguration: 4 x 10 W

fullregisterhögtalare

Codec: DTS:X, Dolby Atmos

Ljutförbättring: All Sound Style, A.I. Sound, AVL Mode, Night Mode, Room Calibration, Equalizer, Vocal Boost, Hearing Profile, Bass Enhancement, Dolby Atmos Virtualizer, Dolby Media Intelligence, DTS-X

Hörlursfunktioner: Dolby Atmos for Headphone

Sound Engine: IntelliSound

Huvudhögtalare: Full Range Bass Reflex

(FR01A+)

## Anslutningar

EasyLink 3.0

Antal HDMI-anslutningar: 4

HDMI-funktioner: 4K, Audio Return Channel

EasyLink (HDMI-CEC): One touch play, Remote control pass-through, System audio control, System standby

Antal USB-portar: 2

Trådlös anslutning: Wi-Fi 802.11ax, 2x2, Dual band, Bluetooth 5.4, easy-pair (RC blue button), Works with Apple AirPlay

HDCP 2.3: Yes on all HDMI

HDMI ARC: Yes on HDMI3

HDMI 2.1-funktioner: eARC on HDMI 3, VRR on all HDMI ports, Max 48Gbps data rate, 4K 144Hz 10bits 4:2:2, HDR on all HDMI ports

EasyLink 2.0: HDMI-CEC for Philips TV/SB

## HDMI-videofunktioner som stöds

HDMI 1/2: HDMI 2.1 full bandwidth 48Gbps, upto 4K 144Hz

Spel: ALLM, HDMI VRR

HDMI 3/4: HDMI 2.1 bandwidth 48Gbps, up to 4K 144Hz

HDR: Dolby Vision, HLG, HDR10+ Compatible

## EU-energikort

EPREL-registreringsnummer: 2682370

Energiklass för SDR: F

Krav på strömförsörjning i påslaget läge för

SDR: 51 kWh/1 000 h kWh/1 000 tim.

Energiklass för HDR: G

Krav på strömförsörjning i påslaget läge för

HDR: 75 kWh/1 000 tim.

Strömförbrukning i av-läge: saknas

Nätverksanslutet standbyläge: 2,0 W

Panelteknik som används: QLED LCD

## Effekt

Nätström: AC 100–240 V, 50/60 Hz

Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Strömsparfunktioner: Auto switch-off timer, Eco mode, Light sensor, Picture mute (for radio)

## Tillbehör

Tillbehör som medföljer: 2 x AAA Batteries, Legal and safety brochure, Power cord, Quick start guide, Table top stand, Remote Control

## Design

TV:ns färger: Plastic gun metal bezel

Stativdesign: Circle Cut Central plastic gun metal

## Mått

Avstånd mellan 2 stativ: 399 mm

Kompatibel med väggfäste: 200 x 200 mm

TV utan stativ (B x H x D): 958 x 554 x 55 mm

TV med stativ (B x H x D): 958 x 627 x 217 mm

Förpackning (B x H x D): 1 070 x 740 x 150 mm

TV:ns vikt utan stativ: 8,13 kg

TV:ns vikt med stativ: 9,93 kg

Vikt inkl. förpackning: 12,60 kg

## Connections

### Side



5.0V --- 900mA



5.0V --- 500mA

### Down

SATELLITE



TV ANTENNA



NETWORK



HDMI 1



HDMI 2



HDMI 3



ARC/eARC

HDMI 4



DIGITAL AUDIO OUT

