

PHILIPS

OLED

4K UHD-телевізор
OLED

OLED 720 series

Телевізор 4K UHD OLED 164 см
(65 дюймів)

Google TV™

Dolby Vision та Dolby Atmos



65OLED720

Кожна програма. Кожен фільм. Кожна гра.

OLED-телевізор 4K UHD Google TV

Наш найдоступніший OLED-телевізор подарує вам справжні емоції. Що б ви не дивилися і в що б ви не грали, реалістичне зображення та плавні рухи підсилять враження. Звук Dolby Atmos для будь-якої програми, фільму та гри.

4K OLED TV. Де телевізор оживає.

- Деталі та глибина. Реалістичне OLED-зображення.
- Завжди ідеальне зображення незалежно від джерела. Philips P5 Engine.
- Розваги, які ви любите, з невеликою допомогою від Google.
- Голосове керування з ШІ. Google Помічник.

Будьте готові до улюбленого контенту


- Піднесіть свої ігри на новий рівень

Реалістичні кольори. Неймовірна глибина. Гнучке звучання.

- Надчітке зображення. Яскравий перегляд.
- Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos.
- Підтримка більшості основних форматів HDR.


Основні особливості

OLED-телевізор

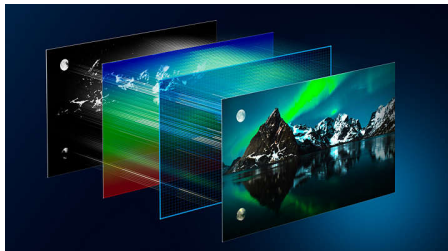


Реалістичне зображення з 4K (UHD) OLED-телевізора завжди виглядає неймовірно, навіть якщо дивитися під кутом. Чорний колір завжди залишається чорним, а не сірим, і ви бачите кожну деталь на затемнених та яскравих ділянках. Підтримуються всі основні формати HDR — ви відчуватимете кожну сцену з повною силою.

P5 Perfect Picture Engine

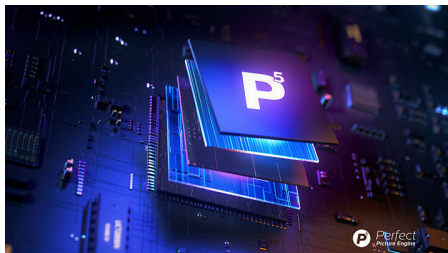

Із процесором Philips P5 зображення таке ж неперевершене, як і ваш улюблений контент. Деталі мають помітно більшу глибину. Кольори яскраві, а тони шкіри більш реалістичні. Контрастність така висока, що ви відчуватимете кожну деталь. Рухи ідеально плавні.


Google TV™

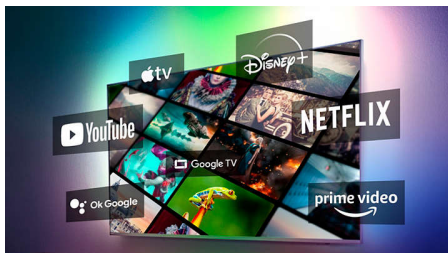

Що бажаєте переглянути? Google TV об'єднує фільми, шоу та багато іншого з усіх застосунків і підписок та впорядковує їх для вас. Ви


отримаєте пропозиції на базі того, що вам подобається, і ви навіть можете скористатися застосунком Google TV на телефоні, щоб скласти свій список перегляду на ходу.

Вбудований Google Помічник. Керуйте ТВ за допомогою голосу.

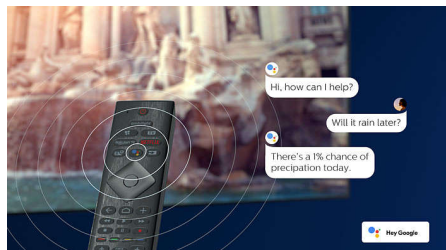

Ви можете обрати голосового помічника! Натиснувши кнопку Google Помічника на пульті дистанційного керування, ви зможете за допомогою голосу знаходити фільми та передачі, переглядати рекомендації, керувати сумісними розумними домашніми пристроями.

Надчітке зображення

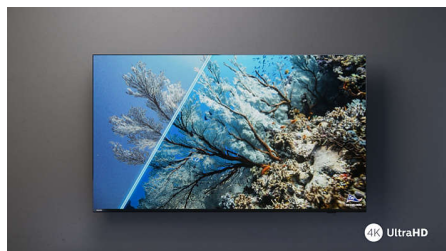

Незалежно від того, що ви дивитесь, цей світлодіодний телевізор 4K забезпечує яскраве, надзвичайно чітке зображення з барвистими кольорами. Крім того, телевізор сумісний з усіма основними форматами HDR, тому під час трансляції контенту HDR ви побачите більше деталей навіть на темних і світлих ділянках.

Dolby Vision та Dolby Atmos



Завдяки Dolby Vision та Dolby Atmos ваші фільми, шоу та ігри виглядатимуть і звучатимуть неймовірно. Переглядайте зображення так, яке це було задумано режисером — більше жодного розчарування через надто темні сцени! Чітко чуєте кожне слово. Відчуйте всі звукові ефекти, ніби дія відбувається навколо вас.

Чудовий варіант для ігор. 144 Гц, змінна частота оновлення (VRR).



Змінна частота оновлення (VRR) з HDMI дозволяє максимально розкрити потенціал вашої ігрової консолі, забезпечуючи швидкий ігровий процес і плавну графіку. Налаштування з низькою затримкою вводу активується автоматично під час увімкнення консолі. Грайте без обмежень і пориньте у неймовірний реалізм QLED! HDMI 2.1 та надзвичайно швидка власна частота оновлення 144 Гц дозволяють повністю розкрити потенціал ігрового обладнання нового покоління завдяки плавному й чутливому ігровому процесу, надзвичайно плавним природним рухам і чудовій графіці.

Підтримка HDR

Підтримка більшості основних форматів HDR.

Специфікації

Зображення/дисплей

Формат кадру: 16:9

Дисплей: 4K Ultra HD OLED

Роздільна здатність панелі: 3840 x 2160

Процесор зображення: P5 Perfect Picture

Engine

Покращення зображення: HDR10, HLG (Hybrid

Log Gamma), Dolby Vision, Standard, Dynamic,

Movie, ECO, Gentle, Vivid, Sport, Game

Змінна частота оновлення: 144Hz

Роздільна здатність вхідного сигналу дисплея

Роздільна здатність – частота оновлення:

1920 x 1080p - 24/25/30/50/ 60/100/120/144Hz

2560 x 1440 - 60/120Hz 3840x2160p -

24/25/30/50/60/100/120/144Hz

Підтримувана роздільна здатність дисплея

Комп'ютерні входи на всіх HDMI: HDR

supported, HDR10/ HLG

Відеовходи на всіх HDMI: HDR supported,

HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)

Тюнер/Прийм./Передача

Цифрові телевізори: DVB-T/T2

Підтримка MPEG: MPEG2, MPEG4

Підтримка HEVC: Yes

Smart TV

ОС: Google TV™

Об'єм пам'яті (флеш)*: 32GB

Функції Smart TV

Застосунки SmartTV*: Youtube, Amazon Prime

Video, Google Search, YouTube Music, Netflix

Простота у користуванні: One-stop smart menu button

Можливість оновлення програмного

забезпечення: Online firmware upgrade,

Firmware upgradeable via USB, Firmware auto upgrade wizard

Дистанційне керування: with Voice

Голосовий помічник*: Google Assistant built-in, RC with Mic.

Мультимедійні застосунки

Формати відтворення відео:

MPEG1,MPEG2,MPEG4,H.264,HEVC/H.265,VP8,AVS, AVS2.0,AV1, Motion JPEG,H,VP9

Формати відтворення музики: MPEG1/2

Layer1,MPEG1/2 Layer2,AMR,MPEG1/2

Layer3,AC3,EAC3(DDP),LPCM,AAC, HEAAC

Підтримувані формати субтитрів: .SMI, .SRT,

.SUB, .TXT, .ASS, .SSA

Формати відтворення зображення: JPEG, GIF,

PNG, BMP, HEIF

Взаємодія з користувачем

Дистанційне керування: Voice*

Індикація потужності сигналу: Yes

Звук

Вихідна потужність (RMS): 16 Вт

Конфігурація динаміків: 2 гучномовці по 10 Вт

Покращення звуку: Dolby Atmos, Auto Volume

Leveler, Bass Enhancement

Під'єднання

Кількість роз'ємів HDMI: 3

Кількість USB-роз'ємів: 3

Бездротове з'єднання: Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802

11ac 2x2 Dual band

Інші з'єднання: Antenna IEC75, Ethernet-LAN

RJ-45, Digital audio out (optical), Audio Out

(3.5mm)

HDCP 2.2: Yes

Функції HDMI 2.1: Max 48Gbps data rate, HDMI

VRR

HDMI eARC: Yes on HDMI1

Підтримувані функції відео HDMI

Ігри: ALLM, HDMI VRR

HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG

Потужність

Потужність, що споживається від

електромережі: Змінний струм 100–240 В,

50/60 Гц

Температура зовнішнього середовища: 5 °C to

35 °C

Споживання електроенергії в режимі

очікування: <0,5 Вт

Енергозберігаючі функції: Auto switch-off

timer, Picture mute (for radio), Eco mode

Акcesуари

Акcesуари в комплекті: 2 x AAA Batteries,

Power cord, Quick start guide, Legal and safety

brochure, Table top stand, Remote Control, User Manual

Розміри

Ширина телевізора: 1449 мм

Висота телевізора: 835 мм

Глибина телевізора: 46 мм

Вага виробу: 25 кг

Ширина телевізора (з підставкою): 1449 мм

Висота телевізора (з підставкою): 869 мм

Глибина телевізора (з підставкою): 335 мм

Вага виробу (+ підставка): 25.5 кг

Ширина коробки: 1606 мм

Висота коробки: 971 мм

Глибина коробки: 124 мм

Вага з упаковкою: 31 кг

Розміри настінного кронштейну: 300 x 200

mm

* Телевізори Philips не дають повної гарантії щодо функціональної сумісності з усіма пристроями HDMI CEC.

* Ці функціональні можливості залежать від вбудованих додатків Chromecast та смарт-пристроїв. Докладні відомості шукайте на вбудованих сторінках продукту Chromecast.

* Зображення на вебсайті не є зображеннями, що узгоджені договором. Завжди звертайте увагу на реальний телевізор, який продається у роздрібних магазинах.

* Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.

* Потрібна підписка на Disney+. Діють умови: <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney та пов'язані організації. Застосунок Disney+ доступний вибраними мовами у певних країнах.

* Потрібна підписка Netflix. Діють умови: <https://www.netflix.com>

* Google TV – це назва програмного забезпечення цього пристрою і товарний знак компанії Google LLC.

* Google TV – це назва програмного забезпечення цього пристрою і товарний знак компанії Google LLC. YouTube, OK Google та інші знаки є товарними знаками компанії Google LLC.

* Пропозиції застосунку Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv.

* Через обмеження бездротової технології Bluetooth під час прослуховування аудіо через навушники Bluetooth або гучномовці Bluetooth може спостерігатися невелика затримка звуку. У таких випадках ви можете бачити, як персонаж рухає губами, але звук діалогу лунає із невеликою затримкою.

* Застосунок Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/TVRemoteapp.

* Google Асистент доступний на телевізорах Philips із Android з операційною системою Android O (8) або пізнішої версії. Google Асистент доступний окремими мовами і в окремих країнах.

* Об'єм пам'яті (флеш): 32 Гб, фактичний наявний об'єм диска може різнитися (наприклад, залежно від [попередньо] установлених застосунків, операційної системи тощо).

* Зображення наведені для ілюстрації

