



4K OLED Ambilight טלוויזיית

OLED

Ambilight AmbiScape טלוויזיית
139 ס"מ (55 אינץ')

4K OLED.120 Hz

AI P5 מנוע בינת

IntelliSound



55OLED761

תחושה של טלוויזיה קולנועית

החכם, המספק פרטים מציאותיים ותנועה חלקה בצורה P5 AI-מציג את מנוע ה-OLED761 מגיב Ambilight חכמה. סאונד קולנועי נהדר לצד מגוון רחב של תכני טלוויזיה חכמה. טכנולוגיית לתוכן שבו צופים ומעניקה חוויה סוחפת ומקיפה.

טלוויזיה שמתעוררת לחיים. 4K OLED Ambilight טלוויזיית

- Ambilight היסחפו לתוכן האהוב עליכם. טלוויזיית
- סנכרו את הנורות החכמות שלכם לאקשן – AmbiScape
- בהיר. תמונה מציאותית בכל תאורה OLED מסך
- עם AI P5 תמונה מציאותית בכל תוכן שצופים בו. מנוע
- חוויית צפייה קולנועית לצפייה או למשחקים
- טכנולוגיית צליל היקפי סוחפת

כל סדרה. כל סרט. כל משחק


- IntelliSound לא משנה במה צופים, צליל הטלוויזיה מושלם. מנוע
- Titan OS מצאו תוכן במהירות ובקלות עם
- הפתרון המקיף לגיימינג. משחק מלהיב לכל הגיימרים

עיצוב מושקע. שליטה קלה

- חיבור בקלות לרשתות בית חכם
- עיצוב מושקע. נארז באחריות

Highlights

Ambilight

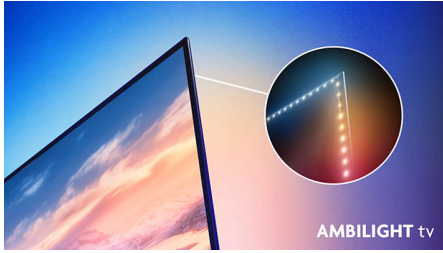

הן הטלוויזיות היחידות עם אורות Ambilight טלוויזיות מאחורי המסך המגיבים לתוכן הנצפה בו וסוחפים LED אותר להילה של תאורה צבעונית. זה משנה הכל: הטלוויזיה נראית גדולה יותר ומכניסה אתכם עמוק יותר לתוך הסדרות, הסרטים והמשחקים האהובים.

AmbiScape



מרחיבה AmbiScape. בואו לחוות ממד חדש של בידור אל מעבר לטלוויזיה, ומסתכנת עם Ambilight את התאורה החכמה שלכם כדי להפוך את החדר לקנבס חי. הרגישו כל סצנה, כל קצב וכל רגע בזמן שהסביבה שלכם מגיבה בזמן אמת – ושואבת אתכם עמוק יותר אל תוך החוויה.

4K OLED

הבהירה OLED-התמונה הריאליסטית של טלוויזיית ה-4K תמיד נראית מעולה, גם אם צופים בה בזווית. ישנו איזון אוטומטי לכל שינוי בתאורה בחדר: לא משנה כמה צופים, שחור תמיד נראה שחור (לא אפור), ואפילו הפרטים הקטנים ביותר יקפצו לעין מתוך אזורים כהים HDR-או בהירים במיוחד. יש תמיכה בכל פורמטי הניפוצים.

P5 AI מנוע בינת



מייצר תמונה מציאותית כל AI עם Philips של P5 מעבד AI, שנדמה שאפשר להיכנס אליה. אלגוריתם בלמידה עמוקה מעבד תמונות בצורה דומה למוח האדם. בכל תוכן שבו צופים, מקבלים פירוט כמו במציאות וניגודיות, צבעים עמוקים ותנועה חלקה.

חויית צפייה קולנועית




תראו את התמונה, Dolby Vision החזיקו חזק! עם שהבמאי רצה שתראו, בלי סצנות חשוכות ומאכזבות שאי אפשר להבין מה קורה בהן! מסרטים עד משחקים, תוכלו לראות את כל הפרטים המרשימים.

טכנולוגיית צליל היקפי

לוקחת את Dolby Atmos ו-DTS:X התאימות ל השמע בטלוויזיה הזו לרמה חדשה, בכל חדר. הסרטים והמשחקים החדשים, אירועי הספורט הגדולים ביותר: עם אפקטים קוליים במרחב מעליכם וסביבכם, תרגישו כאילו אתם בלב האקשן.

IntelliSound

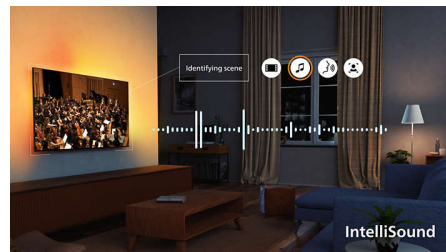

OLED מאפשר לטלוויזיית IntelliSound מנוע כדי לספק את הצליל הטוב ביותר! בין AI-להשתמש ב אם מדובר בתוכניות וסרטים, מוזיקה או תוכן עם הרבה דיבור כמו חדשות, הטלוויזיה תמטב את ההגדרות

אפשר גם AI-באופן אוטומטי. לא רוצים להשתמש ב לבחור סגנונות צליל קבועים מראש באופן ידני או להתאים את ההגדרות בעצמכם.

Philips Smart TV Titan OS




מביאה אליכם Philips Smart TV Titan OS פלטפורמת את מה שתמצאו לצפות בו, ומה: סרטים או סדרות, דוקומנטרי או דרמה, כל מה שתמצאו מחכה בלחיצת כפתור. לא משנה מה תרצו לראות, כל אפליקציות הזרמת התוכן נמצאות בהישג יד.

הפתרון המקיף לגיימינג

קצב ריענון טבעי של 120 הרץ, והשהיית HDMI 2.1 כניסה נמוכה במיוחד. בין אם מדובר במשחק אינדי או מביאה את Ambilight טלוויזיית AAA במשחק הביצועים הדרושים לכל משחק! לשליטה טובה יותר נותן לכם להתאים אישית את הדרך בה Game Bar 2.0, למשחק Bluetooth תשחקו, ואפשר לחבר גם בקר בענן.

Matter Smart Home-תמיכה ב

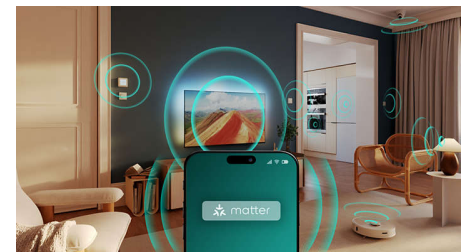

הטלוויזיה, Matter Smart Home עם תאימות משתלבת בקלות עם רשת הבית החכם. כדי לשלוט או Matter Smart Home בטלוויזיה מאפליקציית בעזרת שירותי שליטה קולית, פשוט לחצו על הלחצן בשלט ודברו. עמעמו את האורות. הפעילו מזגן. תוכלו Philips של Ambilight אפילו להפעיל את טלוויזית פקודה אחת עושה הכל.

עיצוב מושקע

דק זה נראה מתוחכם בכל חדר, וטכנולוגיית OLED מסך מייצרת תאורה אווירה מהפנטת גם Ambilight כשהמסך כבוי. האריזה שלנו עשויה מקרטון ממוחזר והעלוניים המצורפים מודפסים על נייר FSC בעל הסמכת ממוחזר.

Specifications

Ambilight

Ambilight: Game Mode, Wall colour adaptive, Sunrise Alarm, Music Mode, Ambilight Suite
Ambilight: 3-sided גרסת

תמונה/תצוגה

'גודל אלכסוני של המסך (באינצ"ם): 55 אינץ'
גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות): 139 ס"מ
K Ultra HD OLED תצוגה: 4
3840 x 2160 רזולוציית הפנל
Hz קצב רענון טבעי: 120
Picture: P5 AI Perfect Picture Engine מנוע
שיפור תמונה: Personal, Natural, Calman Autocal Ready & Manual Calibration, Crystal Clear, ECO, Game, Reference, MEMC / FRC Embedded, Micro Dimming Perfect, Monitor, Perfect Natural Motion

רזולוציית הקלט של הצג

480-60Hz, 576p-50Hz, 640
קצב רענון: 640
720p-50Hz,60Hz, 1920 x 1080p -24/25/30/50/
60/100/120Hz, 2560 x 1440 - 60/120/144Hz,
3840x2160p - 24/25/30/50/60/100/120Hz

סיוור / קליטה / שידור

טלוויזיה דיגיטלית: DVB-T/T2/C/S/S2
חיווי עוצמת האות
page Hypertext טלטקסט: 1000
HEVC-תמיכה ב

Smart TV

SmartTV*: Disney+, HBO, Netflix*,
YouTube, Amazon Prime Video, BBC iplayer, NFT app*
TITAN OS מערכת הפעלה
GBגודל זיכרון (הבזק): 8

תכונות של טלוויזיה חכמה

HbbTV: טלוויזיה אינטראקטיבית
*: עוזר/ת קול/ית: Works with Google Home,
Amazon Alexa built-in, RC with Mic.
חיוויית בית חכם: MATTER, Home-automation
system ready, please visit Control4 website,
Works with Apple Home
Gamebar 2.0: סרגל שליטה לגיימינג
TTS-תמיכה ב

יישומי מולטימדיה

פורמטים להקרנת וידיאו מוקלט: AVI, MKV, HEVC,
H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4,
VP9, HEVC (H.265), AV1
פורמטים להשמעת מוזיקה מוקלטת: MP3, WAV,
AAC, FLAC
תמיכה בפורמטים של כתוביות: SRT, SMI, SSA, SUB,
ASS, TXT
פורמטים להקרנת תמונה מוקלטת: JPEG, GIF, PNG,
BMP, HEIF

צליל

Channel שמע: 2.0
(RMS): 20W הספק מוצא
ואט x10תצורת רמקולים: רמקולים בעלי טווח מלא 2
Dolby Digital MS12 V2.6.2, Dolby דחיסה/פרישה: Dolby
Atmos, DTS:X
הגברת הצליל: All Sound Style, AVL Mode, Bass
Enhancement, Dialogue, Dolby Media
Intelligence, Entertainment, Equalizer, Hearing
Profile, Music, Night mode, Room Calibration,
Personal, Vocal Boost
תכונות האוזניות: Dolby Atmos for Headphone
Sound Engine: IntelliSound
רמקול ראשי: Full Range Large Box

Specifications

קישוריות

HDMI: 4 מספר חיבורי

HDMI: 4K, Audio Return Channel

EasyLink (HDMI-CEC): Remote control pass-through, System standby, System audio control, One touch play

USB: 2 מספר שקעי

Wi-Fi: 802.11ac, 2x2, Dual band,

Bluetooth: 5.2, Works with Apple AirPlay

HDCP 2.3: Yes on all HDMI

HDMI ARC: HDMI 2

HDMI 2.1: eARC on HDMI 2

EasyLink 2.0: External setting via TV UI, HDMI-CEC for Philips TV/BS

נתמכות HDMI תכונות וידאו של

HDMI VRR, ALLM and Auto Game, AMD

FreeSync Premium, Nvidia G-Sync compatible

HDR: HDR10+ Adaptive, Dolby Vision, HLG, HGIG

EU כרטיס אנרגיה

EPREL: 2682076 מספרי רישום

SDR: G סיווג אנרגיה ל

SDR: 84 kWh שעות מתח ל

HDR: G סיווג אנרגיה ל

HDR: 89 kWh שעות מתח ל

n.a: צריכת חשמל במצב כבוי

W: מצב המתנה ברשת: 2.0

OLED: נעשה שימוש בטכנולוגיית הלוח

חשמל

רשת החשמל: AC, הרץ 50/60, וולט, 100-240

W: צריכת חשמל במצב המתנה: פחות מ-0.3

Auto switch-off timer, Eco mode, Light sensor, Picture mute (for radio)

אביזרים

2: אביזרים כלולים: AAA Batteries, Power cord,

Quick start guide, Safety & Legal Leaflet, Remote

Control, Table top stand

עיצוב

צבעים בטלוויזיה: Metal bezel frame

עיצוב המעמד: Satin chrome stands

מידות

המרחק בין 2 מעמדים: 785 מ"מ

300 x 300 mm: מתאים להתקנה על קיר

1228 x 702 mm: (עומק x גובה x רוחב) טלוויזיה ללא מעמד

58 מ"מ: 702

1228 x 771 mm: (עומק x גובה x רוחב) יחידה ראשית

278 מ"מ:

1400 x 860 mm: (עומק x גובה x רוחב) קרטון אריזה

160 מ"מ:

17.02 ק"ג: רוחב טלוויזיה ללא מעמד


17.46 ק"ג: רוחב טלוויזיה עם מעמד

21.95 ק"ג: משקל כולל אריזה




Connections

Side

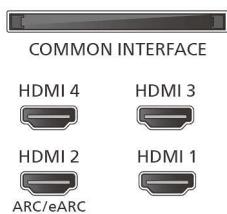

Down

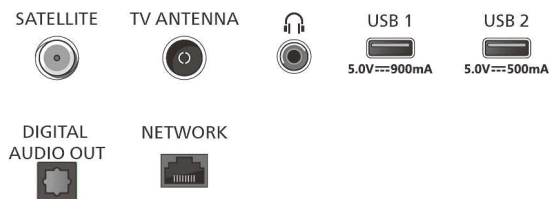

על פי סעיפי הפטור הקיימים לפי ההנחיה הדנה בהגבלת חומרים טלוויזיה זו מכילה עופרת רק בחלקים וברכיבים (RoHS), מסוכנים מסוימים שבעבורם לא קיימות חלופות טכנולוגיות.

לצורך ייתוך ללא קידוד - "חופשי DVB הטלוויזיה תומכת בקליטת DVB ייתכן שלא תהיה תמיכה במפעילי (Free to Air) "לאוויר" ספציפיים. רשימה מעודכנת ניתן למצוא בפרק "שאלות נפוצות" באתר התמיכה של פיליפס. לגבי מפעילים מסוימים, תיידרש (FAQ) ומינוי. פנו למפעיל לקבלת (Conditional Access) גישה מותנית מידע נוסף.

משתנים לפי דגם טלוויזיה Smart TV המבצעים של אפליקציות * מדינה. פרטים נוספים אפשר למצוא בכתובת www.philips.com/smarttv

של פיליפס והפונקציות הקשורות בה TV Remote אפליקציות * משתנות בהתאם לדגם הטלוויזיה, המפעיל והמדינה וכן לפי דגם המכשיר החכם ומערכת ההפעלה שלו. פרטים נוספים אפשר למצוא בכתובת www.philips.com/TVRemoteapp

ונראות בפועל (עד 8 ימים) בהתאם למדינה ולמפעיל EPG *

בכפוף לתנאים, בכתובת <https://www.netflix.com> דרוש מינוי *

מדינה בשפות ומדינות נבחרות Amazon Prime *

וכל הלוגואים הקשורים אליהן הם סימנים Amazon, Alexa * או של החברות המסונפות אליהן Amazon.com, Inc מסחריים של. זמינה בשפות ומדינות נבחרות Amazon Alexa *

בשלט הרחוק (OTT) כפתור שירותי הזרמה באמצעות האינטרנט * ישנתנה בהתאם למדינות. יש לעיין במוצר שהגיע בפועל בתוך הקופסה.

טווח השימוש בבקרה הקולית עשוי להשתנות בהתאם למדינה * ולשפה. למידע העדכני ביותר, ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו.

זמין בשפות שונות ובמדינות ספציפיות בהתאם Google Assistant * לסוגי המוצרים.

הם סימנים Apple Home, HomeKit i-iOS * רשומים בארה"ב, במדינות אחרות, Apple Inc מסחריים של הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של iOS. ובאזורים אחרים בארה"ב ובמדינות אחרות והשימוש בו נעשה תחת רישיון Cisco.

