

# PHILIPS



## Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Natürlicher Klang. Dynamischer Bass

Bequeme Over-Ear-Passform

Adaptive Noise Canceling

Bis zu 70 Stunden

Wiedergabezeit



TAH5800WT

## Immersiver Komfort

Bleiben Sie fokussiert mit adaptiven Over-Ear-Kopfhörern mit Geräuschunterdrückung, die für jahrelangen Tragekomfort entwickelt wurden. Genießen Sie kabellos warmen, natürlichen Klang unterwegs.

### Kabellose Over-Ear-Kopfhörer. Ihr Begleiter für jeden Tag.

- Großartiger Klang auch bei niedriger Lautstärke – kabelloses oder kabelgebundenes Hörerlebnis
- 40-mm-Treiber und Dynamic Bass
- Tauchen Sie mit Adaptive Noise Canceling ein
- Bequemer Sitz und austauschbare Komponenten für jahrelange Nutzung

### Stabile kabellose Verbindung. High Resolution Audio kabelgebunden

- Bis zu 70 Stunden Spielzeit (45 mit Noise Canceling)
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Stabile Bluetooth® Multipoint-Konnektivität und einfache Kopplung
- 3,5-mm-Kopfhöreranschluss und USB-C-Port für ein kabelgebundenes Hörerlebnis

### Klarere Anrufe und intuitiver In-App-Equalizer

- 5-Mikrofon-Technologie. Klarere Gespräche, selbst an lauten Orten
- Philips Headphones App. Individuelles Erlebnis
- Warmer, natürlicher Klang. Philips Timbre
- GRS-zertifizierter recycelter Kunststoff, umweltfreundliche Verpackung

# Besonderheiten

## Kabelloses oder kabelgebundenes Hörerlebnis



Individuell abgestimmte 40-mm-Treiber und Dynamic Bass sorgen zusammen für satten, kraftvollen Klang mit vollem Bass, selbst bei geringer Lautstärke. Für High Resolution Audio hören Sie kabelgebunden über das mitgelieferte 3,5-mm-Audiokabel oder über USB-C.

## Adaptive Noise Canceling



Adaptive Noise Cancelling reagiert schnell auf Ihre Umgebung und unterdrückt Umgebungsgeräusche, einschließlich Wind, in Echtzeit. Wenn Sie hören möchten, was um Sie herum geschieht, lässt der Awareness-Modus Außengeräusche wieder zu. Quick Awareness verbessert die Stimmwiedergabe, sodass Sie ein Gespräch führen können, ohne Ihren Kopfhörer absetzen zu müssen.

## Lang anhaltender Tragekomfort



Weiche Ohrkappen aus PU-Leder und ein weich gepolsterter, verstellbarer Bügel sorgen für einen besonders hohen Tragekomfort. Für eine optimale akustische Abdichtung und anhaltenden Komfort lassen sich die Memory-Schaum-Ohrpolster bei Bedarf austauschen.


Auch der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku des Kopfhörers lässt sich am Ende seiner Lebensdauer austauschen.

## Bluetooth® 6.0



Dank der Kompatibilität mit den neuesten Bluetooth® 6.0 Geräten können Sie ohne lästige Störungen im Klang streamen und zwei Geräte gleichzeitig verbinden. Android Fast Pair und Microsoft Swift Pair werden ebenfalls unterstützt.

## Bis zu 70 Stunden (mit deaktiviertem ANC)

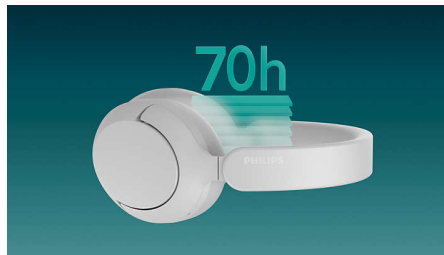

Bei ausgeschalteter Geräuschunterdrückung genießen Sie mit einer vollen Ladung bis zu 70 Stunden Wiedergabezeit und mit eingeschalteter Geräuschunterdrückung bis zu 45 Stunden. Für einen schnellen Energieschub reichen 5 Minuten Ladezeit für zusätzliche 4 Stunden.

## 5-Mikrofon-Technologie



Diese Kopfhörer verfügen über ein Setup mit fünf Mikrofonen. Zwei davon arbeiten mit einem KI-basierten Algorithmus zur Rauschreduzierung

zusammen und sorgen so für besonders klare Anrufe. Selbst auf einer belebten Straße in der Stadt oder bei starkem Wind bleibt Ihre Stimme klar verständlich. Ihr Gegenüber wird nicht durch das Geschehen um Sie herum abgelenkt.

## Philips Headphones App

Philips Headphones



Haben Sie das Gefühl, dass Ihrer Musik etwas fehlt? Unsere Begleit-App verfügt über EQ, einen intuitiven Equalizer, mit dem Sie den Klang optimieren und verschiedene EQ-Einstellungen einfach antippen und ausprobieren können. Außerdem können Sie über die App die Geräuschunterdrückung anpassen, Dynamic Bass aktivieren, verbundene Geräte verwalten, die Firmware aktualisieren und vieles mehr.

## Recycelte Materialien



Wir verwenden in unseren Produkten recycelten Plastik, und unsere Verpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton mit Broschüren aus Recyclingpapier.

## Philips Timbre

Die speziell angefertigten Treiber dieser Kopfhörer sind auf das Philips Timbre abgestimmt, die Ihnen warmen, natürlichen Klang mit tiefen Bässen bietet. Egal, was Sie hören, Sie werden es lieben.

# Daten

## Ton

Akustiksystem: Closed  
Frequenzbereich: 20 bis 40.000 Hz  
Impedanz: 16 Ohm  
Empfindlichkeit:  $108 \pm 3$  dB (1 kHz, 1 mW)  
Lautsprecher-Durchmesser: 40 mm  
Maximale Eingangsleistung: 30 mW  
Treibertyp: Hybrid  
Hi-Res Audio: Yes

## Konnektivität

Bluetooth-Version: 6.0  
Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP  
Maximale Reichweite: Bis zu 10 m  
Multipoint-Verbindung  
Unterstützter Codec: SBC  
Kopfhörerbuchse: 3.5 mm

## Außenkarton

Länge: 22.40 cm  
Anzahl der Verpackungen: 3 pcs  
Breite: 22.00 cm  
Bruttogewicht: 1.65 kg  
Höhe: 25.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 18697 9  
Nettogewicht: 0.81 kg  
Eigengewicht: 0.84 kg

## Komfort

Philips Headphones App Support: Yes  
Google Fast Pair: Yes  
Firmware-Updates möglich: Yes  
Art der Steuerung: Button  
Microsoft Swift Pair: Yes

## Leistung

Anzahl der Akkus: 1 Stck.  
Ladezeit: 2 Stunde(n)  
Musikwiedergabezeit (ANC aktiviert):  
45 Stunde(n)  
Musikwiedergabezeit (ANC deaktiviert):  
70 Stunde(n)  
Zeit für Schnellladen: 5 mins for 4 hrs  
Akkugewicht (gesamt): 14.8 g  
Akkukapazität (Kopfhörer): 720 mAh  
Akkutyp (Kopfhörer): Lithiumpolymer  
(integriert)

## Verpackungsmaße

Höhe: 25 cm  
Verpackungsart: Karton  
Regalaufstellung: Hängend  
Breite: 21.2 cm  
Tiefe: 6.9 cm  
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1  
EAN: 48 95229 18697 2  
Bruttogewicht: 0.500 kg  
Nettogewicht: 0.270 kg  
Eigengewicht: 0.230 kg

## Produktabmessungen

Höhe: 19.20 cm  
Breite: 16.60 cm  
Tiefe: 8.20 cm  
Gewicht: 0.24 kg

## Zubehör

Schnellstartanleitung: Yes

## Design

Farbe: White  
Tragestil: Headband  
Faltbares Design: Flach/Nach Innen  
Material der Ohrmuscheln: Synthetic leather  
Passform: Over-ear  
Akustiksystem: Closed-back

## Telekommunikation

Mikrofon für Anrufe: 2 mics  
Reduzierung von Windrauschen: Yes

## UPC

UPC: 8 40063 20903 9

## ANC-Funktionen

ANC-Technologie: Hybrid  
Awareness-Modus: Yes  
Adaptive ANC: Yes  
Mikrofon für ANC: 3 mic  
ANC (Active Noise Cancelling): Yes

## Sprachassistent

Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri,  
Google Assistant  
Aktivierung des Sprachassistenten: Press Multi-  
Function button  
Unterstützt Sprachassistent: Yes

## Nachhaltigkeit

Plastikhülle: contains 52% GRS certified recycled  
post-consumer Polycarbonate TE-00132492

