

PHILIPS



Popolnoma
brežžične slušalke

Moving Sound

Osupljiv zvok. Retro videz.

Pametni polnilni etui

Prilagodljivo odpravljanje šumov

Do 42 ur predvajanja



TAMS3YL

The Buds

Barve so živahne. Glasba je navdušujoča. S svojim drznim videzom in sproščenim pristopom poskrbijo slušalke The Buds za neprekinjeno zabavo s toplim, podrobnim zvokom in okroglim, pametnim polnilnim etuijem, ki se zlahka spravi v žep. Vaš dan, vaši sezami predvajanja, vaš ritem.

Popolnoma brezžične slušalke Moving Sound. Živite glasno.

- Osupljiv zvok. Drzne barve. Udobno nošenje
- Vstopite v svoj svet s prilagodljivim odpravljanjem šumov
- Po meri uglasene 10-mm akustične enote. Teksturirane ušesne blazinice SecureFit.
- Ohranite neprekinjeno delovanje z okroglim pametnim polnilnim etuijem

Narejen za potovanja tja, kamor vas vodi glasba


- Uživate dlje – do 42 ur predvajanja
- Ohranite sinhronizacijo s tehnologijama Auracast™ in Bluetooth® za več naprav
- Pripravljeni na tople dni in prašne ovinke
- Razločnejši klici, tudi v hrupnem okolju
- Odpornost na prah in vodo razreda IP54. Tehnologija 6 mikrofонов.

Sodoben-retro pridih. 100 let Philipsovega zvoka.

- Aplikacija Philips Headphones. Spremljevalka slušalk The Buds.
- Topla, natančna in naravna reprodukcija zvoka. Philipsova dovršenost.
- Reciklirana plastika s potrdilom GRS. Okolju prijazna embalaža.


Značilnosti

Prilagodljivo odpravljanje šumov

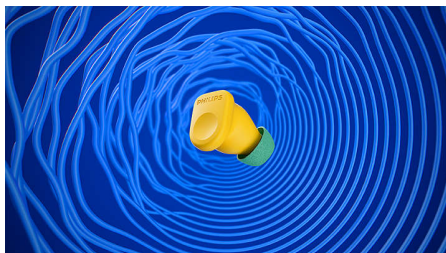


Prilagodljivo odpravljanje šumov se nemudoma odzove na situacijo v okolici in v realnem času priduši zunanje šume, vključno z vetrom. Če želite slišati, kaj se dogaja okoli vas, lahko z načinom Awareness Mode slišite tudi zvok iz okolice. Funkcija Quick Awareness poudari glas sogovornika, zato se boste lahko pogovarjali, ne da bi morali sneti slušalke.

Pametni polnilni etui

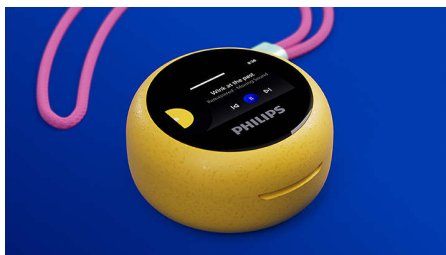

Ta pametni etui ni le polnilnik, ampak vam omogoča tudi upravljanje klicev, predvajanje, odpravljanje šumov in funkcijo Auracast™ ter vklop načina zvoka Lo-Fi. Pomaga vam lahko celo pri fotografiranju, saj na daljavo sproži fotoaparata na povezani napravi. Z izbirnimi animacijami vinilnih plošč, kaset in ojačevalcev lahko spreminjate videz 1,47-palčnega barvnega zaslona na dotik na etuiju.


42 ur predvajanja (10 + 32)

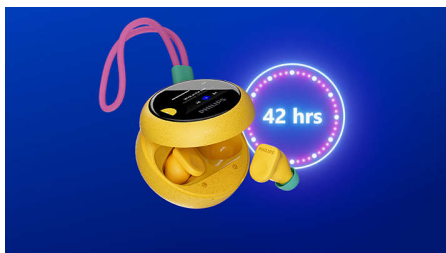

Pri izklopljenem odpravljanju šumov vam popolnoma napolnjene slušalke nudijo 10 ur predvajanja, pametni polnilni etui pa še dodatnih 32 ur (pri vklopljenem odpravljanju šumov slušalke nudijo 7 ur, etui pa dodatnih 23).

Če hitro potrebujete dodatno energijo, s 15 minutami polnjenja pridobite dodatne 3 ure predvajanja. Etui lahko polnite s kablom USB-C.

Bluetooth® 6.0, Auracast™

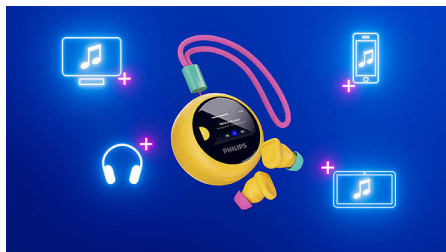


Bluetooth® 6.0 zagotavlja hitro in stabilno povezavo, s podporo za Auracast™ pa lahko na potovanjih poslušate javne radijske postaje. Hkrati lahko vzpostavite povezavo z dvema napravama Bluetooth® in upravljate povezane naprave prek naše aplikacije. Podprti sta tudi funkciji Google Fast Pair in Microsoft Swift Pair.

Odpornost na prah in vodo razreda IP54



Nekaj prahu, znoja ali rahlega dežja ne bo pokvarilo dobrega vzdušja. Z odpornostjo na prah in vodo razreda IP54 so slušalke The Buds zasnovane tako, da vam zagotavljajo neprekinjeno zabavo, kamorkoli vas dan popelje.

Tehnologija 6 mikrofонов

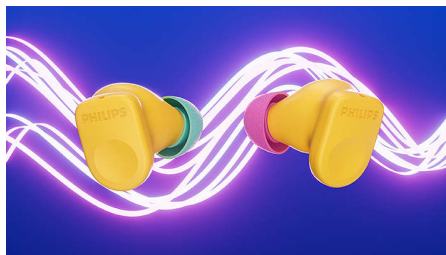

Slušalke The Buds se ponašajo s šestimi mikrofoni, od katerih trije v kombinaciji z algoritmom umetne inteligence za odpravljanje šumov zagotavljajo izjemno razločne klice. Tudi

če boste v hrupni kavarni, vas bo sogovornik razločno slišal in ga ne bo motilo dogajanje okoli vas.

Aplikacija Philips Headphones



Imate občutek, da vaši glasbi nekaj manjka? Intuitivni izenačevalnik AI Neural EQ v naši spremljevalni aplikaciji vam omogoča natančno prilagajanje zvoka s prsti. Prav tako lahko vklopite način zvoka Lo-Fi ali prostorski zvok ter z aplikacijo upravljate šume, prilagodite polnilni etui z animacijami ali ozadjem in še veliko več.

Reciklirani materiali



V svojih izdelkih uporabljamo reciklirane plastične materiale, naša embalaža pa je izdelana iz recikliranega kartona s potrdilom FSC, priloženo gradivo pa je natisnjeno na recikliranem papirju.

Osupljiv zvok. Drzne barve

Barve spominjajo na 80. leta. Zvok je povsem sodoben. Nosljivost vabi k svobodi. S po meri uglasenimi akustičnimi enotami in teksturiranimi ušesnimi blazinicami SecureFit te slušalke zagotavljajo bogat in podroben zvok, hkrati pa se ponašajo z izjemno lahkim in udobnim nošenjem.

Philipsov zvočni podpis

Posebej prilagojene akustične enote v teh slušalkah so uglasene za značilni Philipsov zvok, ki poskrbi za topel, podroben zvok z globokimi basi. Ne glede na to, kaj poslušate, boste navdušeni nad slišanim.

Specifikacije

Zvok

Frekvenčni razpon: 20–20.000 Hz
Premer zvočnika: 10 mm
Impedanca: 32 ohmov
Največja vhodna moč: 5 mW
Občutljivost: 106 dB (1 kHz, 179 mV)
Vrsta akustične enote: Dynamic

Povezljivost

Različica Bluetootha: 6.0
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Največji doseg: Do 10 m
Povezava z več napravami
Podprti kodek: SBC, LC3

Zunanja škatla

Dolžina: 27.50 cm
Število komercialnih pakiranj: 24 pcs
Širina: 23.00 cm
Bruto teža: 3.5 kg
Višina: 25.00 cm
GTIN: 1 48 95229 17980 3
Neto teža: 1.98 kg
Teža embalaže: 1.52 kg

Priročnost

Regulacija glasnosti: Yes
Vodoodpornost: IP54
Podpora aplikacije Philips Headphones: Yes
Način Mono za TWS: Yes
Možnost posodob. vdel. pr. opr.: Yes
Vrsta kontrolnih elementov: Touch
Google Fast Pair: Yes
Microsoft Swift Pair: Yes

Notranja škatla

Dolžina: 12.80 cm
Število komercialnih pakiranj: 3 pcs
Širina: 10.50 cm
Višina: 11.00 cm
Neto teža: 0.25 kg
Bruto teža: 0.387 kg
Teža embalaže: 0.137 kg
GTIN: 2 48 95229 17980 0

Napajanje

Število baterij: 3 kosi
Čas polnjenja: 2 ur
Čas predvajanja glasbe (vklopljen način ANC): 7
+ 23 ur

Čas predvajanja glasbe (izklopljen način ANC):
10 + 32 ur

Čas hitrega polnjenja: 15 mins for 3 hrs
Vrsta baterije (polnilni etui): Lithium Polymer
(built-in)
Vrsta baterije (slušalka): Lithium Polymer (built-in)

Teža baterije (skupna): 13.47 g
Zmogljivost baterije (etui): 600 mAh
Zmogljivost baterije (slušalka): 60 mAh

Dimenzije embalaže

Višina: 12.1 cm
Vrsta embalaže: Karton
Vrsta postavitve na polico: Obešanje
Širina: 9.6 cm
Globina: 3.7 cm
Število priloženih izdelkov: 1
EAN: 48 95229 17980 6
Bruto teža: 0.107 kg
Neto teža: 0.082 kg
Teža embalaže: 0.025 kg

Dodatki

Drugo: 1 pcs lanyard
Vodnik za hiter začetek: Yes
Ušesni vstavki: 6 parov (po 2 para v velikostih
S/M/L)
Polnilni etui

Zasnova

Barva: Yellow
Slog nošenja: In-ear
Material dela, ki je v stiku z ušesi: Silicone
Prileganje ušesom: In-ear
Za namestitev v ušesa: Silicone ear tip

Telekomunikacije

Mikrofon za klice: 3 mics on each side

Dimenzije

Dimenzije polnilnega etuija (Š x G x V): 6.00 x
6.00 x 3.05 cm
Dimenzije slušalk (Š x G x V): 1.96 x 2.06 x
2.37 cm
Skupna teža: 0.061 kg

UPC

UPC: 8 40063 20848 3

Značilnosti tehnologije ANC

Tehnologija ANC: Hybrid
Način Awareness Mode: Yes
Prilagodljiv ANC: Yes
Mikrofon za ANC: 4 mic
ANC (aktivno odpravljanje šumov): Yes

Glasovni pomočnik

Združljivost z glasovnim pomočnikom: Apple
Siri, Google Assistant
Aktiviranje glasovnega pomočnika: Multi-
Function touch
Podpora glasovnega pomočnika: Yes

Prijazno do okolja

Plastični vstavek: contains 52% GRS certified
recycled post-consumer Polycarbonate TE-
00132492

