

PHILIPS



True wireless
kulaklıklar

Moving Sound

Çarpıcı ses. Retro stiller

Akıllı şarj kutusu

Uyarlanabilir Gürültü Engelleme

42 saate kadar oynatma süresi



TAMS3BK

The Buds

Dikkat çeken renkler, yüksek ses kalitesi. Cesur duruşu ve rahat tavrıyla The Buds; sıcak, ayrıntılı sesi ve cebinize kolayca sığan yuvarlak akıllı şarj kutusuyla keyifli anların devam etmesini sağlar. Sizin gününüz, sizin çalma listeleriniz, sizin temponuz.

Moving Sound true wireless kulaklıklar. Hayatın Sesini Açın.

- Çarpıcı ses. Cesur tonlar. Rahat uyum
- Özel olarak ayarlanmış 10 mm sürücüler. SecureFit dokulu kulaklık uçları
- Uyarlanabilir Gürültü Engelleme ile kendinizi müziğe kaplırın
- Yuvarlak akıllı şarj kutusu ile kapsamlı kontrol

Müziğin götürdüğü yere gitmek için tasarlandı


- 42 saate kadar oynatma süresiyle daha uzun müzik keyfi
- Çok noktalı Bluetooth® ve Auracast™ ile her an senkronize
- Sıcak günler ve tozlu ortamlara hazır
- Kalabalık yerlerde bile daha net çağrılar
- IP54 toz ve su dayanıklılığı. 6 mikrofon teknolojisi

Modern-retro bir hava. Philips sesinin 100 yıllık serüveni.

- Philips Headphones uygulaması. Buds yardımcısı
- Yumuşak, ayrıntılı, doğal. Philips ses imzası
- GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş plastik. Çevreye duyarlı ambalaj

Özellikler

Uyarlanabilir Gürültü Engelleme

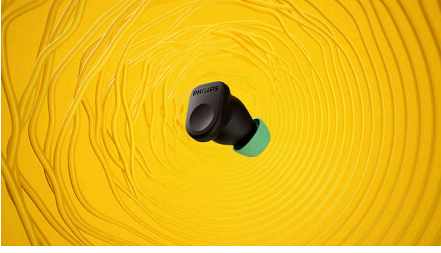

Uyarlanabilir gürültü engelleme özelliği, ortamdaki seslere hızla tepki vererek rüzgar dahil olmak üzere dış gürültüleri gerçek zamanlı olarak engeller. Etrafınızda olup bitenleri duymak istiyorsanız Farkındalık Modunu açtığınızda dış sesler kulağınıza ulaşır. Hızlı Farkındalık ise insan seslerini güçlendirerek kulaklığınızı çıkarmadan sohbet etmenizi mümkün kılar.

Akıllı şarj kutusu



Bir şarj cihazından daha fazlası olan bu akıllı kutu; aramaları, oynamayı, gürültü engellemeyi ve Auracast™'i kontrol etmenizi veya Lo-Fi ses modunu açmanızı sağlar. Bağlı cihazınızdaki kamerayı uzaktan tetikleyerek fotoğraf bile çekebilirsiniz. Arasından seçim yapabileceğiniz vinil, kaset ve amplifikatör animasyonları, kutunun 1,47 inç boyutundaki renkli dokunmatik ekranının görünümünü değiştirmenizi sağlar.


42 saat oynatma süresi (10 + 32)



Gürültü engelleme özelliği kapalıyken tam şarjla 10 saat, akıllı şarj kutusundan ise ekstra 32 saat oynatma süresi elde edersiniz (gürültü engelleme özelliği açıkken tam şarjda 7 saat ve

kutudan ekstra 23 saat oynatma süresi elde edersiniz). 15 dakikalık şarj, size ekstra 3 saat kazandırır. Kutu, USB-C ile şarj edilebilir.

Bluetooth® 6.0, Auracast™

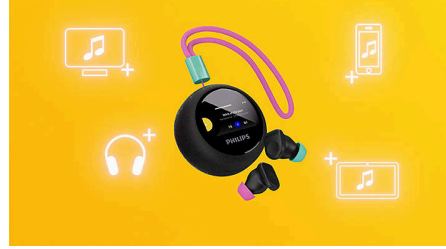

Bluetooth® 6.0, hızlı ve sabit bir bağlantı sağlarken Auracast™ desteği sayesinde seyahatlerinizde herkese açık yayınları dinleyebilirsiniz. İki Bluetooth® cihazına aynı anda bağlanabilir ve uygulamamız üzerinden bağlı cihazları yönetebilirsiniz. Ayrıca Google Fast Pair ve Microsoft Swift Pair da desteklenir.

IP54 toz/su koruması



Biraz toz, ter veya hafif yağmur keyfinizi kaçırılmaz. IP54 seviyesinde toz ve su korumasına sahip The Buds ile, gün sizi nereye götürürse götürsün müziğin keyfi yanınızda.

6 mikrofonsuz teknoloji



The Buds'da altı mikrofonsuz bir sistem bulunur. Bu mikrofonsuzlardan üçü ve yapay zekayla gürültü azaltma algoritması bir araya gelerek net sesle aramalar yapabilmeyi sağlar. Kalabalık bir

kafede olsanız bile sesiniz net şekilde duyulur ve etrafınızdaki sesler, konuştuğunuz kişinin dikkatini dağıtmaz.

Philips Headphones uygulaması



Müziğinizde bir şeyler eksik gibi mi geliyor? Yardımcı uygulamamızdaki sezgisel AI Neural EQ, sesi parmak uçlarınızla hassas bir şekilde ayarlamanıza olanak tanır. Ayrıca Lo-Fi ses veya Uzamsal Ses modlarını açabilir ve gürültü engelleme özelliğini kontrol etmek, şarj kılıfınızı animasyonlar veya duvar kağıdıyla özelleştirmek ve daha fazlası için uygulamayı kullanabilirsiniz.

Geri dönüştürülmüş malzemeler



Ürünlerimizde tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler kullanılmaktadır. Ambalajdaki ek materyaller geri dönüştürülmüş kağıda basılmış, ambalajın kendisi ise FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş kartondan üretilmiştir.

Çarpıcı ses. Cesur tonlar

80'leri anımsatan renkler, modern ses kalitesi ve hareket özgürlüğü tanıyan mükemmel uyum. Özel olarak ayarlanmış sürücüler ve SecureFit dokulu kulaklık uçlarıyla bu kulaklıklar, son derece hafif ve konforlu bir uyumun yanı sıra zengin, ayrıntılı ses sunar.

Philips ses imzası

Bu kulaklıkların sahip olduğu özel sürücüler, zengin baslarla yumuşak, ayrıntılı bir ses sağlayan Philips ses imzasına göre ayarlanmıştır. Tarzı ne olursa olsun dinlediğiniz müzikten en iyi performansı alırsınız.

Teknik Özellikler

Ses

Frekans aralığı: 20 - 20,000 Hz
Hoparlör çapı: 10 mm
Empedans: 32 Ohm
Maksimum güç girişi: 5 mW
Hassasiyet: 106 dB (1 kHz, 179 mV)
Sürücü tipi: Dynamic

Bağlantı

Bluetooth sürümü: 6.0
Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimum menzil: 10 adede kadar m
Çok noktalı bağlantı
Desteklenen codec: SBC, LC3

Dış Karton

Uzunluk: 27.50 cm
Ambalaj sayısı: 24 pcs
Genişlik: 23.00 cm
Brüt ağırlık: 3.5 kg
Yükseklik: 25.00 cm
GTIN: 1 48 95229 17979 7
Net ağırlık: 1.98 kg
Dara ağırlığı: 1.52 kg

Kolaylık

Ses seviyesi kontrolü: Yes
Suya dayanıklılık: IP54
Philips Headphones uygulama desteği: Yes
TWS için mono modu: Yes
Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir: Yes
Kontrol türü: Touch
Google Fast Pair: Yes
Microsoft Swift Pair: Yes

İç Karton

Uzunluk: 12.80 cm
Ambalaj sayısı: 3 pcs
Genişlik: 10.50 cm
Yükseklik: 11.00 cm
Net ağırlık: 0.25 kg
Brüt ağırlık: 0.387 kg
Dara ağırlığı: 0.137 kg
GTIN: 2 48 95229 17979 4

Güç

Pil sayısı: 3 adet
Şarj süresi: 2 saat
Müzik oynatma süresi (ANC açık): 7 + 23 saat
Müzik oynatma süresi (ANC kapalı): 10 + 32 saat
Hızlı şarj süresi: 15 mins for 3 hrs

Pil tipi (Şarj kutusu): Lithium Polymer (built-in)
Pil tipi (Kulaklık): Lithium Polymer (built-in)
Pil ağırlığı (Toplam): 13.47 g
Pil kapasitesi (Kılıf): 600 mAh
Pil kapasitesi (Kulaklık): 60 mAh

Ambalaj boyutları

Yükseklik: 12.1 cm
Ambalaj türü: Karton
Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
Genişlik: 9.6 cm
Derinlik: 3.7 cm
Birlikte verilen ürün sayısı: 1
EAN: 48 95229 17979 0
Brüt ağırlık: 0.107 kg
Net ağırlık: 0.082 kg
Dara ağırlığı: 0.025 kg

Aksesuarlar

Diğerleri: 1 pcs lanyard
Hızlı Başlangıç Kılavuzu: Yes
Kulaklık uçları: 6 çift (S/M/L olarak her biri 2 çift)
Şarj kutusu

Tasarım

Renk: Black
Kullanım şıklığı: In-ear
Kulak bağlantısı malzemesi: Silicone
Kulağa uyan tasarım: In-ear
Kulak içi bağlantı parçası tipi: Silicone ear tip

Telekomünikasyon

Arama mikrofonu: 3 mics on each side

Boyutlar

Şarj kutusu boyutları (GxDxY): 6.00 x 6.00 x 3.05 cm
Kulaklık boyutları (GxDxY): 1.96 x 2.06 x 2.37 cm
Toplam ağırlık: 0.061 kg

UPC

UPC: 8 40063 20847 6

ANC özellikleri

ANC teknolojisi: Hybrid
Farkındalık modu: Yes
Uyumlu ANC: Yes
ANC mikrofonu: 4 mic
ANC (Aktif Gürültü Engelleme): Yes

Sesli asistan

Sesli asistan uyumlu: Apple Siri, Google Assistant
Sesli asistan etkinleştirme: Multi-Function touch
Sesli asistan desteği: Yes

Sürdürülebilirlik

Plastik dış kısım: contains 52% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

