

PHILIPS



Potpuno bežične
slušalice

Moving Sound

Zapanjujući zvuk. Retro stil

Pametna kutija za punjenje

Prilagodljivo blokiranje buke

Do 42 sati reprodukcije



TAMS3YL

The Buds

Boje se ističu. Glazba pogađa. Uz smion izgled i ležeran stav, slušalice The Buds pružaju dobru zabavu bez prekida uz topao, detaljan zvuk i pametnu okruglu kutiju za punjenje koja može stati u džep. Vaš dan, vaši popisi za reprodukciju, vaš ritam.

Moving Sound potpuno bežične slušalice. Živite glasno.

- Zapanjujući zvuk. Smione nijanse. Udobno prijanjanje
- Prepustite se zvuku uz prilagodljivo blokiranje buke
- Prilagođene pogonske jedinice od 10 mm. Teksturirane kapice SecureFit
- Ostanite u pokretu uz okruglu pametnu kutiju za punjenje

Napravljene da idu kamo glazba vodi


- Uživajte u ritmu duže uz do 42 sata reprodukcije
- Ostanite sinkronizirani uz Bluetooth® povezivanje s više točaka i Auracast™
- Spreme za tople dane i prašnjave alternativne putove
- Jasniji pozivi, čak i na bučnim mjestima
- IP54 otpornost na prašinu i vodu. Tehnologija sa 6 mikrofona

Moderni retro dizajn. 100 godina Philips zvuka.

- Aplikacija Philips Headphones. Partner slušalice The Buds
- Topao, detaljan, prirodan zvuk. Zvučni potpis tvrtke Philips
- Reciklirana plastika s GRS certifikatom. Odgovorna ambalaža


Istaknute znač.

Prilagodljivo blokiranje buke

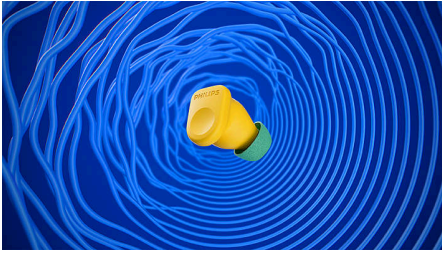


Prilagodljivo blokiranje buke brzo reagira na vaše okruženje i potiskuje vanjsku buku, uključujući vjetar, u stvarnom vremenu. Ako želite čuti što se događa oko vas, način rada Awareness propušta zvukove izvana. Quick Awareness poboljšava glasove, tako da možete razgovarati bez skidanja slušalica.

Pametna kutija za punjenje

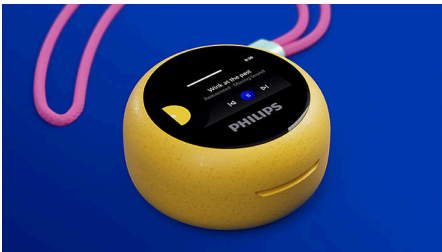

Ova pametna kutija više je od punjača jer omogućuje upravljanje pozivima, reprodukcijom, blokiranjem buke i značajkom Auracast™ ili uključivanje načina rada zvuka Lo-Fi. Može čak i pomoći u fotografiranju daljinskim aktiviranjem kamere na povezanom uređaju. Odabir animacija gramofonske ploče, kasete i pojačala omogućuje promjenu izgleda 1,47-inčnog dodirnog zaslona u boji na kutiji.


42 sata reprodukcije (10 + 32)

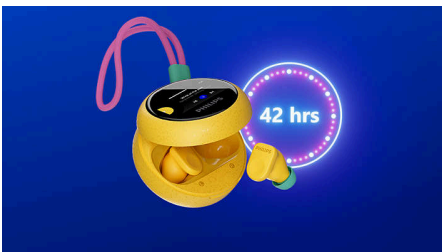

Kad je isključeno blokiranje buke, dobivate 10 sati reprodukcije uz jedno potpuno punjenje i dodatnih 32 sat iz pametne kutije za punjenje (kad je uključeno blokiranje buke, dobivate 7 sati reprodukcije i dodatnih 23 sati iz kutije). Ako

želite brzo punjenje, puniti slušalice 15 minuta kako biste dobili dodatna 3 sata. Kutija se može puniti putem USB-C veze.

Bluetooth® 6.0, Auracast™

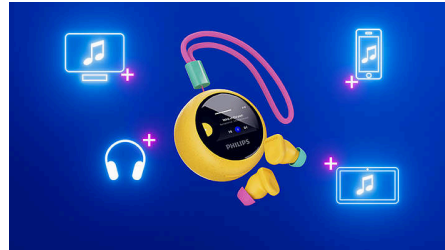


Bluetooth® 6.0 osigurava brzu i stabilnu vezu, a podrška za Auracast™ omogućuje vam slušanje javnih emitiranja na putovanjima. Možete povezati do dva Bluetooth® uređaja istovremeno i upravljati povezanim uređajima putem naše aplikacije. Podržani su i Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair.

IP54 otpornost na prašinu/vodu



Malo prašine, znoja ili slabe kiše neće pokvariti ugodaj. Uz IP54 otpornost na prašinu i vodu, slušalice The Buds napravljene su da dobru zabavu bez prekida gdje god vas dan odvede.

Tehnologija sa 6 mikrofona

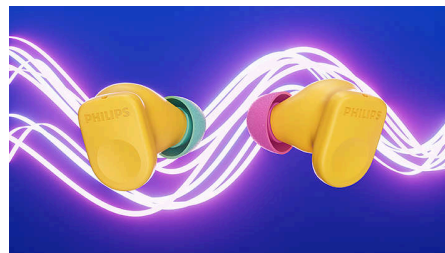

The Buds imaju konfiguraciju od šest mikrofona, a od toga tri mikrofona i algoritam za smanjenje buke utemeljen na umjetnoj inteligenciji omogućuju izuzetno jasne pozive. Čak i ako se

nalazite u prometnom kafiću, vaš će glas biti jasan, a osobi s kojom razgovarate neće smetati buka iz vaše okoline.

Aplikacija Philips Headphones



Imate dojam da vašoj glazbi nešto nedostaje? Intuitivni AI Neural EQ u našoj pomoćnoj aplikaciji omogućuje precizno podešavanje zvuka dodirnom prsta. Možete i uključiti načine rada zvuka Lo-Fi ili Spatial Audio i s pomoću aplikacije upravljati blokiranjem buke, prilagoditi kutiju za punjenje animacijama ili pozadinom te još toga.

Reciklirani materijali



U svojim proizvodima upotrebljavamo plastiku dobivenu recikliranjem iskorištenih proizvoda, ambalažu proizvodimo od recikliranog kartona s FSC certifikatom, a upute ispisujemo na recikliranom papiru.

Zapanjujući zvuk. Smione nijanse

Boje dočaravaju 80-e. Zvuk vas zadržava u modernom dobu. Prianjanje omogućuje slobodu. Zahvaljujući prilagođenim pogonskim jedinicama i teksturiranim kapicama SecureFit, ove slušalice pružaju bogat detaljan zvuk u kombinaciji s laganim dizajnom i udobnim prianjanjem.

Zvučni potpis tvrtke Philips

Prilagođene pogonske jedinice u ovim slušalicama uskladene su sa zvučnim potpisom tvrtke Philips koji vam donosi topao, detaljan zvuk s bogatim basom. Što god slušali, svidjet će vam se ono što čujete.

Specifikacije

Zvuk

Frekvencijski opseg: 20 – 20 000 Hz
Promjer zvučnika: 10 mm
Impedancija: 32 ohma
Maksimalna ulazna snaga: 5 mW
Osjetljivost: 106 dB (1 kHz, 179 mV)
Vrsta pogonske jedinice: Dynamic

Mogućnost povezivanja

Verzija Bluetootha: 6.0
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalni domet: Do 10 m
Veza u više točaka
Podržani kodek: SBC, LC3

Vanjska kartonska kutija

Duljina: 27.50 cm
Broj pakiranja: 24 pcs
Širina: 23.00 cm
Bruto masa: 3.5 kg
Visina: 25.00 cm
GTIN: 1 48 95229 17980 3
Neto masa: 1.98 kg
Tara: 1.52 kg

Praktičnost

Kontrola glasnoće: Yes
Vodootpornost: IP54
Podrška za aplikaciju Philips Headphones: Yes
Mono način rada za TWS: Yes
Moguća su ažuriranja programskih datoteka: Yes
Vrsta kontrola: Touch
Google Fast Pair: Yes
Microsoft Swift Pair: Yes

Unutarnja kartonska kutija

Duljina: 12.80 cm
Broj pakiranja: 3 pcs
Širina: 10.50 cm
Visina: 11.00 cm
Neto masa: 0.25 kg
Bruto masa: 0.387 kg
Tara: 0.137 kg
GTIN: 2 48 95229 17980 0

Snaga

Broj baterija: 3 komada
Vrijeme punjenja: 2 sat(i)
Reprodukcija glazbe (uključena funkcija ANC): 7 + 23 sat(i)

Reprodukcija glazbe (isključena funkcija ANC):

10 + 32 sat(i)
Brzo punjenje: 15 mins for 3 hrs
Vrsta baterije (futrola za punjenje): Lithium Polymer (built-in)
Vrsta baterije (slušalica): Lithium Polymer (built-in)
Masa baterije (ukupno): 13.47 g
Kapacitet baterije (torbica): 600 mAh
Kapacitet baterije (slušalica): 60 mAh

Dimenzije pakiranja

Visina: 12.1 cm
Vrsta pakiranja: Karton
Vrsta smještanja na policu: Vješanje
Širina: 9.6 cm
Dubina: 3.7 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
EAN: 48 95229 17980 6
Bruto masa: 0.107 kg
Neto masa: 0.082 kg
Tara: 0.025 kg

Dodatna oprema

Drugo: 1 pcs lanyard
Kratke upute za uporabu: Yes
Nastavci za uši: 6 parova (po 2 para u veličinama S/M/L)
Kutija za punjenje

Dizajn

Boja: Yellow
Način nošenja: In-ear
Materijal slušalica: Silicone
Dizajn koji pristaje uhu: In-ear
Slušalice koje se umeću u uši: Silicone ear tip

Telekomunikacija

Mikrofon za poziv: 3 mics on each side

Dimenzije

Dimenzije kutije za punjenje (Š x D x V): 6.00 x 6.00 x 3.05 cm
Dimenzije slušalice (Š x D x V): 1.96 x 2.06 x 2.37 cm
Ukupna masa: 0.061 kg

UPC

UPC: 8 40063 20848 3

ANC značajke

Tehnologija ANC: Hybrid
Otvoreni način rada: Yes
Prilagodljivi ANC: Yes
Mikrofon za ANC: 4 mic
ANC (aktivno blokiranje buke): Yes

Glasovni pomoćnik

Kompatibilnost glasovnog pomoćnika: Apple Siri, Google Assistant
Aktivacija glasovnog pomoćnika: Multi-Function touch
Podrška glasovnog pomoćnika: Yes

Održivost

Plastični omotač: contains 52% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

