

PHILIPS

家用投影仪

NeoPix 645

真正的高清 1080p 分辨率

多媒体播放器和 HDMI 输入端口

多媒体播放器和 HDMI 输入端口

较静音

NPX645



超清晰画质，带来沉浸式家庭观影体验

NeoPix 645 和 neoPix 646 可为最大 150 英寸的屏幕提供 1080p 高清画面，为您打造愉悦的感官享受。集成多个连接器接口（如 HDMI、USB）。内置多媒体播放器不仅适合观看电影、欣赏照片，其内嵌的全频扬声器系统更可带来高品质音乐聆听体验。

设计雅致的显示屏

- 扩展图像校正
- 真正的高清 1080p
- 先进的 LED 光源

轻松连接

- 内置媒体播放器
- 完全可连接

低调沉稳的质感搭配浑厚的音质

- 较静音
- 全频震撼音响系统

产品亮点

扩展图像校正




将产品放置在您喜欢的位置！梯形失真校正和数码变焦技术让您能够根据确切需求微调图像，并将投影仪放置在几乎任何距离处。借助降噪技术，调整图像以获得逼真的视频或电影图像

较静音




经过匠心设计，可在保持小巧外形的同时改善透气和散热。得益于高性能风扇，可提供前所未有的静音效果。

内置媒体播放器

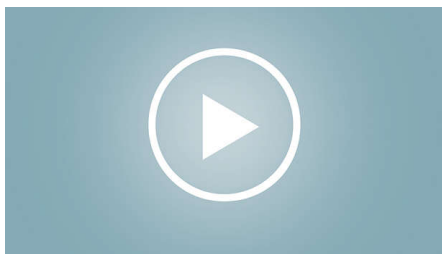

借助集成媒体播放器，所有功能触手可及：浏览和观看所有视频，聆听音乐或投影最新假日靓照。只需插入 USB 记忆棒或硬盘即可欣赏所有本地内容。

真正的高清 1080p

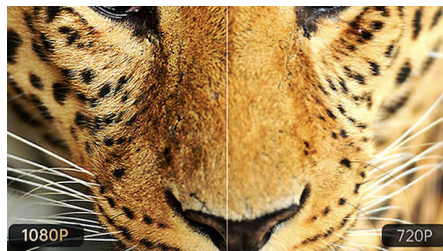


NeoPix 645 提供真正的 1080p 高清分辨率，可在 150 英寸的屏幕上观看您喜爱的所有电影和电视节目。短焦投影仪有助于缩短投影距离，在距离墙壁仅 2 米时获得更宏大的画面体验。NeoPix 645 配有集成支架螺钉，可以安装在天花板上。

全频震撼音响系统



凭借全频音响系统，令您完全沉浸在非凡音效中。得益于 3.5 毫米插孔输出，轻松连接耳机或使用扬声器营造更响亮的声音效果。

完全可连接

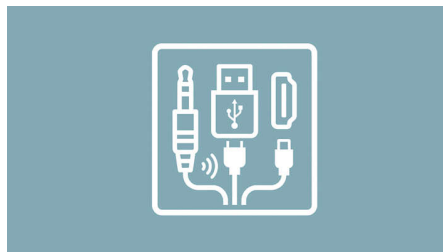

得益于内置 USB、HDMI，可连接任何媒体设备：机顶盒、电脑、游戏控制台和电视盒（如 Fire Stick 或 Apple TV）。受够了杂乱的线缆！将您的

智能软件狗（Amazon Fire Sticks、Roku 等）连接至 USB 电源输出 (5V1.5A)，无需再使用外部适配器。

先进的 LED 光源



高品质 LED 光源系统可提供丰富鲜活的色彩，使用寿命长达 30,000 小时。按平均每天使用 4 个小时计算，可使用 20 年！此外，其能耗远低于普通的灯泡式投影仪，让您可在更大的屏幕上享受身临其境的影院级体验，设备的环保品质更是锦上添花！

规格

技术

显示技术: 液晶
光源: LED
亮度: 高达 750 流明*
对比度: 3500:1
分辨率: 1920 x 1080 像素
投影比: 1.3:1
宽高比: 4:3 和 16:9

对焦调节: 自动
LED 寿命: 高达 30.000 小时
投影图像大小: 高达 150 英寸 (380 厘米)

连接

Wi-Fi: 双频 2.4GHz 和 5GHz
蓝牙: 蓝牙 5.0
HDMI: x1
USB: x1
音频输出: 3.5 毫米插孔

音效

立体声扬声器: 1x8W
蓝牙扬声器连接

尺寸

重量: 3.6 千克
不带包装 (宽 x 厚 x 高): 281 x 237 x 111.5 毫米

