

PHILIPS



True Wireless
Kopfhörer

Moving Sound

Beeindruckender Sound. Retro-
Look

Intelligentes Ladeetui

Adaptive Noise Canceling

Bis zu 42 Stunden

Wiedergabezeit



TAMS3YL

The Buds

Kräftige Farben. Satter Sound. Mit ihrem markanten Look und ihrer entspannten Ausstrahlung sorgen The Buds für warmen, detailreichen Klang. Das runde intelligente Ladeetui passt bequem in die Tasche. Ihr Tag. Ihre Playlists. Ihr Rhythmus.

Moving Sound True Wireless Earbuds. Live Loud.

- Ganz eintauchen – mit Adaptive Noise Canceling.
- Beeindruckender Klang. Ausdrucksstarke Farben. Bequemer Sitz.
- Immer einsatzbereit, dank des runden intelligenten Ladeetuis
- Individuell abgestimmte 10-mm-Treiber. Strukturierte SecureFit-Ohrstöpsel.

Bereit für jedes Musikabenteuer.


- Bis zu 42 Stunden Wiedergabezeit.
- Immer verbunden – mit Bluetooth® Multipoint und Auracast™.
- Bereit für warme Tage und staubige Wege.
- Klarere Gespräche, selbst an überfüllten Orten
- Schutzklasse IP54 gegen Staub und Wasser. 6-Mikrofon-Technologie.

Moderner Retro-Charme. 100 Jahre Philips Sound.

- Philips Headphones App – der perfekte Begleiter für The Buds
- Warm, detailreich, natürlich. Philips Timbre
- GRS-zertifizierter recycelter Kunststoff, umweltfreundliche Verpackung


Besonderheiten

Adaptive Noise Canceling

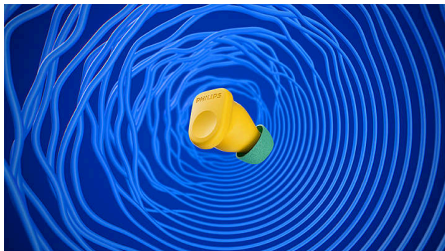


Adaptive Noise Canceling reagiert schnell auf Ihre Umgebung und unterdrückt Umgebungsgeräusche, einschließlich Wind, in Echtzeit. Wenn Sie hören möchten, was um Sie herum geschieht, lässt der Awareness-Modus Außengeräusche wieder zu. Quick Awareness verbessert die Stimmwiedergabe, sodass Sie ein Gespräch führen können, ohne Ihren Kopfhörer absetzen zu müssen.

Intelligentes Ladeetui

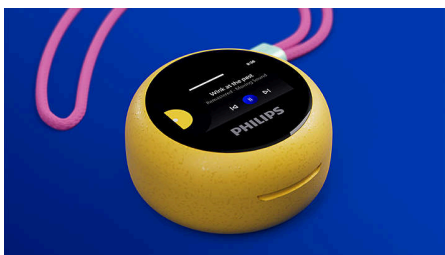

Dieses intelligente Ladeetui ist weit mehr als nur ein Ladegerät: Sie können damit Anrufe, Wiedergabe, Geräuschunterdrückung und Auracast™ steuern oder den Lo-Fi-Klangmodus aktivieren. Außerdem können Sie damit die Kamera Ihres verbundenen Geräts per Fernsteuerung auslösen. Wählbare Animationen im Vinyl-, Kassetten- oder Verstärker-Design verleihen dem 1,47"-Farb-Touchscreen des Ladeetuis einen individuellen Look.


42 Std. Wiedergabezeit (10 + 32)

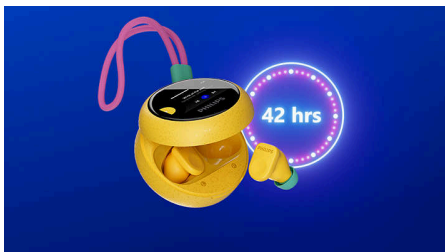

Mit deaktiviertem Noise Canceling erhalten Sie bis zu 10 Stunden Wiedergabezeit. Die Ladetasche im Taschenformat bietet zusätzliche

32 Stunden (bei aktiviertem Noise Canceling 7 Stunden und zusätzliche 23 Stunden mit der Ladetasche). Laden Sie die Earbuds für einen schnellen Boost 15 Minuten lang auf, um drei zusätzliche Stunden zu erhalten. Die Ladetasche selbst kann über USB-C aufgeladen werden.

Bluetooth® 6.0, Auracast™

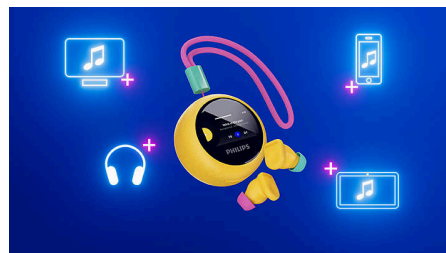


Bluetooth® 6.0 sorgt für eine schnelle, stabile Verbindung. Dank Unterstützung für Auracast™ können Sie unterwegs öffentliche Übertragungen hören. Sie können zwei Bluetooth®-Geräte gleichzeitig verbinden und gekoppelte Geräte über unsere App verwalten. Google Fast Pair und Microsoft Swift Pair werden ebenfalls unterstützt.

Staub- und wasserbeständig gemäß IP54



Ein bisschen Staub, Schweiß oder Nieselregen können der Stimmung nichts anhaben. Dank Schutzklasse IP54 gegen Staub und Wasser machen The Buds überall mit, ganz gleich, wohin Sie der Tag führt.

6-Mikrofon-Technologie

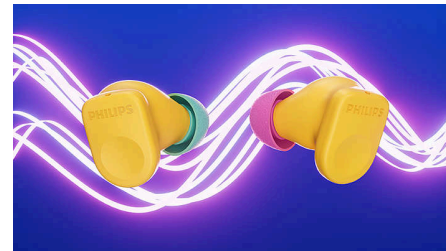

The Buds verfügen über ein Setup mit sechs Mikrofonen. Drei davon arbeiten mit einem KI-basierten Algorithmus zur Rauschreduzierung zusammen und sorgen so für besonders klare Anrufe. Selbst in einem belebten Café wird Ihre Stimme klar übertragen, ohne dass Ihr Gesprächspartner von Umgebungsgeräuschen abgelenkt wird.

Philips Headphones App

Philips Headphones



Fehlt Ihrer Musik noch das gewisse Etwas? Mit dem intuitiven KI Neural EQ in unserer Begleit-App passen Sie den Klang ganz einfach an Ihre Vorlieben an. Aktivieren Sie außerdem den Lo-Fi-Klangmodus oder Spatial Audio, steuern Sie die Geräuschunterdrückung und personalisieren Sie Ihr Ladeetui mit Animationen oder Hintergrundbildern.

Besonderheiten

Recycelte Materialien



Wir verwenden in unseren Produkten recycelten Plastik, und unsere Verpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton mit Broschüren aus Recyclingpapier.

Beeindruckender Klang. Ausdrucksstarke Farben.

Die Farben versprühen 80er-Jahre-Flair. Der Sound ist ganz im Hier und Jetzt. Der Sitz vermittelt ein Gefühl von Freiheit. Dank speziell abgestimmter Treiber und strukturierter SecureFit-Ohrstöpsel liefern diese Earbuds detailreichen Klang und bieten gleichzeitig einen außergewöhnlich leichten und bequemen Sitz.

Philips Timbre

Die speziell angefertigten Treiber dieser Kopfhörer sind auf das Philips Timbre abgestimmt, die Ihnen warmen, detailgetreuen Sound mit satten Bässen bietet. Egal, was Sie hören, Sie werden es lieben.

Daten

Ton

Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz
Lautsprecher-Durchmesser: 10 mm
Impedanz: 32 Ohm
Maximale Eingangsleistung: 5 mW
Empfindlichkeit: 106 dB (1 kHz, 179 mV)
Treibertyp: Dynamic

Konnektivität

Bluetooth-Version: 6.0
Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP
Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
Multipoint-Verbindung
Unterstützter Codec: SBC, LC3

Außenkarton

Länge: 27.50 cm
Anzahl der Verpackungen: 24 pcs
Breite: 23.00 cm
Bruttogewicht: 3.5 kg
Höhe: 25.00 cm
GTIN: 1 48 95229 17980 3
Nettogewicht: 1.98 kg
Eigengewicht: 1.52 kg

Komfort

Lautstärkeregelung: Yes
Wasserfestigkeit: IP54
Philips Headphones App Support: Yes
Mono-Modus für TWS: Yes
Firmware-Updates möglich: Yes
Art der Steuerung: Touch
Google Fast Pair: Yes
Microsoft Swift Pair: Yes

Innenkarton

Länge: 12.80 cm
Anzahl der Verpackungen: 3 pcs
Breite: 10.50 cm
Höhe: 11.00 cm
Nettogewicht: 0.25 kg
Bruttogewicht: 0.387 kg
Eigengewicht: 0.137 kg
GTIN: 2 48 95229 17980 0

Leistung

Anzahl der Akkus: 3 Stück
Ladezeit: 2 Stunde(n)
Musikwiedergabezeit (ANC aktiviert): 7 + 23 Stunde(n)
Musikwiedergabezeit (ANC deaktiviert): 10 + 32 Stunde(n)

Zeit für Schnellladen: 15 mins for 3 hrs
Akkutyp (Ladetasche): Lithium Polymer (built-in)
Akkutyp (Earbuds): Lithium Polymer (built-in)
Akkugewicht (gesamt): 13.47 g
Akkukapazität (Tasche): 600 mAh
Akkukapazität (Earbud): 60 mAh

Verpackungsmaße

Höhe: 12.1 cm
Verpackungsart: Karton
Regalaufstellung: Hängend
Breite: 9.6 cm
Tiefe: 3.7 cm
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
EAN: 48 95229 17980 6
Bruttogewicht: 0.107 kg
Nettogewicht: 0.082 kg
Eigengewicht: 0.025 kg

Zubehör

Sonstiges: 1 pcs lanyard
Schnellstartanleitung: Yes
Ohrstöpsel: 6 Paar (je 2 Paar in S/M/L)
Ladetasche

Design

Farbe: Yellow
Tragestil: In-ear
Material der Ohrmuscheln: Silicone
Passform: In-ear
In-Ear-Passform: Silicone ear tip

Telekommunikation

Mikrofon für Anrufe: 3 mics on each side

Abmessungen

Abmessungen der Ladetasche (B x T x H): 6.00 x 6.00 x 3.05 cm
Abmessungen der Ohrstöpsel (B x T x H): 1.96 x 2.06 x 2.37 cm
Gesamtgewicht: 0.061 kg

UPC

UPC: 8 40063 20848 3

ANC-Funktionen

ANC-Technologie: Hybrid
Awareness-Modus: Yes
Adaptive ANC: Yes
Mikrofon für ANC: 4 mic
ANC (Active Noise Cancelling): Yes

Sprachassistent

Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri, Google Assistant
Aktivierung des Sprachassistenten: Multi-Function touch
Unterstützt Sprachassistent: Yes

Nachhaltigkeit

Plastikhülle: contains 52% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

