

PHILIPS



4K Ambilight-TV

QD MiniLED

164 cm (65") AMBILIGHT-TV
4K QD Mini-LED. VRR 144 Hz
P5 Perfect Picture Engine
Dolby Vision og Atmos



65MLED920

For alle spennende øyeblikk

Filmer, spill, sport – gjør underholdningen fantastisk med denne Mini-LED Ambilight-TV-en! Quantum Dot-teknologien gir deg fantastiske detaljer og farger i ethvert lys. Ambilight gir fordyping på neste nivå med alt du ser på eller spiller.

4K QD Mini-LED Ambilight-TV. Målbindende i alle lys.

- Quantum Dot-teknologi for utrolig farge og kontrast
- Gir alltid det beste, uansett kilde. Philips P5-motor
- Ambilight-TV

Gjennomtenkt design. Enkel kontroll.

- Koble til smarte hjemmenettverk, taleassistenter med mer
- Gjennomtenkt design. Ansvarlig emballasje

Filmer, Tv-series, spill. Fordyp deg i det du elsker.

- Flott for spilling. Spill på ditt beste
- TITAN OS. Finn frem, helt enkelt.
- Kinovisning for alt du ser og spiller
- Oppslukende surroundlydteknologi

Høydepunkter

Fordyp deg i det du elsker. Ambilight TV




Ambilight er de eneste TV-ene med innebygde LED-lys på baksiden som reagerer på det du ser på, og som omgir deg med en glorie av fargerikt lys. Det endrer alt: TV-en din virker større, og du lever deg dypere inn i idrettene, filmene, musikken og spillene du liker best.

Quantum Dot MiniLED



Dristigere farger. Skarpere hvittoner. Dypere svarttoner. Quantum Dot Mini-LED-teknologien gir et klart, detaljert bilde med sylskarp kontrast – du vil se flere farger enn noen gang! P5-motoren vår forbedrer hele opplevelsen for et vakkert, naturtro bilde som ikke overvelder deg.

P5 Perfect Picture Engine

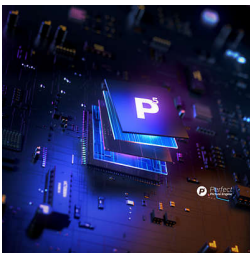

Philips P5-motoren gir et bilde som er like strålende som innholdet du elsker. Detaljene har betydelig mer dybde. Fargene er levende, mens

hudfargene ser naturlige ut. Kontrasten er så skarp at du føler hver eneste detalj. Og bevegelsene er helt jevne.

Kinovisning




Hold deg på kanten av setet! Med Dolby Vision ombord ser du bildet regissøren ønsket at du skulle se, ikke mer skuffende scener som er for mørke! Oppdag hver strålende detalj fra filmer til spill.

Surroundlydteknologi



Kompatibilitet med Dolby Atmos og DTS:X tar lyden av denne TV-en til et annet nivå, i alle rom. De nyeste filmene, de nyeste spillene, de største sportsbegivenhetene: Med lydeffekter plassert i rommet over og rundt deg vil du føle at du er midt i handlingen.


Philips TV Titan OS-smartplattform

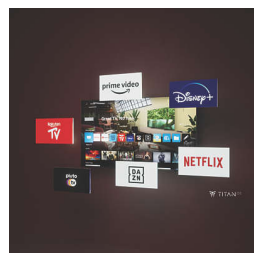

Det er raskt og enkelt å finne det du liker med vår Titan OS-smart TV-plattform. Du kan fortsette å se en serie rett fra startskjermen, få

forslag fra de beste strømmetjenestene og opprette film- og programlister. Du kan også omorganisere startskjermen, slik at favorittappene og -kanalene er akkurat der du vil ha dem.

Sømløs kontroll

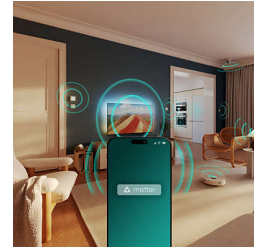

Sømløs kompatibilitet med Matter betyr at du enkelt kan integrere denne 4K MiniLED-TV-en i det eksisterende smarte hjemmenettverket. Du kan også bruke TV-fjernkontrollen til å styre satellitt- eller kabelboksen eller aktivere TV-ens innebygde Alexa, og TV-en er også kompatibel med Google-smarthøytalere og Apple AirPlay.

Flott til spilling



Denne Ambilight TV-en har HDMI 2.1, en 120 Hz innebygd oppdateringsfrekvens og en ultralav inngangsforsinkelse. Game Bar 2.0 lar deg forbedre innstillingene, legge til et egendefinert trådkors og mer – og du kan koble til en Bluetooth-kontroller for skyspilling. PC-spillere kan også glede seg over 144 Hz VRR via HDMI.

Gjennomtenkt design

Den slanke, nesten helt kantfrie skjermen ser flott ut i alle rom, og Ambilight kan skape fascinerende stemningsbelysning når skjermen er slått av. TV-fjernkontrollen er laget av resirkulert plast, emballasjen vår bruker FSC-sertifisert resirkulert papp og innleggene er trykt på resirkulert papir.

Spesifikasjoner

Ambilight

Ambilight-funksjoner: Music Mode, Ambilight Suite, Wall colour adaptive, Game Mode
Ambilight-versjon: 3-sided

Bilde/skjerm

Diagonal skjermstørrelse (tommer): 65 tommer
Diagonal skjermstørrelse (cm): 164 cm
Paneloppløsning: 3840x2160p
Opprinnelig oppdateringshastighet: 120 Hz
Bildemotor: P5 Perfect Picture Engine
Bildeforbedring: Calman, Calman Autocal Ready & Manual Calibration, Crystal Clear, ECO, Game, Home Cinema, Movie, Monitor, Micro Dimming Premium, Perfect Natural Motion, Personal
Variabel oppdateringsfrekvens: 144 Hz

Skjermoppløsning

Oppløsningsoppdateringshastighet: 576p - 50Hz, 645 x 480 - 60Hz, 720p - 50/60Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/ 60/100/120/144Hz, 2560 x 1440 - 60/120/144Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144Hz

Tuner/mottak/overføring

Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Signalstyrkeindikasjon: Yes
Tekst-tv: 1000 page Hypertext
Støtter HEVC: Yes

Smart TV

Smart TV-apper*: Netflix, HBO, Disney+, BBC iplayer, YouTube, Amazon Prime Video, NFT app*
Operativsystem: TITAN OS
Minnestørrelse (Flash)*: 8GB

Smart TV-funksjoner

Interaktiv TV: HbbTV
Taleassistent*: RC with Mic., Amazon Alexa Built-in, Works with Google Home
Smarthjemopplevelse: MATTER, Control4, Works with Apple Home
Spillkontrolllinje: Gamebar 2.0
TTS-støtte: Yes

Multimedieprogrammer

Formater for videoavspilling: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Avspillingsformater for musikk: MP3, WAV, AAC, FLAC

Tekstformatstøtte: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
Avspillingsformater for bilde: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Lyd

Lyd: 2.0 Channel
Utgangseffekt (RMS): 40 W
Høytalerkonfigurasjon: 4 x 10 W fulltonehøytalere
Kodek: Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Digital
Lydforbedring: All Sound Style, AVL Mode, Bass Enhancement, Dialogue, Dolby Media Intelligence, Equalizer, Entertainment, Hearing Profile, Music, Night mode, Room Calibration, Personal, Vocal Boost
Hodetelefonfunksjoner: Dolby Atmos for Headphone
Lydmotor: IntelliSound
Hovedhøytaler: Super Slim Full Range + Tweeter

Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

Antall HDMI-kontakter: 4

HDMI-funksjoner: 4K, Audio Return Channel

EasyLink (HDMI-CEC): One touch play, System audio control, System standby, Remote control pass-through

Antall USB-kontakter: 2

Trådløs tilkobling: Wi-Fi 802.11ac 2x2 Dual band,

Bluetooth 5.2, Works with Apple AirPlay

HDCP 2,3: Yes on all HDMI

HDMI ARC: Yes on HDMI2

HDMI 2.1 Funksjon: eARC on HDMI 2

EasyLink 2.0: External setting via TV UI, HDMI-CEC for Philips TV/BS

Støttede HDMI-videofunksjoner

Spill: ALLM and Auto Game, HDMI VRR, AMD FreeSync Premium

HDR: HDR10+ Compatible, Dolby Vision, HLG

EU-energikort

EPREL-registreringsnumre: 2285511

SDR-energiklasse: F

Strømkrav i på-modus for SDR: 99 Kwh/1000 t

HDR-energiklasse: G

Strømkrav i på-modus for HDR: 249 Kwh/1000 t

Effektforbruk når apparatet er slått av: i/t

Nettverkstilkoblet standbymodus: 2,0 W

Panelteknologi som brukes: QLED LCD

Drift

Strømnett: AC 100–240 V, 50/60 Hz

Effektforbruk i standby: mindre enn 0,5 W

Strømsparingsfunksjoner: Eco mode, Auto switch-off timer, Light sensor, Picture mute (for radio)

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: 2 x AAA Batteries, Power cord,

Quick start guide, Remote Control, Table top

stand, Safety & Legal Leaflet

Formgivning

TV-farge: Plastic black low bezel

Stativutforming: Black arch stands

Mål

Avstand mellom to stativer: 1234 millimeter

Veggfeste-kompatibel: 300 x 300 mm

TV uten stativ (B x H x D): 1446 x 841 x 66 mm

TV med stativ (B x H x D): 1446 x 901 x 322 mm

Emballasjekartong (B x H x D):

1600 x 1002 x 170 mm

Vekt av TV uten stativ: 15,94 kg

Vekt av TV med stativ: 16,41 kg

Vekt, inkl. emballasje: 17,3 kg

Connections

Side



Down



- * Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.
- * TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatorer støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt operatøren din for mer informasjon.
- * Tilgjengeligheten av Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv
- * TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp
- * EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
- * Netflix-abonnement kreves. Underlagt vilkårene på <https://www.netflix.com>
- * Amazon Prime er tilgjengelig i utvalgte språk og land.
- * Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaper. Amazon Alexa er tilgjengelig på utvalgte språk og i utvalgte land.
- * Knappen for nettbaserte (OTT) medietjenester på fjernkontrollen vil variere fra land til land. Se det fysiske produktet i esken.
- * Google Assistant er tilgjengelig på ulike språk og i ulike land avhengig av produkttype.
- * Rekkevidden til talestyringstjenester via TV-en varierer avhengig av land og språk. Ta kontakt med vår kundeservice for oppdatert informasjon.
- * Apple, AirPlay, Apple Home, Homekit og iOS er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner. IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land, og brukes under lisens.

