

PHILIPS



4K Ambilight TV

QLED

139 cm (55 collu) AMBILIGHT
televizors

4K QLED

Pixel Precise Ultra HD

Dolby Atmos



55PQS8501

Novatorisks. Aizraujošs. Brīnumains.

Izbaudiet 4K QLED krāsu mirdzumu. Iespaidīgs Ambilight. Dolby Atmos ar skaņu kā 3D kinoteātrī. Ar Titan OS varat vienkārši skatīties visu, ko vien vēlaties. Šis televizors ne tikai ik mirkli padara labāku, bet arī nodrošina patīkamāku skatīšanās pieredzi.

Reaģē uz notiekošo. Pilnīga iekļaušanās telpā

- Ir televizors. Un ir Ambilight TV
- AmbiScape — pieskaņo viedās spuldzītes darbībai

Košas krāsas, kinoteātra kvalitātes skaņa

- 4K QLED dinamiskam skatam un Quantum Dot krāsu kvalitātei
- Ar Pixel Precise Ultra HD piekļūstiet vēl tuvāk
- Nepārspējamās krāsas un kontrasts ar HDR10+
- Ideāla skaņa neatkarīgi no satura. IntelliSound sistēma.
- Telpiska skaņa ar Dolby Atmos un DTS:X

Vieds. Elegants. Savienots.

- Ātri un viegli atrodams saturs, izmantojot Titan OS
- Viegli savienot ar viedās mājas tīkliem

Dizains, kas runā pats par sevi


- EasyLink — ērta kontrole bez piepūles.
- Ekodizains — Eiropas dizaina domāšana

Izceltie produkti

Ambilight


Pateicoties iebūvētajām gaismas diodēm, kas reaģē uz katru ainu, Ambilight televizors rada krāsainu gaismu rāmi. Filmas, sporta pārraides, mūzikas videoklipi un spēles izplūst ārpus ekrāna, ļaujot jums iegrimt vēl dziļāk katrā mirklī. Reiz to izbaudījuši, jūs nekad vairs nevēlēšities televizoru bez šīs funkcijas.

AmbiScape

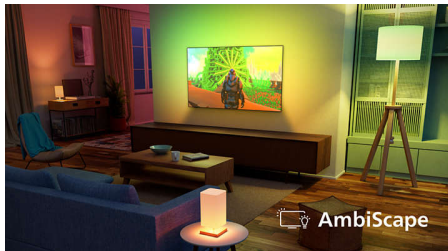

Iepazīstiet jaunu izklaides dimensiju. AmbiScape paplašina Ambilight pieredzi ārpus televizora, sinhronizējot jūsu viedās spuldzes, lai pārvērstu jūsu telpu dzīvā mākslas darbā. Izjūti katru ainu, katru ritmu un katru mirkli, jūsu apkārtējai videi reāllaikā reaģējot uz notiekošo un padarot pieredzi vēl reālāku.

4K QLED

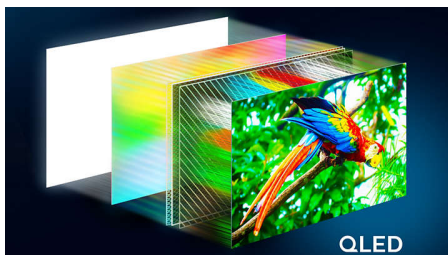

Košas krāsas. Detalizēts attēls. Quantum Dot tehnoloģijas krāsu maģija. 4K (UHD) kvalitāte ļauj adaptēt visus HDR formātus. Jūs izbaudīsiet katru sava iecienītākā satura ainu — gaišu vai tumšu, atskaņotu vai straumētu.

Pixel Precise Ultra HD




Pietuviniet attēlu. Iegrimstiet detalizētajās ainās. Šī precizitāte pārspēj iztēles robežas. Pixel Precise Ultra HD ekrāna asums un reālistiskas detaļas ikvienu mirkli pārverš aizraujošā piedzīvojumā.

HDR10+



Vēl detalizētāki attēli. Labāka attēla kvalitāte ikvienā kadrā. Izteismīgākas krāsas un kontrasts padara tumšākos momentus un gaišākās ainas skaidrākas.

IntelliSound

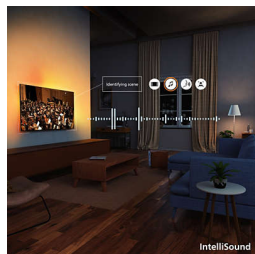

IntelliSound sistēma ļauj izmantot MI, lai nodrošinātu labāko iespējamo skaņu. Neatkarīgi no tā, vai skatāties seriālus un filmas, mūziku vai


saturu, kurā dominē runa (piem., ziņas), televizors automātiski optimizēs vajadzīgos iestatījumus. Vai nevēlaties izmantot MI? Tad varat izvēlēties iepriekš iestatītus skaņu stilus vai pielāgot iestatījumus manuāli.

Dolby Atmos un DTS:X



Ar Dolby Atmos skaņa būs tieši tāda, kā režisors iecerējis, un DTS:X nodrošina trīsdimensionālas skaņas pieredzi un teju klātienas sajūtu. Šī papildu skaņas dimensija ļauj izbaudīt iekļaujošu skatīšanās procesu jūsu mājās.

Philips Smart TV Titan OS

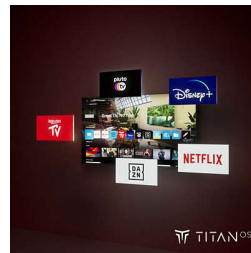

Philips Smart TV Titan OS platformā ir ātri pieejams viss, ko vēlaties skatīties. Filmu turpinājumi, seriāli, dokumentālās filmas un drāmas — šis viss un vēl vairāk ir pieejams ar vienu pogas pieskārienu. Lai ko jūs vēlētos skatīties, visas labākās straumēšanas programmas ir viegli pieejamas.

QLED

4K Ambilight TV

55PQS8501/05

Izceltie produkti

Saderīgs ar Matter Smart Home




Saderība ar Matter Smart Home ļauj kontrolēt televizoru ar Matter Smart Home lietotni vai ar balss vadību, izmantojot ierīces, kurās iespējots pakalpojums Alexa, vai Google viedos skaļruņus. Ar balss komandām varat meklēt filmas un raidījumus, saņemt ieteikumus un daudz ko citu.

EasyLink



EasyLink+ ļauj pilnībā kontrolēt Philips televizoru un SoundBar ar vienu tālvadības pulti. Izbaudiet vienotu un vienkāršu vadību. Vairs nav jāizmanto vairākas tālvadības pultis. Tikai vienkārša un ērta lietošana katru reizi.

Ekodizains

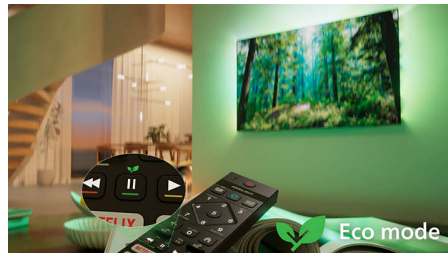

Ilgspēja un stils. Šis pievilcīgā dizaina televizors ir veidots ar rūpēm par vidi — ar tālvadības pulti no pārstrādājamās plastmasas, FSC sertificētu iepakojumu un uz pārstrādāta papīra drukātu dokumentāciju. Eco režīms ar vienu pieskārienu samazina enerģijas patēriņu visam saturam un visiem iestatījumiem.

QLED

4K Ambilight TV

55PQS8501/05

Specifikācijas

Ambilight

AmbiScape: Yes

Ambilight funkcijas: Wall colour adaptive, Gaming mode, Ambilight Music, Auto Ambilight, Ambilight Suite, Ambilight FTI Animation, Lounge light mode

Ambilight versija: 3-sided

Attēls/displejs

Ekrāna diagonāles garums (collas): 55 colla

Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 139 cm

Displejs: 4K Ultra HD QLED

Paneļa izšķirtspēja: 3840x2160p

Vietējā atsvaides intensitāte: 60 Hz

Attēlu programma: Pixel Precise Ultra HD

Attēla uzlabošana: Crystal Clear, ECO, Game, HDR10+ compatible, Natural, Movie, Monitor, Micro Dimming, Personal, Ultra Resolution

Displeja ievades izšķirtspēja

Izšķirtspēja – atsvaides intensitāte: 576p-50Hz, 720p-50Hz,60Hz, 1920 x 1080p -24/25/30/50/60Hz, 2560x1440-60Hz, 3840x2160p - 24/25/30/50/60Hz

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Digitālā TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Signāla stipruma indikators: Yes

Teleteksts: 1000 page Hypertext

HEVC atbalsts: Yes

Smart TV

SmartTV programmas*: Amazon Prime Video, BBC iplayer, Disney+, NFT app*, Netflix*, YouTube, HBO

OS: TITAN OS

Atmiņas izmērs (zibatmiņa)*: 8GB

Smart TV funkcijas

Interaktīvā televīzija: HbbTV

Balss asistenti*: Works with Google Home, RC with Mic.

Viedās mājas pieredze: MATTER, Control4, Works with Amazon Alexa, Works with Google

Home, Works with Apple Home

Spēļu vadības josla: Gamebar 2.0

TTS atbalsts: Yes

Multivides lietojumprogrammas

Video atskaņošanas formāti: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Mūzikas atskaņošanas formāti: MP3, WAV, AAC, FLAC

Subtitru formāta atbalsts: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Skaņa

Audio: 2.0 Channel

Izejas jauda (RMS): 20 W

Skaļruņu konfigurācija: 2 x 10 W pilna diapazona skaļruņi

Kodekss: DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital

Skaņas pastiprinājums: AVL Mode, Bass

Enhancement, Dolby Media Intelligence, Entertainment, Equalizer, Hearing Profile, Night Mode, Vocal Boost, Personal

Austiņu funkcijas: Dolby Atmos for Headphone

Skaņas programma: IntelliSound

Pamatskaļrunis: Full Range Bass Reflex (FR01A)

Specifikācijas

Savienojamība

EasyLink 3.0: Yes

HDMI savienojumu skaits: 3

HDMI funkcijas: 4K, Audio Return Channel

EasyLink (HDMI-CEC): One touch play, Remote control pass-through, System audio control, System standby

USB portu skaits: 2

Bezvadu savienojums: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Dual band, Bluetooth 5.2

HDCP 2.3: Yes on all HDMI

HDMI ARC: Yes on HDMI1

HDMI 2.1 funkcijas: eARC on HDMI 1, eARC/VRR/ ALLM supported

EasyLink 2.0: HDMI-CEC for Philips TV/SB, External setting via TV UI

Atbalstītās HDMI video funkcijas

Spēles: ALLM, HDMI VRR

HDR: HLG, HDR10+ Compatible, HDR10

ES energoefektivitātes kartīte

EPREL reģistrācijas numuri: 2606960

SDR energoefektivitātes klase: F

SDR ieslēgta režīma enerģijas prasība: 69 kWh/1000h

HDR energoefektivitātes klase: G

HDR ieslēgta režīma enerģijas prasība: 97 kWh/1000h

Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: N.P.

Tikla gaidstāves režīms: 2,0 W

Strāvas padeve

Elektrotikla strāva: AC 100–240 V 50/60 Hz

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: mazāk nekā 0,5 W

Enerģijas taupīšanas funkcijas: Auto switch-off timer, Light sensor, Eco mode, Picture mute (for radio)

Piederumi

Iekļautie piederumi: 2 x AAA Batteries, Legal and safety brochure, Remote Control, Table top stand, Power cord, Quick start guide

Dizains

Televizora krāsas: Matt black bezel

Statīva dizains: Metal black arch stand

Izmēri

Attālums starp 2 statīviem: 795 mm

Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 200 x 100 mm

Televizors bez statīva (P x A x D): 1226 x 705 x 88 mm

Televizors ar statīvu (P x A x D): 1226 x 795 x 278 mm

Iepakojuma kaste (P x A x D): 1320 x 806 x 142 mm


Televizora svars bez statīva: 9,88 kg

Televizora svars ar statīvu: 10,35 kg


Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 14,0 kg

Connections

Side

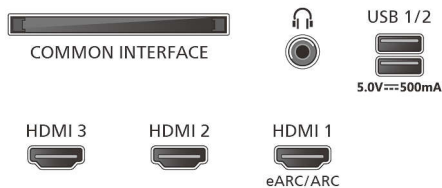

back IO

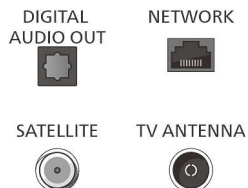

- * Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
- * Televizors atbalsta bezmaksas digitālās videoaprāides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunots saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Papildu informāciju jautāiet savam operatoram.
- * Smart TV aplikācijas pieejamība atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Papildinformāciju skatiet vietnē: www.philips.com/smarttv
- * Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un operētājsistēmas. Plašāku informāciju skatiet vietnē: www.philips.com/TVRemoteapp
- * EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
- * Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas aplūkoti vietnē <https://www.netflix.com>
- * Amazon Prime ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
- * "Over-the-top" (OTT) multivides pakalpojumu poga uz tālvadības pults dažādās valstīs atšķiras. Skatiet faktisko izstrādājumu kastē.
- * Google Assistant ir pieejams dažādās valodās un valstīs un dažādiem produktu tipiem atšķiras.
- * Balss vadības pakalpojumu klāsts dažādās valstīs un dažādām valodām atšķiras. Jaunākā informācija pieejama mūsu klientu atbalsta dienestā.
- * * Apple, AirPlay un Apple Home ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs un reģionos.