

PHILIPS



4K Ambilight TV

QLED

164cm (65 collu) AMBILIGHT
televizors

4K QLED

Pixel Precise Ultra HD

Dolby Atmos



65PQS8501

Novatorisks. Aizraujošs. Brīnumains.

Izbaudiet 4K QLED krāsu mirdzumu. Iespaidīgs Ambilight. Dolby Atmos ar skaņu kā 3D kinoteātrī. Ar Titan OS varat vienkārši skatīties visu, ko vien vēlaties. Šis televizors ne tikai ik mirkli padara labāku, bet arī nodrošina patīkamāku skatīšanās pieredzi.

Reaģē uz notiekošo. Pilnīga iekļaušanās telpā

- Ir televizors. Un ir Ambilight TV
- AmbiScape — pieskaņo viedās spuldzītes darbībai

Košas krāsas, kinoteātra kvalitātes skaņa

- 4K QLED dinamiskam skatam un Quantum Dot krāsu kvalitātei
- Ar Pixel Precise Ultra HD piekļūstiet vēl tuvāk
- Nepārspējamās krāsas un kontrasts ar HDR10+
- Ideāla skaņa neatkarīgi no satura. IntelliSound sistēma.
- Telpiska skaņa ar Dolby Atmos un DTS:X

Vieds. Elegants. Savienots.

- Viegli savienot ar viedās mājas tīkliem

Dizains, kas runā pats par sevi

- EasyLink — ērta kontrole bez piepūles.
- Ekodizains — Eiropas dizaina domāšana

QLED

4K Ambilight TV


65PQS8501/05

Izceltie produkti

Ambilight

Pateicoties iebūvētajām gaismas diodēm, kas reaģē uz katru ainu, Ambilight televizors rada krāsainu gaismu rāmi. Filmas, sporta pārraides, mūzikas videoklipi un spēles izplūst ārpus ekrāna, ļaujot jums iegrimt vēl dziļāk katrā mirklī. Reiz to izbaudījuši, jūs nekad vairs nevēlēsieties televizoru bez šīs funkcijas.

AmbiScape

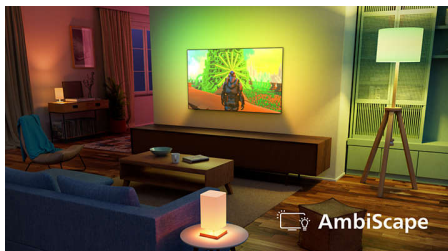

Iepazīstiet jaunu izklaides dimensiju. AmbiScape paplašina Ambilight pieredzi ārpus televizora, sinhronizējot jūsu viedās spuldzes, lai pārvērstu jūsu telpu dzīvā mākslas darbā. Izjūti katru ainu, katru ritmu un katru mirkli, jūsu apkārtējai videi reāllaikā reaģējot uz notiekošo un padarot pieredzi vēl reālāku.

4K QLED



Košas krāsas. Detalizēts attēls. Quantum Dot tehnoloģijas krāsu maģija. 4K (UHD) kvalitāte ļauj adaptēt visus HDR formātus. Jūs izbaudīsiet katru sava iecienītākā satura ainu — gaišu vai tumšu, atskaņotu vai straumētu.

Pixel Precise Ultra HD




Pietuviniet attēlu. Iegrimstiet detalizētajās ainās. Šī precizitāte pārspēj iztēles robežas. Pixel Precise Ultra HD ekrāna asums un reālistiskas detaļas ikvienu mirkli pārverš aizraujošā piedzīvojumā.

HDR10+



Vēl detalizētāki attēli. Labāka attēla kvalitāte ikvienā kadrā. Izteiksmīgākas krāsas un kontrasts padara tumšākos momentus un gaišākās ainas skaidrākas.

IntelliSound

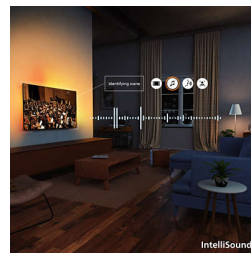

IntelliSound sistēma ļauj izmantot MI, lai nodrošinātu labāko iespējamo skaņu. Neatkarīgi no tā, vai skatāties seriālus un filmas, mūziku vai saturu, kurā dominē runa (piem., ziņas), televizors automātiski optimizēs vajadzīgos iestatījumus. Vai nevēlaties izmantot MI? Tad varat izvēlēties iepriekš iestatītus skaņu stilus vai pielāgot iestatījumus manuāli.

Dolby Atmos un DTS:X



Ar Dolby Atmos skaņa būs tieši tāda, kā režisors iecerējis, un DTS:X nodrošina trīsdimensionālas skaņas pieredzi un teju klātienes sajūtu. Šī papildu skaņas dimensija ļauj izbaudīt iekļaujošu skatīšanās procesu jūsu mājās.

AMBILIGHT tv

AmbiScape

4K QLED

PixelPrecise
ULTRA HD

IntelliSound

Dolby Atmos

matter

QLED

4K Ambilight TV

65PQS8501/05

Izceltie produkti

Saderīgs ar Matter Smart Home




Saderība ar Matter Smart Home ļauj kontrolēt televizoru ar Matter Smart Home lietotni vai ar balsvadi, izmantojot ierīces, kurās iespējots pakalpojums Alexa, vai Google viedos skaļruņus. Ar balsvadi varat meklēt filmas un raidījumus, saņemt ieteikumus un daudz ko citu.

EasyLink



EasyLink+ ļauj pilnībā kontrolēt Philips televizoru un SoundBar ar vienu tālvadības pulti. Izbaudiet vienotu un vienkāršu vadību. Vairs nav jāizmanto vairākas tālvadības pultis. Tikai vienkārša un ērta lietošana katru reizi.

Ekodizains

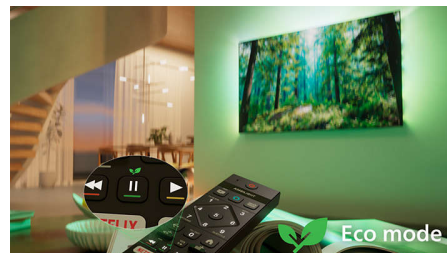

Ilgspēja un stils. Šis pievilcīgā dizaina televizors ir veidots ar rūpēm par vidi — ar tālvadības pulti no pārstrādājamas plastmasas, FSC sertificētu iepakojumu un uz pārstrādāta papīra drukātu dokumentāciju. Eco režīms ar vienu pieskārienu samazina enerģijas patēriņu visam saturam un visiem iestatījumiem.

Specifikācijas

Ambilight

AmbiScape: Yes

Ambilight funkcijas: Wall colour adaptive, Gaming mode, Ambilight Music, Ambilight Suite, Ambilight FTI Animation, Auto Ambilight, Lounge light mode

Ambilight versija: 3-sided

Attēls/displejs

Ekrāna diagonāles garums (collas): 65 colla

Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 164 cm

Displejs: 4K Ultra HD QLED

Paneļa izšķirtspēja: 3840x2160p

Vietējā atsvaidzes intensitāte: 60 Hz

Attēlu programma: Pixel Precise Ultra HD

Attēla uzlabošana: Crystal Clear, ECO, Game, HDR 10+ Compatible, Home Cinema, Monitor, Movie, Ultra Resolution, Micro Dimming, Personal

Displeja ievades izšķirtspēja

Izšķirtspēja – atsvaidzes intensitāte: 576p-50Hz, 720p-50Hz,60Hz, 1920 x 1080p -24/25/30/50/60Hz, 2560x1440-60Hz, 3840x2160p - 24/25/30/50/60Hz

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Digitālā TV: DVB-T/T2/C/S/S2

Signāla stipruma indikators: Yes

Teleteksts: 1000 page Hypertext

HEVC atbalsts: Yes

Smart TV

SmartTV programmas*: Amazon Prime Video, BBC iplayer, Disney+, NFT app*, Netflix*, YouTube, HBO

OS: TITAN OS

Atmiņas izmērs (zibatmiņa)*: 8GB

Smart TV funkcijas

Interaktīvā televīzija: HbbTV

Balss asistents*: Works with Google Home, RC with Mic.

Viedās mājas pieredze: MATTER, Control4, Works with Amazon Alexa, Works with Google Home, Works with Apple Home

Spēļu vadības josla: Gamebar 2.0

TTS atbalsts: Yes

Multivides lietojumprogrammas

Video atskaņošanas formāti: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Mūzikas atskaņošanas formāti: MP3, WAV, AAC, FLAC

Subtitru formāta atbalsts: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF

Specifikācijas

Skatņa

Audio: 2.0 Channel

Izejas jauda (RMS): 20 W

Skatņu konfigurācija: 2 x 10 W pilna diapazona skatņi

Kodekss: DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital

Skatņas pastiprinājums: AVL Mode, Bass

Enhancement, Dolby Media Intelligence, Entertainment, Equalizer, Hearing Profile, Vocal Boost, Personal, Night Mode

Austiņu funkcijas: Dolby Atmos for Headphone

Skatņas programma: IntelliSound

Pamatskatņrunis: Full Range Bass Reflex (FR01A)

Savienojamība

EasyLink 3.0: Yes

HDMI savienojumu skaits: 3

HDMI funkcijas: 4K, Audio Return Channel

EasyLink (HDMI-CEC): One touch play, Remote control pass-through, System audio control, System standby

USB portu skaits: 2

Bezvadu savienojums: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Dual band, Bluetooth 5.2

HDCP 2.3: Yes on all HDMI

HDMI ARC: Yes on HDMI1

HDMI 2.1 funkcijas: eARC on HDMI 1, eARC/VRR/ ALLM supported

EasyLink 2.0: External setting via TV UI, HDMI-CEC for Philips TV/SB

Atbalstītās HDMI video funkcijas

Spēles: ALLM, HDMI VRR

HDR: HDR10+ Compatible, HDR10, HLG

ES energoefektivitātes kartīte

EPREL reģistrācijas numuri: 2606971

SDR energoefektivitātes klase: F

SDR ieslēgta režīma enerģijas prasība:

102 KWh/1000h

HDR energoefektivitātes klase: G

HDR ieslēgta režīma enerģijas prasība:

133 KWh/1000h

Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: N.P.

Tīkla gaidstāves režīms: 2,0 W

Strāvas padeve

Elektrotīkla strāva: AC 100–240 V 50/60 Hz

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: mazāk nekā 0,5 W

Enerģijas taupīšanas funkcijas: Auto switch-off timer, Eco mode, Light sensor, Picture mute (for radio)

Piederumi

Iekļautie piederumi: 2 x AAA Batteries, Table top stand, Legal and safety brochure, Quick start guide, Power cord, Remote Control

Dizains

Televizora krāsas: Matt black bezel

Statīva dizains: Metal black arch stand

Izmēri

Attālums starp 2 statīviem: 1252 mm

Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 400 x 300 mm

Televizors bez statīva (P x A x D): 1446 x 829 x 90 mm


Televizors ar statīvu (P x A x D): 1446 x 899 x 311 mm

Iepakojuma kaste (P x A x D): 1600 x 974 x 155 mm

Televizora svars bez statīva: 14,96 kg

Televizora svars ar statīvu: 15,49 kg

Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 22,89 kg

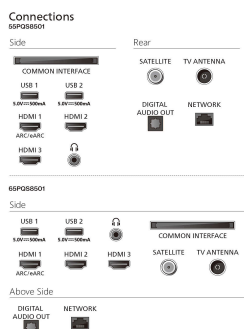

- * Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
- * Televizors atbalsta bezmaksas digitālās videoaprāides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunots saraksts pieejams Philips atbalsta vietnē bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Papildu informāciju jautācijiet savam operatoram.
- * Smart TV aplikācijas pieejamība atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Papildinformāciju skatiet vietnē: www.philips.com/smarttv
- * Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un operētājsistēmas. Plašāku informāciju skatiet vietnē: www.philips.com/TVRemoteapp
- * EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
- * Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas apskatāmi vietnē <https://www.netflix.com>
- * Amazon Prime ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
- * "Over-the-top" (OTT) multivides pakalpojumu poga uz tālvadības pults dažādās valstīs atšķiras. Skatiet faktisko izstrādājumu kastē.
- * Google Assistant ir pieejams dažādās valodās un valstīs un dažādiem produktu tiem atšķiras.
- * Balss vadības pakalpojumu klāsts dažādās valstīs un dažādām valodām atšķiras. Jaunākā informācija pieejama mūsu klientu atbalsta dienestā.
- * * Apple, AirPlay un Apple Home ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs un reģionos.