

PHILIPS



4K Ambilight-TV

OLED+

Ambilight-TV, AmbiScape
4K OLED. Opptil 165 Hz
Bowers & Wilkins-lyd
P5 AI Intelligent Engine



65OLED911

Vår ultimate lyd- og bildeopplevelse

Denne nye OLED911 TV-en fra Bowers & Wilkins har en intelligent P5 KI-motor som presterer som en mester. Slående detaljer og uovertrufne bilder kombineres på en imponerende firesidig Ambilight-TV for å gi en virkelig enestående og oppslukende opplevelse.

Din underholdning. Ivarettatt med omhu i alle omgivelser.

- Kobles sømløst til smarte hjemmenettverk.
- Gjennomtenkt design. Ansvarlig emballasje

Vår ultimate alt-i-ett-opplevelse

- Kinovisning. Se og spill med Dolby Vision 2 Max.
- Oppslukende surroundlydteknologi
- Raskt og enkelt å finne innhold med operativsystemet Titan
- Total spilløsning. Spennende spill for hver spiller

4K OLED+ Ambilight-TV. Fordyp deg i naturtro bilder.

- Bli oppslukt. Firesidig Ambilight-TV.
- AmbiScape – synkroniser smartlyspærene dine til det som skjer
- Lyssterkt OLED META-panel. Presisjon, lysstyrke og detaljer.
- Uansett hva du ser på, føles bildet helt ekte ut. P5-motor med KI
- Legendarisk Bowers & Wilkins-lyd


Høydepunkter

Ambilight firesidig TV



Med firesidig Ambilight føles sport, filmer, musikk og spill større enn noensinne. Integrerte LED-lys på baksiden reagerer på det du ser på eller lytter til, og fordyper deg i et fargerikt glorieaktig lys som kommer fra toppen, bunnen og sidene av TV-en. Heng Ambilight-TV-en på vegg for å få full effekt.

AmbiScape

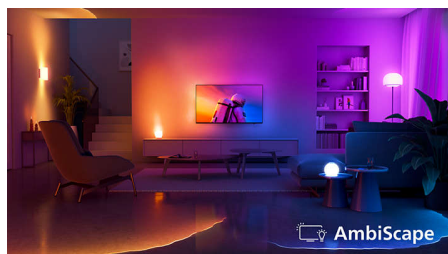


Stig inn i en ny dimensjon av underholdning. AmbiScape utvider Ambilight utover TV-en, og synkroniserer med smartlysene dine for å forvandle rommet ditt til et levende lerret. Føl hver scene, hvert taktslag og hvert øyeblikk mens omgivelsene dine reagerer i sanntid – og drar deg dypere inn i opplevelsen.

Lyssterkt Tandem WOLED-panel


Takket være Tandem WOLED-panelet gir denne OLED+ Ambilight-TV-en tidenes mest naturtro og lyse gjengivelse, med bilder som ser fremragende ut fra alle vinkler. Kontrasten og fargene er veldefinerte med forbløffende lysstyrkenivåer: selv den minste detalj skrider frem fra skygger og lyse områder. Alle de ledende HDR-formatene støttes.

P5 AI Intelligent Engine

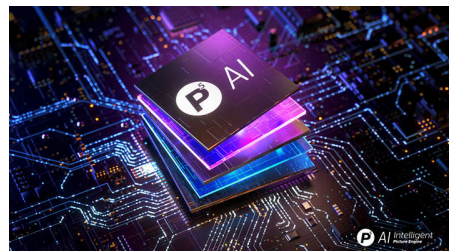


Philips P5-prosessoren med KI gir et bilde som virker så ekte at du nesten tror du kan gå inn i det. KI-algoritmen med dyp læring behandler bilder på en måte som ligner på menneskehjernen. Uansett hva du ser på, får du naturtro detaljer og kontrast, dype farger og jevne bevegelser.

Lyd fra Bowers & Wilkins

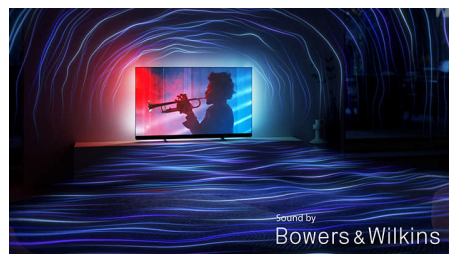

Dette revolusjonerende nye lydsystemet fra Bowers & Wilkins er frontalt, slankt og integrert, noe som skaper et ekstra bredt lydbilde for utrolig innlevelse. Høytalerne skyter ut lyden forover, mens den dedikerte midtkanalen retter detaljert lyd med klar dialog mot deg. Subwooferen som er montert på baksiden gir dyp og presis bass.

Kinovisning

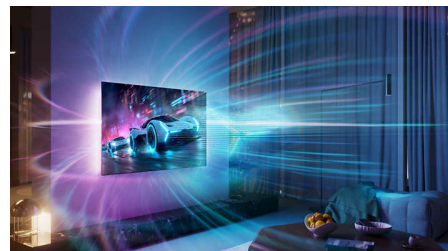


Hold deg på kanten av setet! Med Dolby Vision 2 Max ombord ser du mer av bildet regissøren ønsket at du skulle se. Ta farvel med skuffende scener som er for mørke! Oppdag hver strålende detalj i filmer og spill.

Surroundlydteknologi



Kompatibilitet med Dolby Atmos og DTS:X tar lyden fra denne TV-en til et nytt nivå, uansett rom. De nyeste filmene, de nyeste spillene, de største sportsbegivenhetene: Med lydeffekter i rommet over og rundt deg føler du at du er midt i handlingen.

Philips Smart TV Titan OS

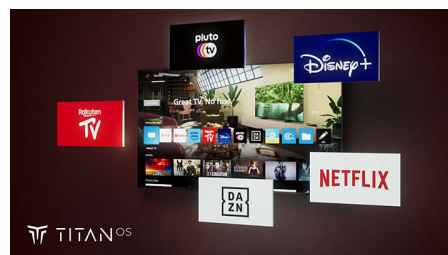

Philips Smart TV Titan OS-plattformen gir deg det du liker å se på, og det raskt. Fra oppfølgere til serier og fra dokumentarer til drama – alt du vil ha, er et knappetrykk unna. Uansett hva du vil se på, får du lett tilgang til alle de beste strømmeappene.

OLED+

4K Ambilight-TV

65OLED911/05

Høydepunkter

Total spilløsning

HDMI 2.1, opptil 165 Hz innebygd oppdateringsfrekvens og ultralav inngangsforsinkelse. Denne Ambilight-TV-en gir deg spesifikasjonene du trenger for å spille slik du vil! Hvis du ønsker mer kontroll, gjør GameBar 2.0 at du kan tilpasse hvordan du spiller, og du kan koble til en Bluetooth-kontroller for nettskyspilling. PC-spillere kan nyte 165 Hz VRR via HDMI.

Matter Smart Home-kompatibel



Med Matter Smart Home-kompatibilitet får du sømløs integrasjon med det smarte hjemmenettverket ditt. Hvis du vil styre TV-en fra

Matter Smart Home-appen eller med stemmestyring, trykker du bare på knappen på fjernkontrollen og snakker. Demp lysene. Juster termostaten. Slå på Philips Ambilight-TV-en. Én kommando gjør alt.

Gjennomtenkt design

Denne elegante OLED-skjermen uten ramme ser sofistikert ut i alle rom, og Ambilight skaper fortryllende stemningsbelysning selv når skjermen er av. Emballasjen vår bruker FSC-sertifisert resirkulert papp, og innleggene er trykt på resirkulert papir.

Spesifikasjoner

Ambilight

AmbiScape: Yes

Ambilight-funksjoner: Wall colour adaptive, Ambilight FTI Animation, Auto Ambilight, Ambilight Bootup Animation, Ambilight Music, Ambilight Suite, Gaming mode
Ambilight-versjon: 4-sided

Bilde/skjerm

Diagonal skjermstørrelse (tommer): 65 tommer
Diagonal skjermstørrelse (cm): 164 cm
Skjerm: 4K Ultra HD OLED
Paneloppløsning: 3840x2160p
Opprinnelig oppdateringshastighet: 120 Hz
Bildemotor: P5 AI Perfect Picture Engine
Bildeforbedring: Personal, Perfect Natural Motion, Micro Dimming Pro, MEMC / FRC Embedded, Monitor, ECO, Calman Autocal Ready & Manual Calibration, Reference, Natural, HDR10+ compatible, Crystal Clear, Game
Variabel oppdateringsfrekvens: 165 Hz

Skjermoppløsning

Oppløsningsoppdateringshastighet: 576p-50Hz, 640x480-60Hz, 720p-50Hz,60Hz, 1920 x 1080p -24/25/30/50/ 60/100/120/165Hz, 2560 x 1440 - 24/25/30/50/ 60/100/120/165Hz, 3840x2160p - 24/25/30/50/60/100/120/165Hz

Tuner/mottak/overføring

Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Signalstyrkeindikasjon: Yes
Tekst-tv: 1000 page Hypertext
Støtter HEVC: Yes

Smart TV

Smart TV-apper*: Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Netflix*, NFT app*, YouTube, HBO, TITAN channel
Operativsystem: TITAN OS
Minnestørrelse (Flash)*: 8GB

Smart TV-funksjoner

Interaktiv TV: HbbTV
Taleassistent*: Works with Google Home, RC with Mic., Works with Alexa
Smartthjemopplevelse: Control4, MATTER, Works with Google Home, Works with Amazon Alexa
Spillkontrolllinje: Gamebar 2.0
TTS-støtte: Yes

Multimedieprogrammer

Formater for videoavspilling: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
Avspillingsformater for musikk: MP3, WAV, AAC, FLAC
Tekstformatstøtte: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
Avspillingsformater for bilde: JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF

Lyd

Lyd: 3.1 Channel
Utgangseffekt (RMS): 81 W
Høyttalerkonfigurasjon: 6 x 8,5 W+30 W
Kodek: Dolby Digital MS12 V2.8, DTS:X, Dolby Atmos
Lydforbedring: A.I. EQ, AI mode, Clear Dialogue, Dolby Media Intelligence, Vocal Boost, AVL

Mode, Night mode, Spatial Music, Music, Personal, Original, Entertainment

Hodetelefonfunksjoner: Dolby Atmos for Headphone

Hovedhøyttaler: 2-Way B&W Mid + Tweeter

Woofer: B&W Balanced Quad PR

Tilkoblingsmuligheter

EasyLink 3.0: Yes
Antall HDMI-kontakter: 4
HDMI-funksjoner: ALLM (Auto Low Latency Mode), Audio Return Channel, 4K
EasyLink (HDMI-CEC): One touch play, Remote control pass-through, System audio control, System standby
Antall USB-kontakter: 2
Trådløs tilkobling: Wi-Fi 802.11ax, 2x2, Dual band, Bluetooth 5.4, easy-pair (RC blue button), Works with Apple AirPlay
HDCP 2,3: Yes on all HDMI
HDMI ARC: HDMI 3
HDMI 2.1 Funksjon: eARC on HDMI 3, VRR on all HDMI ports, 4K 165Hz 10bits 4:2:2, HDR on all HDMI ports, FreeSync Premium, ALLM on all HDMI ports, Max 48Gbps data rate, G-SYNC Compatible
EasyLink 2.0: External setting via TV UI, HDMI-CEC for Philips TV/SB

Spesifikasjoner

Støttede HDMI-videofunksjoner

HDMI 1/2: HDMI 2.1 full bandwidth 48Gbps, up to 4K 165Hz

Spill: AMD FreeSync Premium, ALLM, Nvidia G-Sync compatible, HGiG, Dolby Vision Game

HDMI 3/4: HDMI 2.1 Bandwidth 48Gbps, up to 4K 165Hz

HDR: Dolby Vision 2 Max, HDR10+ Compatible, HLG, HDR10

EU-energikort

EPREL-registreringsnummer: 2719479

SDR-energiklasse: F

Strømkraft i på-modus for SDR: 102 Kwh/1000 t

HDR-energiklasse: G

Strømkraft i på-modus for HDR: 109 Kwh/1000 t

Effektforbruk når apparatet er slått av: I/T

Nettverkstilkoblet standbymodus: 2,0 W

Panelteknologi som brukes: OLED

Drift

Strømnett: AC 100–240 V 50/60 Hz

Effektforbruk i standby: <0,3 W

Strømsparingsfunksjoner: Auto switch-off timer, Eco mode, Picture mute (for radio), Light sensor

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: 1x USB-C kabel for remote control charging, Power cord, Quick start guide, Remote Control with wireless charging, Table top stand, Safety/legal instructions

Formgivning

TV-farge: Metal bezel frame

Stativutforming: Rounded Stick Metal Black Sheen

Mål

Avstand mellom to stativer: 868 millimeter

Veggfeste-kompatibel: 300 x 300 mm

TV uten stativ (B x H x D): 1443 x 865 x 45 mm

TV med stativ (B x H x D): 1443 x 888 x 296 mm

Emballasjekartong (B x H x D): 1640 x 1035 x 160 mm

Vekt av TV uten stativ: 21,38 kg

Vekt av TV med stativ: 21,65 kg

Vekt, inkl. emballasje: 28 kg

- * Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.
- * TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt operatøren din for mer informasjon.
- * TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp
- * EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
- * Netflix-abonnement kreves. Underlagt vilkårene på <https://www.netflix.com>
- * Amazon Prime er tilgjengelig i utvalgte språk og land.
- * Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaper. Amazon Alexa er tilgjengelig på utvalgte språk og i utvalgte land.
- * Knappen for nettbaserte (OTT) medietjenester på fjernkontrollen vil variere fra land til land. Se det fysiske produktet i esken.
- * Google Assistant er tilgjengelig på ulike språk og i ulike land avhengig av produkttype.
- * Tilgjengeligheten og funksjonaliteten til talestyringstjenester varierer fra land til land og fra språk til språk.
- * Google TV er navnet på enhetens programvareopplevelse og et varemerke for Google LLC.
- * Google TV er navnet på enhetens programvareopplevelse og et varemerke for Google LLC. YouTube, OK Google og andre merker er varemerker for Google LLC.
- * Tilgjengeligheten til Apple TV-appen og Apple TV+ kan variere fra land til land eller region. Se støttesidene til Google Play og Apple Inc.
- * 144 Hz HDMI VRR, G-sync og FreeSync er oppnåelig når du spiller på en PC, koblet til OLED-TV via HDMI
- * Matter / Control4: Denne funksjonen blir tilgjengelig i 2025 via en programvareoppdatering.

