

PHILIPS

Телевізор 4K OLED з Ambilight

OLED

Телевізор 194 см (77 дюймів) з Ambilight, AmbiScape
4K OLED. 120 Гц
P5 AI Intelligent Engine
IntelliSound



77OLED761

Так виглядає кінематографічний перегляд ТВ

OLED761 оснащений інтелектуальним процесором P5 AI, що забезпечує реалістичну деталізацію та плавність рухів. Чудовий кінематографічний звук і широкий вибір контенту Smart TV. Функція Ambilight реагує на те, що ви переглядаєте, створюючи ефект повного занурення.

4K OLED-телевізор з Ambilight. Де телевізор оживає.

- Пориньте у світ улюбленого контенту. Телевізор з Ambilight
- AmbiScape — синхронізуйте розумні лампи з дією на екрані
- Яскравий OLED-екран. Реалістичне зображення за будь-якого освітлення
- Що б ви не дивились, зображення надзвичайно реалістичне. Процесор P5 зі штучним інтелектом
- Кінематографічний перегляд будь-якого контенту й ігор
- Технологія об'ємного звуку з ефектом занурення

Кожна програма. Кожен фільм. Кожна гра


- Що б ви не дивилися, насолоджуйтеся ідеальним звуком із телевізора. Процесор IntelliSound
- Швидкий і легкий пошук контенту з Titan OS
- Комплексне ігрове рішення. Захоплююча гра для кожного геймера.

Продуманий дизайн. Легке керування.

- Легке під'єднання до мереж «розумного» дому
- Продуманий дизайн. Відповідальне упакування


Основні особливості

Ambilight

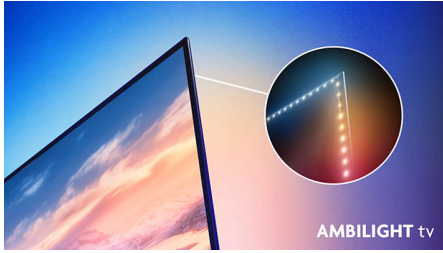

Телевізори з Ambilight – це єдині телевізори зі світлодіодним підсвічуванням позаду екрана, які реагують на те, що ви дивитесь, занурюючи вас в ореол різнобарвного світла. Це все змінює: ваш телевізор здається більшим, а ви глибше занурюєтесь в улюблені спортивні програми, фільми, музику й ігри.

AmbiScape

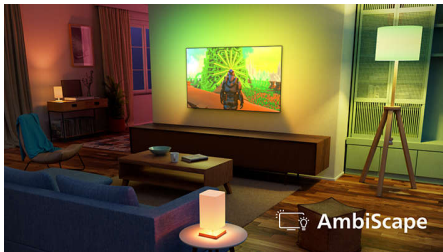

Пориньте у новий вимір розваг. AmbiScape розширює можливості Ambilight за межі телевізора, синхронізуючись із вашими розумними лампами, щоб перетворити кімнату на живе полотно. Відчуйте кожну сцену, кожен ритм і мить, коли ваше середовище реагує в режимі реального часу, ще глибше занурюючи вас у переживання.

4K OLED

Реалістичне зображення цього яскравого OLED-телевізора завжди виглядає чудово, навіть під кутом. Будь-які зміни зовнішнього освітлення у приміщенні автоматично компенсуються: що б ви не дивилися, чорні відтінки виглядають чорними (а не сірими), і


навіть найдрібніші деталі буде чітко видно серед тіней і яскравих ділянок. Підтримуються всі основні формати HDR.

P5 AI Intelligent Engine



Із процесором Philips P5 зі штучним інтелектом зображення таке реалістичне, що здається, що ви можете стати його частиною. Алгоритм системи штучного інтелекту на основі глибокого навчання обробляє зображення подібно до людського мозку. Незалежно від того, що ви дивитесь, ви отримуйте реалістичні деталі та контрастність, насичені кольори й плавну передачу рухів.

Кінематографічний перегляд

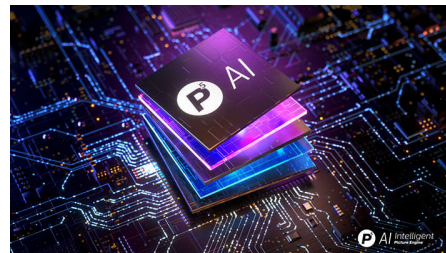


Тримайтеся! Завдяки Dolby Vision ви побачите зображення, яке прагнув бачити режисер, і більше жодних розчарувань від надто темних сцен, які важко розгледіти! Від фільмів до ігор, ви розгледите кожну чудову деталь.

Технологія об'ємного звуку

Сумісність із Dolby Atmos і DTS:X підносить звук цього телевізора на новий рівень у будь-якій кімнаті. Популярні фільми, найновіші ігри, найбільші спортивні події: завдяки

звуковим ефектам, розміщеним у просторі над вами й навколо вас, ви відчуєте, що перебуваєте в самому центрі подій.

IntelliSound

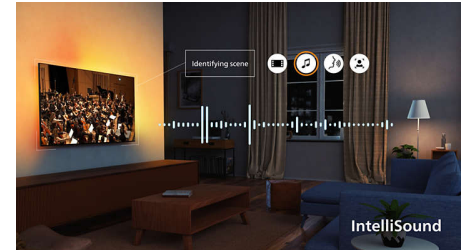

Завдяки нашому процесору IntelliSound телевізор OLED може використовувати штучний інтелект для забезпечення найкращого звуку! Незалежно від того, чи це серіали та фільми, музика або контент, що містить багато мовлення (наприклад, новини), телевізор автоматично оптимізує налаштування. Не хочете використовувати ШІ? Ви також можете вибрати попередньо встановлені стилі звуку вручну або налаштувати параметри самостійно.

Philips Smart TV Titan OS



Платформа Philips Smart TV Titan OS дає змогу дивитися те, що ви любите, і швидко. Від сиквелів до серіалів, від документальних до драматичних фільмів – увесь улюблений контент доступний одним натисненням кнопки. Що б ви не захотіли подивитися, усі найкращі додатки для потокового мовлення у вас під рукою.

Основні особливості

Комплексне ігрове рішення

HDMI 2.1, власна частота оновлення 120 Гц і наднизька затримка вхідного сигналу. Незалежно від того, чи ви граєте в інді-гру, чи в високобюджетну гру AAA, цей телевізор з Ambilight забезпечить вас усіма необхідними характеристиками, щоб грати так, як ви хочете! Для більшого контролю з допомогою Game Bar 2.0 можна налаштувати гру, а також можна під'єднати контролер Bluetooth для хмарних ігор.

Сумісність із Matter Smart Home



Сумісність із Matter Smart Home забезпечує безперешкодну інтеграцію з наявною мережею розумного дому. Щоб керувати телевізором за допомогою додатка Matter Smart Home або сервісів голосового

керування, просто натисніть кнопку на пульті ДК і промовляйте. Приглушіть світло. Відрегулюйте температуру в приміщенні. Навіть увімкніть телевізор Philips з Ambilight. Усе це можна зробити однією командою.

Продуманий дизайн

Цей тонкий OLED-екран виглядає вишукано в будь-якій кімнаті, а технологія Ambilight створює чарівне атмосферне освітлення навіть тоді, коли екран вимкнений. У нашому упакованні використовується перероблений картон із сертифікатом FSC, а вкладиші надруковані на переробленому папері.

Специфікації

Ambilight

Функції Ambilight: Game Mode, Wall colour adaptive, Sunrise Alarm, Music Mode, Ambilight Suite

Версія Ambilight: 3-sided

Зображення/дисплей

Розмір екрана по діагоналі (у дюймах):

77 дюймів

Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 194 см

Дисплей: 4K Ultra HD OLED

Роздільна здатність панелі: 3840 x 2160

Природна частота оновлення: 120 Гц

Процесор зображення: P5 AI Perfect Picture Engine

Покращення зображення: Personal, Natural, Calman Autocal Ready & Manual Calibration, Crystal Clear, ECO, Game, Reference, MEMC / FRC Embedded, Micro Dimming Perfect, Monitor, Perfect Natural Motion

Роздільна здатність вхідного сигналу дисплея

Роздільна здатність – частота оновлення:

640x480-60Hz, 576p-50Hz, 720p-50Hz,60Hz, 1920 x 1080p -24/25/30/50/ 60/100/120Hz, 2560 x 1440 - 60/120/144Hz, 3840x2160p - 24/25/30/50/60/100/120Hz

Тюнер/Прийм/Передача

Цифрові телевізори: DVB-T/T2/C/S/S2

Індикація потужності сигналу: Yes

Телетекст: 1000 page Hypertext

Підтримка HEVC: Yes

Smart TV

Застосунки SmartTV*: Disney+, HBO, Netflix*, YouTube, Amazon Prime Video, BBC iplayer, NFT app*

ОС: TITAN OS

Об'єм пам'яті (флеш)*: 8GB

Функції Smart TV

Інтерактивне телебачення: HbbTV

Голосовий помічник*: Works with Google Home, Amazon Alexa built-in, RC with Mic.

Використання функцій розумного дому:

MATTER, Home-automation system ready, please

visit Control4 website, Works with Apple Home

Панель керування іграми: Gamebar 2.0

Підтримка TTS: Yes

Мультимедійні застосунки

Формати відтворення відео: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Формати відтворення музики: MP3, WAV, AAC, FLAC

Підтримувані формати субтитрів: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Формати відтворення зображення: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Специфікації

Звук

Аудіо: 2.0 Channel
Вихідна потужність (RMS): 20 Вт
Конфігурація динаміків: Два повнодіапазонні динаміки по 10 Вт
Кодек: Dolby Digital MS12 V2.6.2, Dolby Atmos, DTS:X
Покращення звуку: All Sound Style, AVL Mode, Bass Enhancement, Dialogue, Dolby Media Intelligence, Entertainment, Equalizer, Hearing Profile, Music, Night mode, Room Calibration, Personal, Vocal Boost
Характеристики навушників: Dolby Atmos for Headphone
Звуковий процесор: IntelliSound
Основний гучномовець: Full Range Large Box

Під'єднання

Кількість роз'ємів HDMI: 4
Характеристики HDMI: 4K, Audio Return Channel
EasyLink (HDMI-CEC): Remote control pass-through, System standby, System audio control, One touch play
Кількість USB-роз'ємів: 2
Бездротове з'єднання: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Dual band, Bluetooth 5.2, Works with Apple AirPlay
HDCP 2.3: Yes on all HDMI
HDMI ARC: HDMI 2
Функції HDMI 2.1: eARC on HDMI 2
EasyLink 2.0: External setting via TV UI, HDMI-CEC for Philips TV/SB

Підтримувані функції відео HDMI

Igry: HDMI VRR, ALLM and Auto Game, AMD FreeSync Premium, Nvidia G-Sync compatible
HDR: HDR10+ Adaptive, Dolby Vision, HLG, HGIG

Карта енергоспоживання ЄС

Реєстраційні номери EPREL: TBC
Клас енергоспоживання для SDR: F
Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR: 100 кВт-год/1000 год
Клас енергоспоживання для HDR: F
Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR: 102 кВт-год/1000 год
Споживання енергії у режимі вимкнення: Не доступно
Мережевий режим очікування: 2.0 Вт
Технологія панелі, яка використовується: OLED

Потужність

Потужність, що споживається від електромережі: Змінний струм 100–240 В, 50/60 Гц
Споживання електроенергії в режимі очікування: менше 0,3 Вт
Енергозберігаючі функції: Auto switch-off timer, Eco mode, Light sensor, Picture mute (for radio)

Акcesуари

Акcesуари в комплекті: 2 x AAA Batteries, Power cord, Quick start guide, Safety & Legal Leaflet, Remote Control, Table top stand

Конструкція

Кольори телевізора: Metal bezel frame
Конструкція підставки: Satin chrome stands

Розміри


Відстань між 2 підставками: 1466 мм
Сумісність із настінним кронштейном: 400 x 300 mm
Телевізор без підставки (Ш x В x Г): 1714 x 978 x 40 мм
Телевізор із підставкою (Ш x В x Г): 1714 x 1048 x 368 мм
Картонна упаковка (Ш x В x Г): 1925 x 1170 x 190 мм
Вага телевізора без підставки: 27 кг
Вага телевізора з підставкою: 27,8 кг
Вага з упаковкою: 38,76 кг




- * Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
- * Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції «без обмежень». Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на вебсайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальної інформації зверніться до оператора.
- * Доступність додатку Smart TV залежить від моделі телевізора та країни. Для отримання детальної інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv
- * Додаток Philips TV Remote та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС пристрою. Для отримання детальної інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/TVRemoteapp
- * ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
- * Потрібна підписка Netflix. Діють умови, наведені тут: <https://www.netflix.com>
- * Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
- * Amazon, Alexa та усі пов'язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
- * Кнопка медіасервісів на пульті дистанційного керування буде різною для кожної країни. Див. фактичний виріб у коробці.
- * Обсяг сервісів голосового керування через телевізор залежить від країни та мови. Для отримання найновішої інформації звертайтеся до нашого центру обслуговування клієнтів.
- * Google Асистент доступний різними мовами та в різних країнах залежно від типів продуктів.
- * Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit та iOS є товарними знаками Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах і регіонах. iOS є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Cisco у США та інших країнах і використовується за ліцензією.

Connections

Side

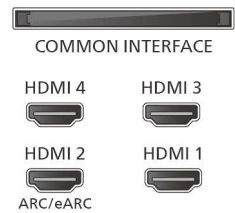

Down

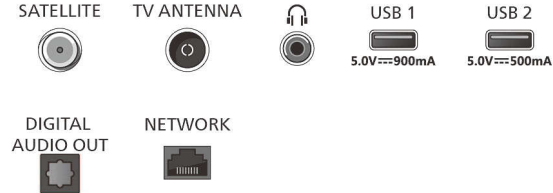

© 2026 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

Дата випуску 2026-07-10
Версія: 3.3.1

EAN: 87 18863 05215 0

www.philips.com

