

PHILIPS



4K TV

QLED

139 cm-es (55"-es) TV

4K QLED

Pixel Precise Ultra HD

HDR10+



65PQS7801

Kvantum, minőség, új szintre emelt

Ez a QLED TV élénk színeket, mélyebb kontrasztot és HDR10+ részletességet biztosít. Az MI fejlesztések és a Dolby Atmos minden jelenetet feldobnak, a gyors Titan OS és a Matter támogatás pedig egyszerűvé teszi az irányítást a gazdagabb, intelligensebb szórakoztatás érdekében.

4K QLED TV ragyogó színekkel

- 4K QLED az élénk képekért és a kvantumpontok nyújtotta színminőségért
- Kerüljön közelebb a részletekhez a Pixel Precise Ultra HD-nek köszönhetően
- Lenyűgöző színek és a kontraszt a HDR10+ jóvoltából

Élénk látvány, mozihatású hangzás

- Bármit is néz, tökéletes hangzást kap a tévéből. IntelliSound motor
- Vegye magát körbe a Dolby Atmos és a DTS:X hangzásával

Intelligens. Elegáns. Csatlakoztatott

- Gyorsan és könnyen megtalálható tartalmak a Titan operációs rendszernek köszönhetően
- Problémamentesen csatlakozhat az intelligens otthoni hálózatokhoz

A kialakítás, amely mindennél többet árul el

- Környezetbarát tervezés – európai kialakítás és gondolkodásmód
- EasyLink. Zökkenőmentes és könnyű vezérlés

Fénypontok

4K QLED



Élénk színek. Ultraéles jelenetek. A Quantum Dot technológia által nyújtott ragyogó színek. A 4K (UHD) felbontásnak köszönhetően ez készülék minden HDR-formátumhoz alkalmazkodik. Legyen szó sötét vagy világos tónusú, lejátszott vagy streamelt jelenetről, minden részletet élvezettel figyelhet, ahogy kibontakozik a cselekmény.

Pixel Precise Ultra HD



Nagyítson rá. Merüljön el a részletekben. Ez a precízió meghaladja a képzeletet. A Pixel Precise Ultra HD képernyővel megtapasztalható élesség és élethű részletgazdagság minden pillanatot lélegzetelállító élménnyel tölt meg.

HDR10+



Várjon el még több részletet. Jobb képminőség képkockáról képkockára. A színek és a kontraszt jobb kiemelése a legsötétebb pillanatok és a legvilágosabb jeleneteket is tisztábbá teszi.

IntelliSound



A beépített IntelliSound motornak köszönhetően a QLED TV már mesterséges intelligenciával is képes meghatározni a lehető legjobb hangzáshoz szükséges paramétereket! Legyen szó sorozatokról és filmekről, zenéről vagy főként beszédből álló tartalmakról, például hírekről, a TV automatikusan optimalizálja a beállításokat. Nem szeretné használni a mesterséges intelligenciát? Manuálisan is kiválaszthat előre beállított hangstílusokat, vagy saját maga is testre szabhatja a beállításokat.

Dolby Atmos és DTS:X



A Dolby Atmos segítségével a rendező szándékainak megfelelő lesz a hangzás, a DTS:X pedig olyan 3D-s hangélményt teremt, mintha a néző valóban az események helyszínén tartózkodna. A hangzásnak ez az extra dimenziója még magával ragadóbb élményt hoz otthonába.


Philips Smart TV és Titan operációs rendszer



A Philips Smart TV Titan operációs rendszer platformja a kedvenceit tálcán kínálja. A sorozatoktól, a dokumentumfilmeket át a


drámákig minden, amit csak szeretne, egyetlen gombnyomással, gyorsan elérhető. Bármint is kíván nézni, a legjobb streaming alkalmazásokat mindig könnyedén elérheti.

Matter Smart Home-kompatibilitás

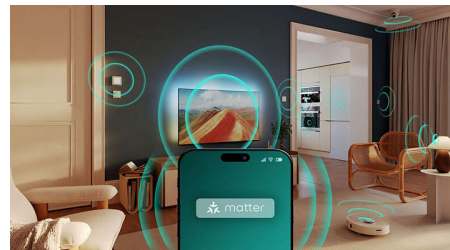

A Matter Smart Home-kompatibilitás azt jelenti, hogy a tévét a Matter Smart Home alkalmazáson keresztül vezérelheti, illetve hangvezérléssel irányíthatja a tévét Alexa-képes eszközökön vagy a Google intelligens hangszórókon keresztül. Így a hangja segítségével filmeket, műsorokat kereshet, ajánlásokat kaphat, és még sok más funkciót elérhet.

Ökodizájn

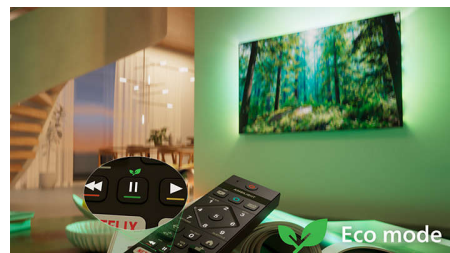

A fenntarthatóság és a stílus találkozása. Ez a gyönyörűen kidolgozott TV a bolygót szem előtt tartva készült: újrahasznosított műanyagból készült távvezérlővel, FSC-tanúsítvánnyal rendelkező csomagolással és újrahasznosított papírra nyomtatott mellékletekkel rendelkezik. Az Eco üzemmód segítségével egyetlen érintéssel csökkenthető az energiafogyasztás minden tartalomra és beállításra vonatkozóan.

EasyLink

Az EasyLink+ segítségével csupán egyetlen távvezérlővel teljes mértékben vezérelheti Philips TV-jét, soundbar hangprojektorát, és akár külső hangolóegységeit is. Tapasztalja meg a zökkenőmentes és egységes vezérlést. Többé nem kell több távvezérlővel zsonglórködni. Minden alkalommal egyszerű, kényelmes csatlakozási élményre számíthat.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

Átlós képernyőméret (hüvelyk): 65 hüvelyk

Átlós képernyőméret (metrikus): 164 cm

Kijelző: 4K Ultra HD QLED

Panel felbontása: 3840x2160p

Natív frissítési frekvencia: 60 Hz

Képfeldolgozó rendszer: Pixel Precise Ultra HD

Képjavítás: Crystal Clear, ECO, Natural, HDR 10+ Compatible, Game, Movie, Monitor, Personal, Dynamic Contrast, Natural Motion, Pixel Precise Ultra HD, Ultra Resolution

Kijelző bemeneti felbontása

Felbontás – frissítési gyakoriság: 640 x 480 -

60Hz, 576p - 50Hz, 720p - 50/60Hz, 1920 x

1080p - 24/25/30/50/60Hz, 2560 x 1440 - 60Hz,

3840 x 2160p - 24/25/30/50/60Hz

Hangolóegység/Vétel/Adás

Digitális TV: DVB-T/T2/C/S/S2, HbbTV (EU), CI+ 2.0, HEVC UHD (up to 2160p60)

Jelerősség kijelzése: Yes

Teletext: 1000 page Hypertext

HEVC támogatás: Yes

Smart TV

SmartTV alkalmazások*: Amazon Prime Video, Disney+, HBO, Netflix, NFT app*, TITAN channel, YouTube, BBC iplayer

OS: TITAN OS

Memóriaméret (Flash)*: 8GB

Smart TV funkciók

Interaktív TV: HbbTV

Okosotthon élmény: Works with Google Home,

Works with Amazon Alexa, Control4, MATTER

Játék vezérlő: Gamebar 2.0

TTS támogatás: Yes

Multimédiás alkalmazások

Videolejátszási formátumok: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Zenelejátszási formátumok: MP3, WAV, AAC, FLAC

Feliratformátumok támogatása: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Képlejátszási formátumok: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Hang

Hang: 2.0 Channel

Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W

Hangsugárzó-beállítás: 2 db 10 W-os szélessávú hangsugárzó

Kodek: DTS:X, Dolby Digital MS12 - Y

Hangzásjavítás: AVL Mode, All Sound Style, Dolby Atmos, Dolby Media Intelligence, Entertainment, DTS-X, Equalizer, Personal, Night mode, Hearing Profile, Vocal Boost

Fejhallgató-jellemzők: Dolby Atmos for Headphone

Hangrendszer: IntelliSound

Fő hangsugárzó: Full Range Bass Reflex (FR01A)

Csatlakoztathatóság

EasyLink 3.0: Yes

HDMI csatlakozók száma: 3

HDMI funkciók: 4K, Audio Return Channel

EasyLink (HDMI-CEC): System audio control, System standby, Remote control pass-through, One touch play

USB csatlakozók száma: 2

Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi 802.11ac 2x2 Dual band, Bluetooth 5.2, Works with Apple AirPlay

HDCP 2.3: Yes on all HDMI

HDMI ARC: Yes on HDMI1

HDMI 2.1 funkciók: eARC/ VRR/ ALLM supported, eARC on HDMI 1

EasyLink 2.0: External setting via TV UI, HDMI-CEC for Philips TV/ SB

Támogatott HDMI videofunkciók

HDMI 1/2: HDMI 2.0

Játék: ALLM, HDMI VRR

HDMI 3/4: HDMI 2.0

HDR: HDR10+, HDR10+ Compatible, HLG

EU-s energiacímke

EPREL regisztrációs számok: 2709766

Energiaosztály SDR esetén: F

Bekapcsolt mód energiaigénye SDR esetén: 85 kWh/1000 óra

Energiaosztály HDR esetén: G

Energiafogyasztás kikapcsolt módban: 0,5 W

Hálózati készenléti üzemmód: 2.0 W

Alkalmazott paneltechnológia: QLED LCD

Tápellátás

Hálózati tápellátás: AC 100-240 V; 50/60 Hz

Fogyasztás készenléti üzemmódban: <0,5 W

Energiamegtakarítási funkciók: Eco mode, Light sensor, Auto switch-off timer, Picture mute (for radio)

Tartozékok

Mellékelt tartozékok: 2 x AAA Batteries, Quick start guide, Table top stand, Power cord, Remote Control, Legal and safety brochure

Kialakítás

TV-színek: Plastic black low bezel

Állványkialakítás: Black arch stands

Méretetek

Távolság a 2 állvány között: 1252 mm

Fali tartóval kompatibilis: 400 x 300 mm

TV, állvány nélkül (Szé x Ma x Mé): 1446 x 829 x 90 mm

TV, állvánnyal együtt (Szé x Ma x Mé): 1446 x 899 x 311 mm

Kartoncsomagolás (Szé x Ma x Mé): 1600 x 974 x 155 mm

A TV tömege, állvány nélkül: 14,52 kg

A TV tömege, állvánnyal együtt: 15,05 kg

Tömeg, a csomagolással együtt: 21,08 kg

