

PHILIPS



Cuffie over-ear wireless

Audio naturale. Bassi dinamici

Comodo design over ear

Cancellazione adattiva del rumore

Fino a 70 ore di riproduzione



TAH5800WT

Immergiti nel comfort

Mantieni la concentrazione con le cuffie over-ear a cancellazione adattiva del rumore progettate per un utilizzo prolungato e confortevole. Indossale in modalità wireless per immergerti in un audio avvolgente e naturale quando sei in movimento.

Cuffie wireless over-ear. Compagne di tutti i giorni.

- Audio eccellente anche a basso volume. Ascolta in modalità wireless o via cavo
- Driver da 40 mm e Dynamic Bass
- Cancellazione adattiva del rumore: lasciati avvolgere dalla musica
- Comfort garantito e componenti sostituibili per anni di utilizzo

Connettività wireless stabile. Alta risoluzione audio via cavo.

- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Fino a 70 ore di autonomia di riproduzione (45 con la cancellazione del rumore attivata)
- Jack per cuffie da 3,5 mm e porta USB-C per l'ascolto via cavo
- Stabile connettività Bluetooth® multipoint e associazione semplice

Chiamate più chiare ed equalizzatore intuitivo in-app

- Tecnologia a 5 microfoni. Chiamate nitide anche in luoghi rumorosi.
- App Philips Headphones. Personalizza la tua esperienza
- Philips sound: audio avvolgente e naturale
- Plastica riciclata certificata GRS. Confezione ecocompatibile


In evidenza

Ascolto wireless o via cavo



I driver da 40 mm con sintonizzazione personalizzata e la funzione Dynamic Bass si combinano per offrire un audio eccellente con bassi pieni e ricchi anche a basso volume. Per ascoltare l'audio ad alta risoluzione, puoi utilizzare il cavo audio da 3,5 mm (incluso) o un cavo USB-C.

Cancellazione adattiva del rumore

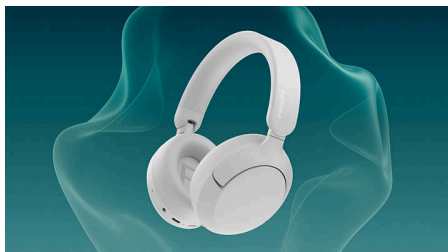

La cancellazione adattiva del rumore reagisce rapidamente all'ambiente circostante per eliminare i rumori esterni, incluso il vento, in tempo reale. Per una maggiore reattività a ciò che succede intorno a te, la modalità di avviso consente di riattivare i suoni esterni. La funzione di percezione attiva migliora la ricezione delle voci esterne, consentendoti di conversare normalmente, senza dover rimuovere le cuffie.

Comfort di lunga durata



I morbidi padiglioni auricolari in pelle PU e la fascia regolabile offrono una vestibilità super confortevole. Per un isolamento acustico e un comfort ottimali, è possibile sostituire i cuscinetti auricolari in schiuma quando si consumano nel


tempo. Inoltre, puoi sostituire la batteria ricaricabile agli ioni di litio delle cuffie al termine del suo ciclo di vita.

Bluetooth® 6.0




La compatibilità con i più recenti dispositivi Bluetooth® 6.0 ti consente di riprodurre in streaming senza fastidiose interruzioni dell'audio e di connetterti a due dispositivi contemporaneamente. Sono supportati anche Android Fast Pair e Microsoft Swift Pair.

Fino a 70 ore (con ANC disattivata)

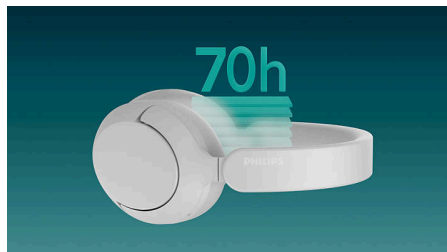

Con la funzione di cancellazione del rumore disattivata puoi raggiungere fino a 70 ore di riproduzione con una ricarica completa, mentre con la funzione di cancellazione del rumore attivata hai un'autonomia fino a 45 ore. Se hai bisogno di una carica veloce, bastano 5 minuti di ricarica per avere 4 ore in più di riproduzione.

Tecnologia a 5 microfoni

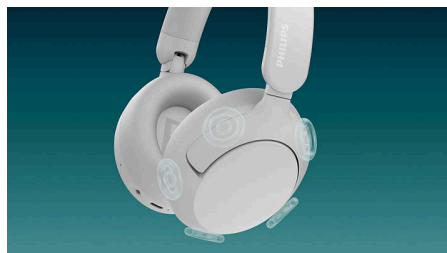

Queste cuffie vantano una configurazione a 5 microfoni, inoltre, due di questi microfoni si combinano a un algoritmo di riduzione del

rumore intelligente per offrirti chiamate estremamente chiare. Anche se ti trovi in una strada urbana trafficata in una giornata molto ventosa, la tua voce sarà chiaramente udibile e la persona a cui stai parlando non sarà distratta da ciò che succede intorno a te.

App Philips Headphones

Philips Headphones



Ti sembra che alla tua musica manchi qualcosa? La nostra app di supporto è dotata di EQ, un equalizzatore intuitivo che ti consente di modificare l'audio ed esplorare diverse impostazioni EQ con un semplice tocco. Puoi anche utilizzare l'app per regolare la cancellazione del rumore, attivare Dynamic Bass, gestire i dispositivi collegati, aggiornare il firmware e tanto altro.

Materiali riciclati



Nei nostri prodotti utilizziamo plastica riciclata post-consumo e la nostra confezione è realizzata in cartone riciclato certificato FSC con inserti stampati su carta riciclata.

Il suono caratteristico di Philips

I driver personalizzati di queste cuffie sono ottimizzati per il Philips sound, che offre un audio avvolgente e naturale con bassi potenti. Qualsiasi cosa tu stia ascoltando, vivrai un'esperienza sempre piacevole.

Specifiche

Audio

Sistema acustico: Closed
Gamma di frequenza: 20-40,000 Hz
Impedenza: 16 Ohm
Sensibilità: 108±3 dB (1 kHz, 1 mW)
Diametro altoparlante: 40 mm
Potenza in ingresso massima: 30 mW
Tipo di driver: Hybrid
Audio ad alta risoluzione: Yes

Connettività

Versione Bluetooth: 6.0
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Distanza massima: Fino a 10 m
Connessione multipoint
Codec supportati: SBC
Presenza per cuffie stereo: 3.5 mm

Scatola esterna

Lunghezza: 22.40 cm
Numero di confezioni consumatori: 3 pcs
Larghezza: 22.00 cm
Peso lordo: 1.65 Kg
Altezza: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 18697 9
Peso netto: 0.81 Kg
Tara: 0.84 Kg

Funzioni utili

Supporto dell'app Philips Headphones: Yes
Google fast pair: Yes
Possibili aggiornamenti del firmware: Yes
Tipo di comandi: Button
Microsoft Swift Pair: Yes

Assorbimento

Numero di batterie: 1 pz.
Tempo di carica: 2 ore
Autonomia di riproduzione (con ANC attivata): 45 ore
Autonomia di riproduzione (con ANC disattivata): 70 ore
Tempo di ricarica rapido: 5 mins for 4 hrs
Peso della batteria (totale): 14.8 g
Capacità delle batterie (cuffie): 720 mAh
Tipo di batteria (cuffie): Ai polimeri di litio (integrata)

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 25 cm
Tipo di imballaggio: Cartone
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
Larghezza: 21.2 cm
Profondità: 6.9 cm
Numero di prodotti inclusi: 1
EAN: 48 95229 18697 2
Peso lordo: 0.500 Kg
Peso netto: 0.270 Kg
Tara: 0.230 Kg

Dimensioni del prodotto

Altezza: 19.20 cm
Larghezza: 16.60 cm
Profondità: 8.20 cm
Peso: 0.24 Kg

Accessori

Guida rapida: Yes

Design

Colore: White
Utilizzo: Headband
Design pieghevole: Appiattite/Verso l'interno
Materiale aggancio all'orecchio: Synthetic leather
Tipologia auricolare: Over-ear
Tipo di padiglione: Closed-back

Telecomunicazione

Microfono per le chiamate: 2 mics
Riduzione del rumore del vento: Yes

UPC

UPC: 8 40063 20903 9

Funzioni ANC

Tecnologia ANC: Hybrid
Modalità di avviso: Yes
ANC adattiva: Yes
Microfono per ANC: 3 mic
ANC (cancellazione attiva del rumore): Yes

Assistente vocale

Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Google Assistant
Attivazione assistente vocale: Press Multi-Function button
Supporto dell'assistente vocale: Yes

Sostenibilità

Rivestimento in plastica: contains 52% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate
TE-00132492

