

PHILIPS



Televizor 4K
Ambilight

LED

139 cm (55") televizor AMBILIGHT
AmbiScape
4K LED
Dolby Atmos in DTS:X



55PUS8001

Izjemna izkušnja, vsak dan

Ta televizor Ambilight odlikujeta osupljiva slika in zvok Dolby Atmos, optimiziran z umetno inteligenco. Z Ambilightom sta vsak film in vsaka oddaja veličastnejša in vznemirljivejša, medtem ko AmbiScape dvigne izkušnjo na višjo raven. Vse to v premišljeni zasnovi.

Cel prostor diha v ritmu akcije na zaslonu

- Obstajajo televizorji in potem je tukaj televizor Ambilight
- AmbiScape – sinhronizirajte pametne sijalke z akcijo na zaslonu

Živa slika in kinematografski zvok

- Pixel Precise Ultra HD vas približa podrobnostim
- HDR10+ z neomejenimi barvami in kontrastom
- Popoln zvok televizorja, karkoli gledate. Tehnologija IntelliSound.
- Obdajte se z zvokom Dolby Atmos in DTS:X

Eleganten. Vitek. Povezan

- Z ekskluzivnima aplikacijama Aurora in Moments
- Enostavna povezava z omrežji pametnega doma

Osupljiva zasnova

- Evropska okoljsko primerna zasnova

Popolne podrobnosti LED-televizorja 4K

Značilnosti


Ambilight

Vgrajena sijalka LED se odziva na vsak prizor, medtem ko vas tehnologija Ambilight potopi v svetlobo pisanih barv. Filmi, športni dogodki, glasbeni videi in igre se razširijo onkraj zaslona in vas ponesejo globlje v doživetje. Ko jo boste doživeli, ne boste nikoli več želeli televizorja brez nje.

4K LED

Ob natančno usklajenem delovanju 8 milijonov slikovnih pik se nič ne more primerjati s sliko 4K. Z najostrejšo sliko, ki prikaže podrobnejše in povsem realistične prizore, nič ne ujame trenutka bolj pristno kot televizor Philips.

AmbiScape

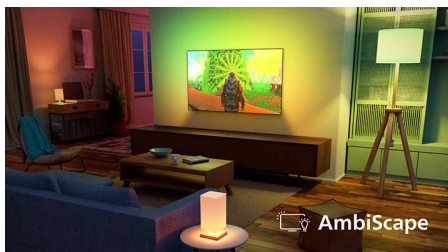

Vstopite v novo dimenzijo razvedrila. AmbiScape razširi Ambilight onkraj zaslona, saj ga sinhronizira s pametnimi sijalkami in vaš prostor spremeni v filmsko platno. Občutite vsak prizor, vsako noto in vsak trenutek, medtem ko se vaša okolica odziva v realnem času in vas ponese še bolj v središče dogajanja.

Pixel Precise Ultra HD



Približajte. Izgubite se v podrobnostih. Neverjetna natančnost. Zaslون Pixel Precise Ultra HD za ostrino in realistične podrobnosti. Vsak trenutek vam prinaša osupljivo doživetje.

HDR10+



Izkusite več podrobnosti. Boljšo kakovost slike v vsakem kadru. Zaradi bolj poudarjenih barv in kontrasta so tudi najtemnejši trenutki in najsvetlejši prizori jasnejši.


Titan OS. Enostavno iskanje vsebin.



Titan OS postavi vse, kar radi gledate, na dosegu roke – od epskih nadaljevanj do uspešnih serij, od dokumentarcev do dram. Poleg zabave

raziščite galerijo Aurora in spremenite svoj zaslon v platno osupljive umetnosti. Ali pa mu dodajte osebno noto z aplikacijo Moments: delite fotografije naravnost iz telefona.

IntelliSound

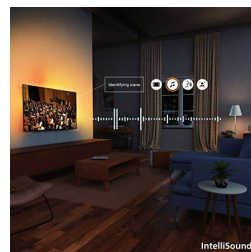

Televizor je opremljen s tehnologijo IntelliSound, zato lahko z uporabo umetne inteligence vedno uživate v najboljšem zvoku. Bodisi da gledate oddaje ali filme, vsebino z veliko govora, kot so novice, ali poslušate glasbo, televizor samodejno optimizira nastavitve. Ne želite uporabljati umetne inteligence? Ročno lahko izberete prednastavljene sloge zvoka ali pa nastavitve prilagodite sami.

Dolby Atmos in DTS:X



Dolby Atmos prinaša natanko tak zvok, kot si ga je zamislil režiser, medtem ko DTS:X ustvarja 3D-doživetje zvoka, kot bi se dejansko nahajali v središču dogajanja. Takšna dodatna razsežnost zvoka prinaša pristnejše doživetje vsebin naravnost v vaš dom.


LED

Televizor 4K Ambilight

55PUS8001/62

Značilnosti


Združljiv z aplikacijo Matter Smart Home

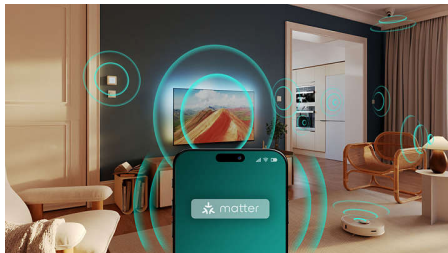

Združljivost z aplikacijo Matter Smart Home prinaša popolno integracijo z vašim sedanjim omrežjem pametnega doma. Če želite televizor upravljati z aplikacijo Matter Smart Home ali s storitvami glasovnega upravljanja preprosto pritisnete gumb na daljinskem upravljalniku in povejte, kaj želite. Na primer zatemniti luči ali

nastaviti termostat. Celo vklopiti televizor Philips s funkcijo Ambilight. Z enim upravljalnikom lahko storite vse.

Okolju prijazno znanje

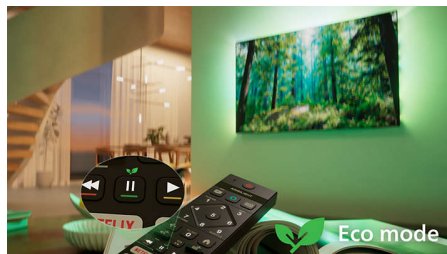

Trajnost in slog. Ta čudovito izdelan televizor je zasnovan z mislijo na planet, od daljinskega upravljalnika iz reciklirane plastike do embalaže s

potrdilom FSC ter priloženega gradiva, ki je natisnjeno na recikliranem papirju. Z ekološkim načinom Eco lahko zmanjšate porabo energije pri vseh vsebinah in nastavitvah z enim samim dotikom.

EasyLink

Easylink vam omogoča popoln nadzor nad televizorjem, soundbarom in celo zunanji sprejemniki Philips z enim daljinskim upravljalnikom. Preprosto in usklajeno upravljanje. Nič več prekladanja različnih daljinskih upravljalnikov. Zdaj je vse priročno povezano.

Specifikacije

Ambilight

AmbiScape: Yes

Funkcije Ambilight: Ambilight FTI Animation, AmbiSleep, Wall colour adaptive, Gaming mode, Music Mode, Ambilight Suite, Auto Ambilight, Lounge mode, Dual View Fixed Color

Različica Ambilighta: 3-sided

Slika/zaslon

Velikost diagonale zaslona (v palcih): 55 palec

Velikost diagonale zaslona (cm): 139 cm

Zaslon: 4K Ultra HD LED

Ločljivost zaslona: 3840x2160p

Izvirna hitrost osveževanja: 60 Hz

Slikovni procesor: Perfect Pixel Ultra HD

Izboljšava slike: Crystal Clear, Personal, Natural, ECO, Game, Monitor

Vhodna ločljivost zaslona

Ločljivost – hitrost osveževanja: 640 x 480 - 60Hz, 576p - 50Hz, 720p - 50/60Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60Hz, 2560 x 1440 - 60Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60Hz

Sprejemnik/sprejem/prenos

Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2, CI+ 2.0, HbbTv (EU), HEVC UHD (up to 2160p60)

Indikator jakosti signala: Yes

Teletekst: 1000 page Hypertext

Smart TV

Aplikacije Smart TV*: Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, NFT app*, HBO, YouTube

OS: TITAN OS

Velikost pomnilnika (Flash)*: 8GB

Funkcije Smart TV

Interaktivni televizor: HbbTV

Izkušnja pametnega doma: Control4, MATTER, Works with Amazon Alexa, Works with Google assistant

Vrstica za nadziranje iger: Gamebar 2.0

Podpora za TTS: Yes

Večpredstavnostne aplikacije

Video formati: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Glasbeni formati: MP3, WAV, AAC, FLAC

Podprti formati podnapisov: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Slikovni formati: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Zvok

Avdio: 2.0 Channel

Izhodna moč (RMS): 20 W

Konfiguracija zvočnikov: 2 x 10-vatni zvočnik polnega razpona

Kodek: Dolby Digital MS12 - Y, Dolby Atmos, DTS:X

Izboljšava zvoka: AVL Mode, All Sound Style, Bass Enhancement, Dolby Atmos Virtualizer, Dolby Bass Enhancement, Dolby Media Intelligence, Entertainment, Equalizer, Hearing Profile, Night mode, Vocal Boost, Personal

Lastnosti slušalk: Dolby Atmos for Headphone

Zvočni mehanizem: IntelliSound

Glavni zvočnik: Full Range Bass Reflex (FR01A)

Specifikacije

Povezljivost

EasyLink 3.0: Yes

Število priključkov HDMI: 3

Značilnosti tehnologije HDMI: 4K, Audio Return Channel (HDMI 1)

EasyLink (HDMI-CEC): Remote control pass-through, System audio control, System standby, One touch play

Število priključkov USB: 2

Brezžična povezava: Wi-Fi 802.11ac 2x2 Dual band, Bluetooth 5.2, easy-pair (BLE auto detect), Works with Apple AirPlay

HDCP 2.3: Yes

HDMI ARC: HDMI 1: e-ARC

Funkcije HDMI 2.1: eARC on HDMI 1, eARC/VRR/ ALLM supported

EasyLink 2.0: HDMI-CEC for Philips TV/SB, External setting via TV UI

Podprte funkcije videa HDMI

HDMI 1/2: HDMI 2.0

Igranje iger: ALLM

HDMI 3/4: HDMI 2.0

HDR: HDR10, HDR10+ Compatible, HLG

Energetska nalepka EU

Registrske številke EPREL: 2607077

Razred energetske učinkovitosti v načinu SDR: F

Poraba energije v načinu SDR: 77 kWh/1000 h

Razred energetske učinkovitosti v načinu HDR: F

Poraba energije v načinu HDR: 76 kWh/1000 h

Poraba energije v izklopljenem stanju: /

Poraba v stanju pripravljenosti, pri vzpostavljeni

mrežni povezavi: ≤ 2 W

Tehnologija TV-zaslona: LED LCD

Napajanje

Omrežno napajanje: AC 100–240 V 50/60 Hz

Poraba energije v stanju pripravljenosti: $<0,5$ W

Funkcije varčevanja z energijo: Eco mode, Auto switch-off timer, Light sensor, Picture mute (for radio)

Dodatki

Priložena dodatna oprema: 2 x AAA Batteries, Legal and safety brochure, Remote Control, Power cord (2m), Table top stand, Quick start guide

Zasnova

Barve televizorja: Matt black bezel

Zasnova stojala: Metal black arch stand

Dimenzije

Razdalja med 2 stojalom: 795 mm

Združljiv s stenskim nosilcem: 200 x 100 mm

Televizor brez stojala (Š x V x G): 1226 x 705 x 88 mm

Televizor s stojalom (Š x V x G): 1226 x 776 x 278 mm

Kartonski paket (Š x V x G): 1320 x 806 x 142 mm


Teža televizorja brez stojala: 9,98

Teža televizorja s stojalom: 10,35


Teža z embalažo: 14

Connections

Side

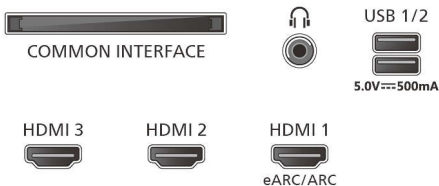

back IO

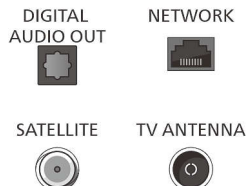

- * Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.
- * Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
- * Razpoložljivost aplikacije Smart TV se razlikuje glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv
- * Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp
- * Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
- * Potrebna je naročnina na Netflix. Veljajo pogoji na <https://www.netflix.com>.
- * Amazon Prime je na voljo v izbranih jezikih in državah.
- * Gumb za medijske storitve OTT na daljinskem upravljalniku se v različnih državah razlikuje. Oglejte si dejanski izdelek v paketu.
- * Pomočnik Google je na voljo v različnih jezikih in državah glede na posamezne vrste izdelkov.
- * Obseg storitev glasovnega upravljanja prek televizorja je odvisna od države in jezika. Za najnovejšo informacijo se obrnite na našo podporo strankam.
- * * Apple, AirPlay in Apple Home so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA ter drugih državah in regijah.

