


PHILIPS

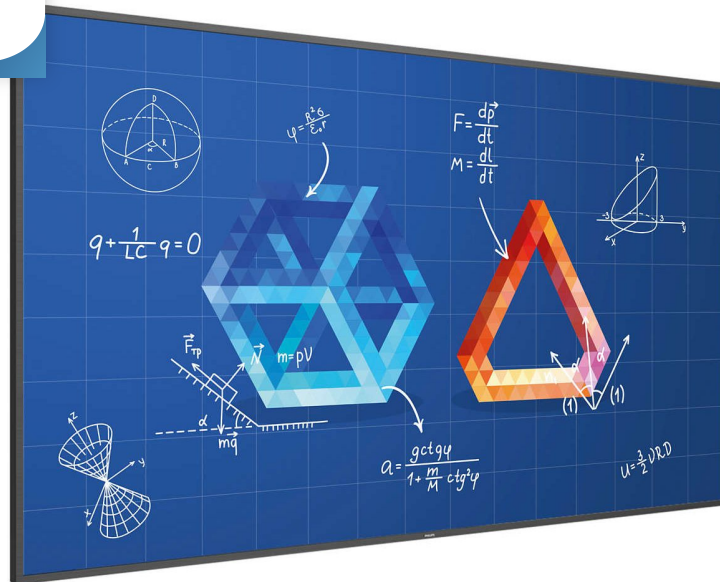

Layar Multi-Sentuh

Signage Solutions

65"

Didukung Android

Multisentuh



65BDL3552T

Layar interaktif untuk ruang kelas

Dilengkapi teknologi multisentuh

Maksimalkan interaksi dan dorong kolaborasi dengan layar Philips T-Line yang interaktif. Dengan kaca antisolau yang kokoh, layar yang didukung Android ini dibuat agar tahan terhadap penggunaan sehari-hari yang intens dan dilengkapi hingga 20 titik sentuh.

Cerdas dan bertenaga

- Kaca anti-silau yang kokoh
- Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel
- Mode papan tulis bawaan
- Berbagi layar secara nirkabel & kolaborasi lanjutan
- Android: Jalankan aplikasi Anda atau pilih aplikasi favorit yang ingin dijalankan

Interaktif dan kolaboratif


- Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control
- Teknologi multi-sentuh yang mampu mendeteksi 20 titik sentuh
- Advanced IR touch dengan bezel lebih kecil dan tipis

Kelebihan Utama

Teknologi multi-sentuh


Ciptakan pengalaman interaktif tak terlupakan yang mendeteksi hingga 20 titik sentuh secara bersamaan. Cocok untuk aplikasi kolaboratif dan kompetitif, layar ini menghubungkan audiens dengan berbagi konten—pilihan sempurna untuk lingkungan pendidikan, tempat umum, perkantoran, perhotelan, dan ritel. Panel sentuh ini sesuai untuk HID sehingga memudahkan operasi plug-and-play.

Slot OPS



Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau bersistem operasi Android ke Layar Philips Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.

CMND & Control



Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

Mode papan tulis bawaan

Buat kolaborasi makin lancar dengan mode papan tulis. Cukup aktifkan fitur ini untuk mengubah layar Anda menjadi kanvas kosong yang dapat digambar oleh beberapa pengguna dengan tangan atau spidol layar khusus. Seluruh konten di layar dapat disimpan untuk memudahkan pencetakan atau berbagi file.

Berbagi layar secara nirkabel

Tampilkan empat feed dalam satu layar. Berbagi layar secara nirkabel memungkinkan Anda menghubungkan beberapa perangkat sekaligus

untuk mengganti konten dengan cepat sesuai kebutuhan. Gunakan jaringan Wi-Fi yang ada untuk menghubungkan perangkat secara langsung dan aman. Atau, gunakan dongle HDMI Interact opsional kami untuk memproyeksikan konten langsung ke layar tanpa terhubung ke jaringan yang aman/dilindungi.

Didukung Android

Dengan Sistem Operasi Android yang terintegrasi ke layar, Anda bisa bekerja dengan Sistem Operasi paling maju di planet ini dan menyimpan aplikasi Anda sendiri secara langsung ke layar. Atau, pilih dari perpustakaan aplikasi Android yang besar dan putar konten dari sana. Dengan penjadwalan bawaan, Anda dapat membagi waktu aplikasi dan konten Anda berdasarkan pelanggan, waktu, dan dengan fitur orientasi otomatis, menampilkan konten dalam potret atau lanskap semudah memutar layar.



Spesifikasi

Gambar/Tampilan

Ukuran layar diagonal (metrik): 163.9 cm

Ukuran layar diagonal (inci): 64.5 inci

Rasio Aspek: 16:9

Resolusi panel: 3840 x 2160

Pitch piksel: 0,372 x 0,372 mm

Resolusi optimal: 3840 x 2160 @ 60 Hz

Kecerahan: 420 cd/m²

Warna tampilan: 1,07 Miliar

Rasio kontras (standar): 1300:1

Rasio kontras dinamis: 500,000:1

Waktu respons (standar): 9 ms

Sudut pandang (horizontal): 178 derajat

Sudut pandang (vertikal): 178 derajat

Penyempurnaan gambar: Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2, 3D Combfilter, Kompensasi gerakan non-selang-seling, Progressive scan, 3D MA non-selang-seling, Penyempurnaan kontras dinamis

Perawatan permukaan: Lapisan Anti-Silau

Teknologi panel: IPS

Sistem operasi: Android 9

Konektivitas

Output audio: Jack 3,5 mm (x2)

Input video: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x 1),

HDMI 2.0 (x4), USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), USB-C,

HDMI 2.0 (x2)

Input audio: Jack 3,5 mm (x1)

Koneksi lain: micro SD, OPS

Keluaran video: Port Layar 1.2 (x1), DVI - D (x1),

HDMI 2.0 (x1), USB 2.0 (x2)

Kontrol eksternal: RJ45, IR (in/out) jack 3,5 mm,

RS232C (in/out) jack 2,5 mm

Mudah

Penempatan: Lanskap (18/7), Potret (12/7)

Fungsi hemat energi layar: Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah

Kontrol keyboard: Tersembunyi, Dapat dikunci

Sinyal remote control: Dapat dikunci

Sinyal loop through: IR Loophthrough, DisplayPort, RS232

Mudah dipasang: Smart Insert

Fungsi Hemat Energi: Smart Power

Kemudahan lain: Gagang pengangkat

Performa gambar: Kontrol warna lanjutan

Dapat dikontrol oleh jaringan: RS232, RJ45

Suara

Speaker internal: 2 x 20 W RMS

Daya

Stopkontak: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

Konsumsi (Khas): 175 W

Konsumsi (Maks.): 350 W

Penggunaan daya siaga: <0,5 W

Fitur Hemat Daya: Smart Power

Kelas Label Energi: G

Resolusi Layar yang Didukung

Format komputer: 1024x768, 60,70Hz, 1152 x 864, 60, 70, 75Hz, 1152 x 900, 66Hz, 1280 x 720, 60,70Hz, 1280 x 768, 60Hz, 75Hz, 1280 x 800, 60,75Hz, 1280 x 960, 60Hz, 1280x1024, 60,67,75Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1400 x 1050, 60, 75Hz, 1440 x 1050, 60Hz, 1440 x 900, 60, 75Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1600 x 900, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz, 3840 x 2160, 24,25,30,60Hz, 640 x 350, 70Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 832 x 624, 75Hz, 848 x 480, 60Hz, 960x720, 75Hz

Format video: 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 480p, 60Hz, 4K x 2K, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 720p, 60Hz

Spesifikasi

Dimensi

Dudukan Smart Insert: 100 mm x 100 mm, 6 x M4L6

Lebar yang Ditetapkan: 1494,30 milimeter

Berat produk: 43,6 kg

Tinggi yang Ditetapkan: 869,40 milimeter

Panjang yang Ditetapkan: 80,2 mm (D@braket dinding)/106,8 mm (D@pelindung speaker) milimeter

Lebar yang Ditetapkan (inci): 58,83 inci

Tinggi yang Ditetapkan (inci): 34.23 inci

Pemasangan di dinding: 400(H)x400(V), M8

Panjang yang Ditetapkan (inci): 3.16(D@wall mount) / 4.20 (D@speaker cover) inci

Lebar bezel: 16,30 mm (rata)

Berat produk (lb): 96,12 lb

Kondisi pengoperasian

Ketinggian: 0 ~ 3000 m

Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50,000 jam

Kelembapan relatif: 20 ~ 80% (Pengoperasian), 5 - 95% (Penyimpanan) %

Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C

Aplikasi Multimedia

Pemutaran Video USB: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV

Pemutaran Gambar USB: BMP, JPEG, JPG, PNG

Pemutaran Audio USB: AAC, M4A, MP3, WMA

Pemutar Internal

CPU: MTK5680

GPU: 4GB DDR4

Memori: 4GB RAM

Penyimpanan: 32GB eMMC

Wi-Fi: AP(WC0SR2511-88112BU), STA(WCT5GM2511MT7668AU)

Aksesori

Aksesori disertakan: Kabel daya AC, Kabel RS232, Remote Control, Baterai untuk remote control, Panduan cepat, Kabel HDMI, Kabel sensor IR (1,8 m)

Aksesori Disertakan: kabel daisy-chain RS232, Kain pembersih (x1), Kabel DVI-D (1,8m), Sekrup M2 (x2), Sekrup M3 (x2), Logo Philips (x1), Pena Sentuh (x2), USB sentuh (x1), Tutup USB (x1)

Aksesori opsional: Dongle casting

Lain-lain

Bahasa pada Layar: Arab, Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Polandia, Spanyol, Turki, Rusia, Mandarin Sederhana, Cina Tradisional, Denmark, Belanda, Finlandia, Norwegia, Portugis, Swedia

Garansi: Garansi 3 tahun

Persetujuan peraturan: BSMI, CB, CE, EMF, ETL, FCC, Kelas A, PSB, RoHS, EAC

Interaktivitas

Teknologi multisentuh: Sentuhan inframerah tingkat lanjut

Titik sentuh: 20 titik sentuh simultan

Plug and play: Sesuai untuk HID

Kaca pelindung: Kaca pengaman kokoh, Anti-Silau

Philips 65BDL3552T
Versi: 1.1
Release Date: 2019/12/20

