

PHILIPS



4K Ambilight TV

OLED

Телевизор AMBILIGHT 164 cm
(65")

4K OLED. 120 Hz

Видеопроцесор P5 AI perfect
picture

Dolby Vision и Dolby Atmos



65OLED801

Кинематографичният телевизор изглежда по този начин

Реалистична картина. Плавно движение. Ясни гласове. Нашият най-достъпен OLED Ambilight телевизор осигурява толкова реалистична картина, че сякаш няма нищо между вас и действието. Каквото и да гледате, на каквото и да играете – Ambilight прави тръпката по-голяма.

Реагирайте на действието. Пълно потапяне в стаята

- AmbiScape – синхронизирайте вашите интелигентни крушки с действието

4K OLED Ambilight телевизор. Когато телевизорът оживява.

- Кинематографично изживяване за всичко, което гледате и играете
- Технология за завладяващ съраунд звук
- Потопете се в това, което обичате. Ambilight телевизор
- Каквото и да гледате, картината е изключително реалистична. Видеопроцесор P5 с изкуствен интелект (AI)
- Детайли и дълбочина. Реалистична OLED картина

Обмислен дизайн. Лесен контрол.

- Свържете се с интелигентни домашни мрежи, гласови асистенти и други
- Обмислен дизайн. Отговорно опаковане

Всяко шоу. Всеки филм. Всяка игра.

- Цялостно решение за игри. Вълнуваща игра за всеки геймър
- Titan OS. Намерете я лесно.

OLED

4K Ambilight TV

65OLED801/12

Акценти

Ambilight TV



Телевизорите Ambilight са единствените телевизори с LED светлини зад екрана, които реагират на това, което гледате, потапяйки ви в ореол от цветна светлина. Той променя всичко: вашият телевизор изглежда по-голям и ще бъдете по-увлечени в любимите си спортни събития, филми, музика и игри.

OLED Ambilight TV



Реалистичната картина на вашия 4K (UHD) OLED Ambilight телевизор винаги изглежда невероятно, дори и да се гледа под ъгъл. Черните цветове винаги са черни, а не сиви, и ще видите всеки детайл в сенките или ярките области. Поддържат се всички основни HDR формати – ще усетите пълната мощ на всяка сцена.

Видеопроцесор P5 AI perfect picture



Процесорът Philips P5 с изкуствен интелект предоставя картина, която е така реалистична, че имате чувството, че бихте

могли да влезете направо в нея. Алгоритъм с изкуствен интелект със задълбочено обучение обработва изображенията по начин, подобен на човешкия мозък. Без значение какво гледате, получавате реалистични детайли и контраст, богат цвят и плавно движение.

Кинематографично изживяване




Дръжте се за ръба на седалката си! С Dolby Vision на борда ще виждате картината, която режисьорът е искал да видите, без повече разочароващи сцени, които са твърде тъмни, за да ги различите! От филми до игри – насладете се всеки великолепен детайл.

Технология за съраунд звук




Съвместимостта с Dolby Atmos и DTS:X извежда звука на този телевизор на друго ниво във всяка стая. Най-новите филми, най-новите игри, най-големите спортни събития: със звукови ефекти, изведени в пространството над и около вас, ще се почувствате сякаш сте точно в центъра на действието.

Цялостно решение за игри

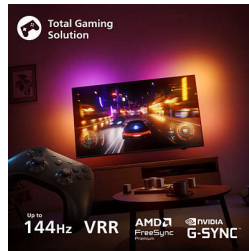

HDMI 2.1, нативна честота на опресняване от 120 Hz и свръхниско забавяне при въвеждане. Инди игра или AAA заглавие – този Ambilight телевизор ви осигурява спецификациите, от които се нуждаете, за да играете както искате! За повече контрол Game Bar 2.0 ви позволява да персонализирате как играете и можете да свържете Bluetooth контролер за облачни игри.

Смарт платформа Philips TV Titan OS

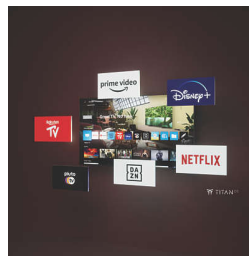

Бързо и лесно е да намерите това, което обичате, с нашата платформа за смарт телевизори Titan OS. Можете да продължите да гледате сериал направо от началния екран, да получите предложения от най-добрите услуги за стрийминг и да създадете списъци за гледане. Можете също да реорганизирате началния екран, така че любимите ви приложения и канали да са точно там, където искате.

AMBILIGHT tv



P AI Intelligent Picture Engine

Dolby Vision Atmos

dts X

Total Gaming Solution

TITAN OS

alexa built-in


OLED

4K Ambilight TV

65OLED801/12

Акценти

Безпроблемен контрол

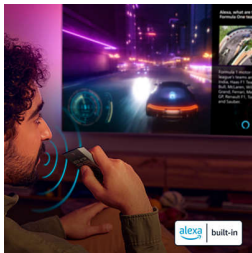


Безпроблемната съвместимост с Matter означава, че можете лесно да интегрирате този 4K Ambilight телевизор във вашата съществуваща интелигентна домашна мрежа. Можете също така да използвате дистанционното на телевизора, за да управлявате сателитната или кабелната си кутия или да събудите вградената Alexa на

телевизора – а телевизорът е съвместим и с интелигентни високоговорители на Google и Apple AirPlay.

Обмислен дизайн

Еlegantният дизайн изглежда изискан във всяка стая – а Ambilight създава хипнотизиращо настроение, когато екранът е изключен. Тънкото дистанционно за телевизора е направено от рециклирана пластмаса, нашата опаковка използва сертифициран по FSC рециклиран картон, а брошурите са отпечатани върху рециклирана хартия.

AmbiScape

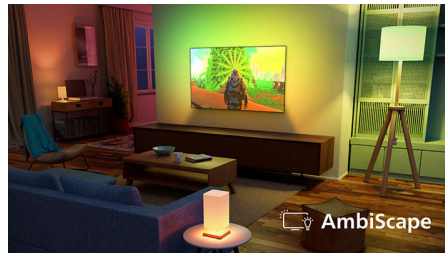

Впуснете се в ново измерение на забавлението. AmbiScape разширява Ambilight отвъд просто телевизор, синхронизирайки се с вашите интелигентни светлини, за да превърне стаята ви в живо платно. Усетете всяка сцена, всеки ритъм и всеки момент, докато обкръжението ви реагира в реално време – потапяйки ви по-дълбоко в преживяването.

OLED

4K Ambilight TV

65OLED801/12

Спецификации

Ambilight

Функции на Ambilight: Game Mode, Wall colour adaptive, Sunrise Alarm, Music Mode, Ambilight Suite

Версия на Ambilight: 3-sided

Картина/дисплей

Размер на екрана по диагонал (инчове):

65 инч

Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 164 см

Дисплей: 4K Ultra HD OLED

Разделителна способност на екрана: 3840 x 2160

Основна скорост на обновяване: 120 Hz

Блок за обработка на картината: P5 AI Perfect Picture Engine

Подобрение на картината: Auto Film & Filmmaker Mode, Calman, Calman Autocal Ready & Manual Calibration, Crystal Clear, ECO, Game, Home Cinema, MEMC / FRC Embedded, Micro Dimming Perfect, Monitor, Perfect Natural Motion

Входна разделителна способност на дисплея

Разделителна способност – Скорост на обновяване: 640x480-60Hz, 576p-50Hz, 720p-50Hz,60Hz, 1920 x 1080p -24/25/30/50/60/100/120Hz, 2560 x 1440 - 60/120Hz, 3840x2160p - 24/25/30/50/60/100/120Hz

Тунер / Приемане / Предаване

Цифров телевизор: DVB-T/T2/C/S/S2

Индикатор за силата на сигнала: Yes

Телетекст: 1000 page Hypertext

HEVC поддръжка: Yes

Smart TV

Приложения от Smart TV*: Disney+, HBO, Netflix*, YouTube, Amazon Prime Video, BBC iplayer, NFT app*

ОС: TITAN OS

Размер на паметта (флаш)*: 8GB

Функции на Smart TV

Интерактивна телевизия: HbbTV

Гласов асистент*: Works with Google Home, Amazon Alexa built-in, RC with Mic.

Изживяване тип „интелигентен дом“: MATTER, Home-automation system ready, please visit Control4 website, Works with Apple Home
Гейминг лента за управление: Gamebar 2.0
TTS поддръжка: Yes

Мултимедийни приложения

Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Формати за възпроизвеждане на музика: MP3, WAV, AAC, FLAC

Поддържани формати на субтитрите: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Спецификации

Звук

Аудио: 2.0 Channel
Изходна мощност (RMS): 20 W
Конфигурация на високоговорител: 2 x 10 W ширококолентов високоговорител
Кодек: Dolby Digital MS12 V2.6.2, Dolby Atmos, DTS:X
Подобрение на звука: All Sound Style, AVL Mode, Bass Enhancement, Dialogue, Dolby Media Intelligence, Entertainment, Equalizer, Hearing Profile, Music, Night mode, Room Calibration, Personal, Vocal Boost
Функции на слушалки: Dolby Atmos for Headphone
Звукова система: IntelliSound
Основен високоговорител: Full Range Large Box

Свързаност

Брой HDMI връзки: 4
HDMI функции: 4K, Audio Return Channel
EasyLink (HDMI-CEC): Remote control pass-through, System standby, System audio control, One touch play
Брой USB портове: 2
Безжична връзка: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Dual band, Bluetooth 5.2, Works with Apple AirPlay
HDCP 2,3: Yes on all HDMI
HDMI ARC: HDMI 2
HDMI 2.1 функции: eARC on HDMI 2
EasyLink 2.0: External setting via TV UI, HDMI-CEC for Philips TV/SB

Поддържани HDMI видео функции

Игри: HDMI VRR, ALLM and Auto Game, AMD FreeSync Premium, Nvidia G-Sync compatible
HDR: HDR10+ Adaptive, Dolby Vision, HLG, HGIG

Енергиен етикет на ЕС

EPREL регистрационни номера: 2687067
Енергиен клас за SDR: F
Потребление на енергия във включен режим за SDR: 102 Kwh/1000 ч
Енергиен клас за HDR: F
Потребление на енергия във включен режим за HDR: 89 Kwh/1000 ч
Консумирана мощност в режим изключено: няма данни
Режим на готовност в мрежа: 2,0 W
Използвана технология с панели: OLED

Захранване

Мрежово захранване: Променлив ток 100 – 240 V, ~50/60 Hz
Мощност на потребление в режим на готовност: по-малко от 0,3 W
Функции за пестене на електроенергия: Auto switch-off timer, Eco mode, Light sensor, Picture mute (for radio)

Аксесоари

Аксесоари в комплекта: 2 x AAA Batteries, Power cord, Quick start guide, Safety & Legal Leaflet, Remote Control, Table top stand

Дизайн

Цветове на телевизора: Metal bezel frame
Дизайн на стойка: Satin chrome stands

Размери

Разстояние между 2 стойки: 793 mm
Може да се монтира на конзола за стена: 300 x 300 mm
Телевизор без стойка (Ш x В x Д): 1449 x 832 x 58 mm
Телевизор със стойка (Ш x В x Д): 1449 x 852 x 248 mm
Картонена опаковка (Ш x В x Д): 1660 x 995 x 170 mm
Тегло на телевизора без стойка: 23,22 kg
Тегло на телевизора със стойка: 23,515 kg
Тегло с опаковката: 29,5 kg



- * Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
- * Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уебсайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
- * Наличността на приложението Smart TV се различава от модела на телевизора и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv
- * Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и държавата, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp
- * EPG и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от държавата и оператора.
- * Изисква се абонамент за Netflix. Обект на условия на <https://www.netflix.com>
- * Amazon Prime е налично за избрани езици и държави.
- * Amazon, Alexa и всички свързани логотипи са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните филиали. Amazon Alexa се предлага на избрани езици и държави.
- * Бутон отгоре за мултимедийни услуги на дистанционното управление е различен за всяка държава. Моля, вижте действителния продукт в кутията.
- * Обхватът на услугите за гласово управление се различават в зависимост от държавата и езика. За най-нова информация, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
- * Google Assistant е достъпен на различни езици и държави според типа на продукта.
- * Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit и iOS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони. iOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други държави и се използва по лиценз.

Connections

