

PHILIPS



Cuffie True wireless

Moving Sound

Audio straordinario. Stile rétro

Custodia di ricarica smart

Cancellazione adattiva del
rumore

Fino a 42 ore di riproduzione



TAMS3YL

The Buds

Colori vivaci. Musica coinvolgente. Con il loro look deciso e il loro spirito spensierato, gli auricolari The Buds mantengono alta l'energia grazie a un suono caldo e dettagliato e a una pratica custodia smart rotonda da tenere sempre in tasca.

Auricolari True Wireless per una vita a tutto volume.

- Audio straordinario. Colori audaci. Comfort assoluto
- Immergiti nella musica con la cancellazione adattiva del rumore
- Continua ad ascoltare con la custodia di ricarica smart rotonda
- Driver da 10 mm personalizzati. Cuscinetti SecureFit testurizzati

Pronti a seguirti ovunque ti porti la musica


- Fino a 42 ore di autonomia
- Sempre connessi con Bluetooth® multipoint e Auracast™
- Pronti per giornate calde e percorsi polverosi
- Chiamate nitide anche in ambienti affollati
- Resistenza all'acqua e alla polvere IP54. Tecnologia a 6 microfoni

Stile moderno e rétro. 100 anni di audio Philips.

- App Philips Headphones per gestire The Buds
- Philips sound: audio avvolgente, naturale e preciso
- Plastica riciclata certificata GRS. Confezione ecocompatibile


In evidenza

Cancellazione adattiva del rumore

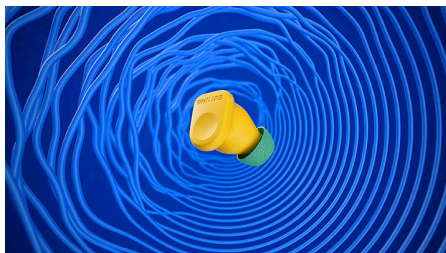

La cancellazione adattiva del rumore reagisce rapidamente all'ambiente circostante per eliminare i rumori esterni, incluso il vento, in tempo reale. Per una maggiore reattività a ciò che succede intorno a te, la modalità di avviso consente di riattivare i suoni esterni. La funzione di percezione attiva migliora la ricezione delle voci esterne, consentendoti di conversare normalmente, senza dover rimuovere le cuffie.

Custodia di ricarica smart

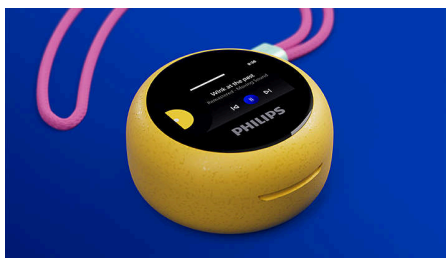

Più di una semplice custodia di ricarica: è intelligente e consente di gestire chiamate, riproduzione, cancellazione del rumore e Auracast™, oltre ad attivare la modalità Lo-Fi Sound. Può persino aiutarti a scattare foto attivando da remoto la fotocamera del dispositivo collegato. Le animazioni selezionabili in stile vinile, cassetta e amplificatore permettono inoltre di personalizzare il touch screen a colori da 1,47".


42 ore di autonomia (10 + 32)



Con la funzione di cancellazione del rumore disattivata, avrai a disposizione fino a 10 ore di riproduzione con una ricarica completa e 32 ore

extra dalla custodia smart (mentre con la cancellazione del rumore attivata, avrai 7 ore di riproduzione e 23 ore extra dalla custodia). Se hai bisogno di una ricarica veloce, rimetti gli auricolari nella custodia per soli 15 minuti per ottenere 3 ore in più. La custodia può essere ricaricata tramite USB-C.

Bluetooth® 6.0, Auracast™

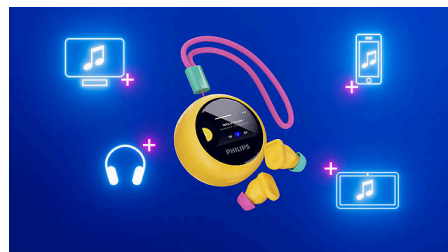


Bluetooth® 6.0 offre una connessione più stabile, mentre il supporto Auracast™ consente di ascoltare trasmissioni pubbliche mentre sei in viaggio. Puoi collegarti a due dispositivi contemporaneamente tramite Bluetooth® e gestire i dispositivi connessi tramite la nostra app. Sono supportati anche Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair.

Resistenza all'acqua e alla polvere IP54



Un po' di polvere, sudore o pioggia leggera non rovinerà l'atmosfera. Grazie alla certificazione IP54 contro acqua e polvere, questi auricolari sono progettati per accompagnarti ovunque la giornata ti porti.

Tecnologia a 6 microfoni

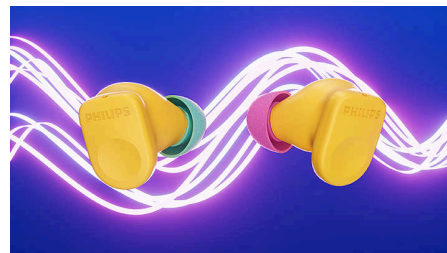

Le cuffie The Buds vantano una configurazione a 6 microfoni, inoltre, 3 di questi microfoni si combinano a un algoritmo di riduzione del rumore intelligente per offrirti chiamate estremamente chiare. Anche se ti trovi in un bar affollato, la tua voce sarà chiaramente udibile e la persona a cui stai parlando non sarà distratta da ciò che succede intorno a te.

App Philips Headphones



Ti sembra che alla tua musica manchi qualcosa? L'intuitivo sistema AI Neural EQ presente nella nostra app di supporto ti permette di regolare finemente il suono con pochi tocchi. Puoi inoltre attivare le modalità Lo-Fi Sound o Spatial Audio e utilizzare l'app per controllare la cancellazione del rumore, personalizzare la custodia di ricarica con animazioni o sfondi e molto altro.

In evidenza

Materiali riciclati



Nei nostri prodotti utilizziamo plastica riciclata post-consumo e la nostra confezione è realizzata in cartone riciclato certificato FSC con inserti stampati su carta riciclata.

Audio straordinario. Colori audaci

Colori che richiamano gli anni '80, audio contemporaneo e massima libertà di movimento. Grazie ai driver personalizzati e ai cuscinetti SecureFit testurizzati, questi auricolari offrono un suono ricco di dettagli e una vestibilità leggera e confortevole.

Il suono caratteristico di Philips

I driver personalizzati di queste cuffie sono ottimizzati per il Philips sound, che offre un audio avvolgente e ricco di dettagli con bassi potenti. Qualsiasi cosa tu stia ascoltando, vivrai un'esperienza sempre piacevole.

Specifiche

Audio

Gamma di frequenza: 20-20.000 Hz
Diametro altoparlante: 10 mm
Impedenza: 32 Ohm
Potenza in ingresso massima: 5 mW
Sensibilità: 106 dB (1K Hz, 179 mv)
Tipo di driver: Dynamic

Connettività

Versione Bluetooth: 6.0
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Distanza massima: Fino a 10 m
Connessione multipoint
Codec supportati: SBC, LC3

Scatola esterna

Lunghezza: 27.50 cm
Numero di confezioni consumatori: 24 pcs
Larghezza: 23.00 cm
Peso lordo: 3.5 Kg
Altezza: 25.00 cm
GTIN: 1 48 95229 17980 3
Peso netto: 1.98 Kg
Tara: 1.52 Kg

Funzioni utili

Controllo del volume: Yes
Resistenza all'acqua: IP54
Supporto dell'app Philips Headphones: Yes
Modalità mono per TWS: Yes
Possibili aggiornamenti del firmware: Yes
Tipo di comandi: Touch
Google Fast Pair: Yes
Microsoft Swift Pair: Yes

Scatola interna

Lunghezza: 12.80 cm
Numero di confezioni consumatori: 3 pcs
Larghezza: 10.50 cm
Altezza: 11.00 cm
Peso netto: 0.25 Kg
Peso lordo: 0.387 Kg
Tara: 0.137 Kg
GTIN: 2 48 95229 17980 0

Assorbimento

Numero di batterie: 3 pz.
Tempo di carica: 2 ore
Autonomia di riproduzione (con ANC attivata):
7 + 23 ore

Autonomia di riproduzione (con ANC

disattivata): 10 + 32 ore
Tempo di ricarica rapido: 15 mins for 3 hrs
Tipo di batteria (custodia di ricarica): Lithium
Polymer (built-in)
Tipo di batteria (auricolari): Lithium Polymer
(built-in)
Peso della batteria (totale): 13.47 g
Capacità della batteria (custodia): 600 mAh
Capacità della batteria (auricolari): 60 mAh

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 12.1 cm
Tipo di imballaggio: Cartone
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
Larghezza: 9.6 cm
Profondità: 3.7 cm
Numero di prodotti inclusi: 1
EAN: 48 95229 17980 6
Peso lordo: 0.107 Kg
Peso netto: 0.082 Kg
Tara: 0.025 Kg

Accessori

Altre: 1 pcs lanyard
Guida rapida: Yes
Cuscinetti morbidi: 6 paia (2 paia per ciascuna
misura S/M/L)
Custodia di ricarica

Design

Colore: Yellow
Utilizzo: In-ear
Materiale aggancio all'orecchio: Silicone
Tipologia auricolare: In-ear
Tipo di vestibilità in-ear: Silicone ear tip

Telecomunicazione

Microfono per le chiamate: 3 mics on each side

Dimensioni

Dimensioni custodia di ricarica (LxPxA): 6.00 x
6.00 x 3.05 cm
Dimensione auricolare (LxPxA): 1.96 x 2.06 x
2.37 cm
Peso totale: 0.061 Kg

UPC

UPC: 8 40063 20848 3

Funzioni ANC

Tecnologia ANC: Hybrid
Modalità di avviso: Yes
ANC adattiva: Yes
Microfono per ANC: 4 mic
ANC (cancellazione attiva del rumore): Yes

Assistente vocale

Compatibile con assistente vocale: Apple Siri,
Google Assistant
Attivazione assistente vocale: Multi-Function
touch
Supporto dell'assistente vocale: Yes

Sostenibilità

Rivestimento in plastica: contains 52% GRS
certified recycled post-consumer Polycarbonate
TE-00132492

