

PHILIPS

Layar H-Line

Signage Solutions

55"

2500cd/m²

Full HD

55BDL6002H



Rebut perhatian

Layar 24/7 kecerahan tinggi.

Selalu terlihat saat siang dan malam berkat Panel Full HD H-Line Philips. Kejernihan luar biasa menjadikannya solusi yang tepat untuk area ramai dengan cahaya sekitar yang terang. Dari bandara hingga pusat perbelanjaan.

Gambar cemerlang. Kecerdahan tinggi.

- Full HD. Gambar jernih. Kontras terang
- Kecerdahan tinggi (2500 cd/m²). Cocok untuk penggunaan semi luar ruangan
- Output lampu otomatis dengan sensor cahaya eksternal

Mudah digunakan. Kendali di tangan Anda.

- Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control
- CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri
- Manajemen sistem jarak jauh melalui CMND

Solusi sistem yang fleksibel

- Kontrol backlight otomatis yang hemat energi
- FailOver memastikan konten selalu diputar

Kelebihan Utama

CMND

Kendalikan jaringan Layar Profesional Philips Anda. Dengan CMND Anda bisa mengelola, memperbarui, memelihara, dan menayangkan melalui satu antarmuka mudah. Dari instalasi hingga operasional harian.

CMND & Control




Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

CMND & Create



Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.

FailOver

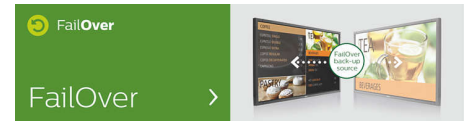

Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.

Kecerahan tinggi (2,500 cd/m2)

Buat kesan di lokasi cerah atau semi luar ruangan. Layar (2500 cd/m2) kecerahan tinggi ini sempurna untuk menarik perhatian di area luas dan sibuk dengan kecerahan sekitar yang tinggi.

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

Ukuran layar diagonal (metrik): 138.7 cm

Ukuran layar diagonal (inci): 54.6 inci

Rasio Aspek: 16:9

Resolusi panel: 1920x1080p

Pitch piksel: 0,63 x 0,63 mm

Resolusi optimal: 1920 x 1080 @ 60Hz

Kecerahan: 2500 cd/m²

Warna tampilan: 1,07 B

Rasio kontras (standar): 4000 : 1

Rasio kontras dinamis: 500.000:1

Waktu respons (standar): 8 ms

Sudut pandang (horizontal): 178 derajat

Sudut pandang (vertikal): 178 derajat

Konektivitas

Output audio: Jack 3,5mm, Konektor speaker eksternal

Input video: Komposit (Berbagi komponen Y), DisplayPort 1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 1,4 (x2), VGA (Analog D-Sub) (x1), Komponen (BNC x3)

Input audio: Jack 3,5 mm, Audio Kiri/Kanan (RCA)

Koneksi lain: OPS, USB 2,0 (x1)

Keluaran video: Port Layar 1.2 (x1), DVI-I (x1)

Kontrol eksternal: RS232C (in/out) jack 2,5 mm, RJ45, IR (in/out) jack 3,5 mm

Mudah

Penempatan: Lanskap, Potret

Fungsi hemat energi layar: Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah

Kontrol keyboard: Tersembunyi, Dapat dikunci

Sinyal remote control: Dapat dikunci

Sinyal loop through: RS232, IR Loopthrough, DisplayPort, IR, RJ45

Mudah dipasang: Gagang Pengangkat, Smart Insert

Fungsi Hemat Energi: Smart Power

Kemudahan lain: Gagang pengangkat

Performa gambar: Kontrol warna lanjutan

Dapat dikontrol oleh jaringan: RS232, RJ45

Suara

Speaker internal: 2 x 10 W RMS

Daya

Stopkontak: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

Konsumsi (Khas): 295 W

Konsumsi (Maks.): 420 W

Penggunaan daya siaga: <0,5 W

Resolusi Layar yang Didukung

Format komputer: 1024 x 768, 60, 75Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 960, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 640 x 480, 60, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 60, 75Hz

Format video: 1080i, 25, 30Hz, 1080p, 50, 60Hz, 720p, 50, 60Hz

Dimensi

Dudukan Smart Insert: 100 mm x 100 mm pitch, 6 x M4L6

Lebar yang Ditetapkan: 1243,2 milimeter

Berat produk: 31,84 kg

Tinggi yang Ditetapkan: 714 milimeter

Panjang yang Ditetapkan: 137,7 milimeter

Lebar yang Ditetapkan (inci): 48,9 inci

Tinggi yang Ditetapkan (inci): 28.1 inci

Pemasangan di dinding: 400 x 400 mm, M6

Panjang yang Ditetapkan (inci): 5.42 inci

Lebar bezel: 13,6 mm (Bezel rata)

Berat produk (lb): 70,20 lb

Tinggi Smart Insert: 200 milimeter

Kondisi pengoperasian

Ketinggian: 0 ~ 3000 m

Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50,000 jam

Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C

Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]: 20 ~ 80% RH (Tidak ada kondensasi)

Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]: 5 ~ 95% RH (Tidak ada kondensasi)

Aplikasi Multimedia

Pemutaran Video USB: ISM, M2TS, M4V,

Manifest, MK3D, MKV, MP4, MPD, MPEG, MPG, MT2, MTS, TS, VOB

Pemutaran Gambar USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG

Pemutaran Audio USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, M3U, M4A, MP3, MP4, PLS, WAV, WMA

Aksesori

Aksesori disertakan: Kabel daya AC, Panduan cepat, Kabel RS232, Remote Control & Baterai AAA

Aksesori Disertakan: kabel daisy-chain RS232, Kit Penyejajar Tepi (1) - 1 buah, Kit Penyejajar Tepi (2) - 2 buah, Logo Philips (x1), Sekrup jari (8 bh)

Lain-lain

Bahasa pada Layar: Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Rusia, Spanyol, Turki, Mandarin Sederhana, Cina Tradisional, Arab, Jepang, Portugis

Garansi: Garansi 3 tahun

Persetujuan peraturan: CB, CE, UL/cUL, EAC, EMF, FCC, Kelas A, PSB, PSE, VCCI

Philips 55BDL6002H
Versi: 5.5
Release Date: 2026/07/10

