

PHILIPS



Televizor 4K

QLED

Televizor de 108 cm (43")

QLED 4K

Pixel Precise Ultra HD

HDR10+



43PQS7801

Cuantic, calitativ, elevat

Acest televizor QLED oferă culori vibrante, un contrast mai profund și detalii HDR10+. Îmbunătățirile cu AI și Dolby Atmos ridică la un nou nivel fiecare scenă, în timp ce sistemul rapid Titan OS și suportul Matter fac controlul fără efort pentru o experiență de divertisment mai bogată și mai inteligentă.

Strălucirea culorilor la televizoarele QLED 4K

- QLED 4K pentru vizualizare realistă și calitate Quantum Dot a culorilor
- Vezi mai bine detaliile cu Pixel Precise Ultra HD
- Culoare și contrast dezlănțuite cu HDR10+

Vizualizare vie, sunet cinematografic

- Indiferent ce vizionezi, sunetul televizorului este perfect. Motor IntelliSound
- Înconjoară-te de Dolby Atmos și DTS:X

Inteligent. Elegant. Conectat.

- Conținut ușor de găsit cu Titan OS
- Se conectează perfect la rețelele inteligente de acasă

Design cu impact

- Design ecologic – concept european al designului
- EasyLink. Control fără întreruperi și fără efort

Repere

QLED 4K



Culori realiste. Scene extrem de clare. Este strălucirea datorită tehnologiei Quantum Dot. Cu 4K (UHD), acesta se adaptează la toate formatele tale HDR. În fiecare moment incredibil, indiferent că este întunecat sau luminos, reluat sau transmis live, te poți delecta cu fiecare detaliu de la un cadru la altul.

Pixel Precise Ultra HD




Întră în cadru. Pierde-te în detalii. Aceasta este precizia ce depășește imaginabilul. Cu un ecran Pixel Precise Ultra HD pentru claritate și detalii realiste, acesta umple fiecare moment cu experiențe uluitoare.

HDR10+



Așteaptă-te la mai multe detalii. Calitate îmbunătățită a imaginii cadru cu cadru. Cu un accent mai mare pe culoare și contrast, acesta este locul în care chiar și cele mai întunecate momente și cele mai strălucitoare scene sunt clarificate.

IntelliSound

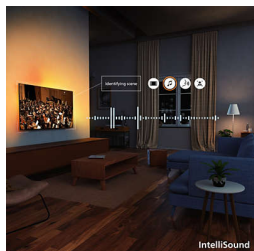

Cu motorul nostru IntelliSound integrat, televizorul tău QLED poate utiliza AI pentru a-ți oferi cel mai bun sunet posibil! Indiferent că este vorba de emisiuni și filme, muzică sau conținut cu mult discurs vocal, cum ar fi știrile, televizorul va optimiza automat setările. Nu vrei să folosești AI? Poți selecta manual stilurile de sunet presetate sau poți personaliza singur setările.

Dolby Atmos și DTS:X



Cu Dolby Atmos, pentru un sunet exact așa cum a intenționat regizorul și DTS:X pentru a crea experiențe de sunet 3D, este ca și cum ai fi cu adevărat acolo. Adăugarea acestei dimensiuni suplimentare sunetului aduce o experiență mai captivantă în locuința ta.

Philips Smart TV Titan OS



Platforma Philips Smart TV Titan OS îți oferă ceea ce îți place să vizionezi, rapid. De la continuări la seriale și de la documentare la drame, ai tot ceea


ce îți dorești prin simpla apăsare a unui buton. Indiferent ce dorești să vizionezi, păstrează la îndemână cele mai bune aplicații de streaming.

Compatibilitate cu Matter Smart Home



Compatibilitatea cu Matter Smart Home îți permite să controlezi televizorul prin intermediul aplicației Matter Smart Home sau cu vocea să controlezi televizorul prin intermediul difuzoarelor inteligente Google. Astfel, vocea ta poate găsi filme, emisiuni, primi recomandări și multe altele.

Design ecologic

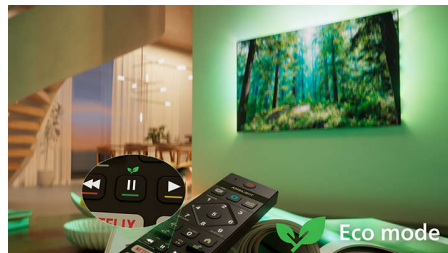

Sustenabilitatea întâlnește stilul. Acest televizor conceput frumos este proiectat ținând cont de planetă, de la o telecomandă din materiale plastice reciclate la ambalaje certificate FSC și inserții imprimate pe hârtie reciclată. Modul Eco reduce consumul de energie pentru tot conținutul și setările printr-o singură atingere.

EasyLink

EasyLink îți oferă control complet asupra televizorului Philips și soundbarului, chiar și asupra tunerelor externe, cu o singură telecomandă. Bucură-te de o experiență unificată și fără întreruperi. Fără să mai jonglezi cu mai multe telecomenzi. Doar confort simplu și conectat, de fiecare dată.

Specificații

Imagine/Ecran

Dimensiune diagonală ecran (inchi): 43 inch
Dimensiune diagonală ecran (metric): 108 cm
Afișaj: 4K Ultra HD QLED
Rezoluție panou: 3840x2160p
Rată de reîmprospătare nativă: 60 Hz
Procesor de imagine: Pixel Precise Ultra HD
Îmbunătățiri ale imaginii: Crystal Clear, ECO, Movie, HDR 10+ Compatible, Game, Natural, Monitor, Personal, Ultra Resolution, Pixel Precise Ultra HD, Dynamic Contrast, Perfect Natural Motion

Rezoluție introducere text pe afișaj

Rezoluție-Rată de reîmprospătare: 640 x 480 - 60Hz, 576p - 50Hz, 720p - 50/60Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60Hz, 2560 x 1440 - 60Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60Hz

Tuner/Recepție/Transmisie

TV digital: DVB-T/T2/C/S/S2, HbbTv (EU), CI+ 2.0, HEVC UHD (up to 2160p60)
Indicator putere semnal: Yes
Teletext: 1000 page Hypertext
Acceptă HEVC: Yes

Smart TV

Aplicații SmartTV*: Amazon Prime Video, Disney+, HBO, Netflix, NFT app*, TITAN channel, YouTube, BBC iplayer
OS: TITAN OS
Dimensiune memorie (Flash)*: 8GB

Caracteristici Smart TV

TV interactiv: HbbTV
Experiență Smart Home: Works with Google Home, Works with Amazon Alexa, Control4, MATTER
Bară de control pentru jocuri: Gamebar 2.0
Suport TTS: Yes

Aplicații multimedia

Formate de redare video: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
Formate redare muzică: MP3, WAV, AAC, FLAC
Suport formate subtitrări: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
Formate redare imagini: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Sunet

Audio: 2.0 Channel
Putere de ieșire (RMS): 20 W
Configurația difuzoarelor: 2 difuzoare de 10 W pentru toată gama de frecvențe
Codec: DTS:X, Dolby Digital MS12 - Y
Îmbunătățirea sunetului: AVL Mode, All Sound Style, Dolby Atmos, Dolby Media Intelligence, Entertainment, DTS-X, Equalizer, Personal, Night mode, Hearing Profile, Vocal Boost
Caracteristicile căștilor: Dolby Atmos for Headphone
Motor de sunet: IntelliSound
Difuzor principal: Full Range Bass Reflex (FR01A)

Conectivitate

EasyLink 3.0: Yes
Număr de conexiuni HDMI: 3
Caracteristici HDMI: 4K, Audio Return Channel
EasyLink (HDMI-CEC): System audio control, System standby, Remote control pass-through, One touch play
Număr de USB-uri: 2
Conexiune wireless: Wi-Fi 802.11ac 2x2 Dual band, Bluetooth 5.2, Works with Apple AirPlay
HDCP 2.3: Yes on all HDMI
HDMI ARC: Yes on HDMI1
Funcții HDMI 2.1: eARC/ VRR/ ALLM supported, eARC on HDMI 1
EasyLink 2.0: External setting via TV UI, HDMI-CEC for Philips TV/SB

Funcții video acceptate prin HDMI

HDMI 1/2: HDMI 2.0
Jocuri: ALLM, HDMI VRR
HDMI 3/4: HDMI 2.0
HDR: HDR10+, HDR10+ Compatible, HLG

Certificat de eficiență energetică UE

Numere de înregistrare EPREL: 2649959
Clasa de eficiență energetică pentru SDR: F
Consum de energie în modul activ pentru SDR: 51 Kwh/1000 h
Clasa de eficiență energetică pentru HDR: G
Consum de energie în modul oprit: 0,5 W
Modul standby în rețea: 2.0 W
Tehnologie panou utilizată: QLED LCD

Alimentare

Sursă de alimentare rețea: 100-240 V c.a., 50/60 Hz
Consum în standby: <0,5 W
Funcții economisire energie: Eco mode, Light sensor, Auto switch-off timer, Picture mute (for radio)

Accesorii

Accesorii incluse: 2 x AAA Batteries, Quick start guide, Table top stand, Power cord, Remote Control, Legal and safety brochure

Design

Culori televizor: Plastic black low bezel
Designul suportului: Black arch stands

Dimensiuni

Distanța dintre 2 suporturi: 742 mm
Compatibil cu suport de perete: 200 x 100 mm
Televizor fără suport (l x H x A): 957 x 554 x 87 mm
Televizor cu suport (l x H x A): 957 x 624 x 246 mm
Cutie ambalare (l x H x A): 1045 x 650 x 125 mm
Greutate televizor fără suport: 6,35 kg
Greutate televizor cu suport: 6,79 kg
Greutate cu ambalaj inclus: 8,80 kg

Connections

