

# PHILIPS



## Trådløse hodetelefoner

Naturlig lyd. Dynamisk bass

Komfortabel passform over øret

Adaptiv støyreduksjon

Opptil 70 timers avspillingstid



TAH5800WT

## Fordyp deg i komfort

Hold fokus med adaptive støydempende over-øret-hodetelefoner, utviklet for mange år med behagelig bruk. Bruk dem trådløst og la deg omslutte av varm, naturlig lyd mens du er på farten.

### Over-øret trådløse hodetelefoner. Daglig følgesvenn.

- Flott lyd selv ved lavt volum. Lytt trådløst eller kablet
- Fordyp deg helt med adaptiv støyreduksjon
- 40 mm-driverne og dynamisk bass
- Komfortabel passform og utskiftbare komponenter for årevis med bruk

### Stabil trådløs tilkobling. Kablet høyoppløselig lyd.

- Opptil 70 timers avspillingstid (45 med støyreduksjon aktivert)
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Stabil Bluetooth®-flerpunkts tilkobling og enkel parkobling
- 3,5 mm hodetelefonkontakt og USB-C-port for kablet lytting

### Klarere telefonsamtaler og en intuitiv equalizer i appen

- Teknologi med fem mikrofoner. Tydeligere samtaler, selv på bråkete steder
- Philips Headphones-appen. Tilpass opplevelsen
- Varm, naturlig lyd. Philips' lydsignatur
- GRS-sertifisert resirkulert plast. Ansvarlig innpakning

# Høydepunkter

## Trådløs eller kablet lytting



Spesialinnstilte 40 mm-drivere og dynamisk bass kombineres for å gi deg flott lyd med full, fylldig bass selv ved lavt volum. For å nyte høyoppløselig lyd kan du lytte kablet via 3,5 mm-lydkabelen (inkludert), eller via USB-C.

## Adaptiv støyreduksjon



Adaptiv støyreduksjon reagerer raskt på omgivelsene dine for å dempe ekstern støy, inkludert vind, i sanntid. Hvis du vil høre hva som skjer rundt deg, kan du aktivere bevissthetsmodus, som slipper inn lyder utenfra. Rask bevissthet forbedrer stemmer, slik at du kan ha en samtale uten å fjerne hodetelefonene.

## Langvarig komfort



Myke øreklokker i PU-skin og et mykt justerbart hodebånd gir deg en superbehagelig passform. For best akustisk forsegling og komfort kan du erstatte øreputene med minneskum hvis de slites


ned over tid. Du kan også bytte ut hodetelefonens oppladbare litium-ion-batteri når den når slutten av levetiden.

## Bluetooth® 6.0



Kompatibilitet med de nyeste Bluetooth® 6.0-enheterne lar deg strømme uten irriterende fall i lyden, og du kan koble til to enheter samtidig. Android Fast Pair og Microsoft Swift Pair støttes også.

## Opptil 70 timer (med ANC av)

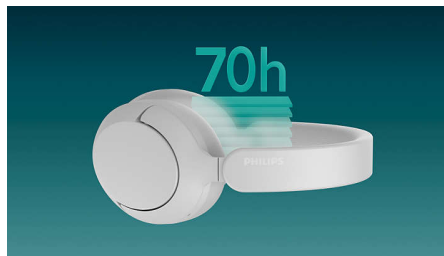

Med støyreduksjon av kan du få opptil 70 timers spilletid fra full lading, og med støyreduksjon på får du opptil 45 timer. For en rask boost, kan du lade i bare 5 minutter for å få 4 ekstra timer.

## Teknologi med fem mikrofoner



Disse hodetelefonene har et oppsett med fem mikrofoner, og to av disse mikrofonene pluss en AI-støyreduksjonsalgoritme kombineres for å gi

deg superklare samtaler. Selv om du er i en travel bygate på en veldig vindfull dag, kommer stemmen din tydelig frem, og personen du snakker med vil ikke bli distraheret av det som skjer rundt deg.

## Philips Headphones-appen

Philips Headphones



Føler du at musikken din mangler noe? Appen vår har EQ, en intuitiv equalizer som lar deg finjustere lyden og utforske forskjellige EQ-innstillinger med fingertuppene. Du kan også bruke appen til å justere støyreduksjon, aktivere dynamisk bass, administrere tilkoblede enheter, oppdatere fastvare og mer.

## Resirkulerte materialer



Vi bruker brukt, resirkulert plast i produktene våre, og emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp. Innleggene er trykt på resirkulert papir.

## Lydsignaturen til Philips

De tilpassbare driverne i disse hodetelefonene er stemt etter Philips' lydsignatur, noe som gir deg varm, naturlig lyd med dyp bass. Du vil elske det du hører, uansett hva du lytter til.

# Spesifikasjoner

## Lyd

Akustisk system: Closed  
Frekvensområde: 20–40 000 Hz  
Impedans: 16 Ohm  
Følsomhet: 108 ± 3 dB (1 kHz, 1 mW)  
Høytalerdiameter: 40 millimeter  
Maksimal inngangseffekt: 30 mW  
Drivertype: Hybrid  
Høyoppløselig lyd: Yes

## Tilkoblingsmuligheter

Bluetooth-versjon: 6.0  
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP  
Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m  
Flerpunktstilkobling  
Støttet kodek: SBC  
Hodesettkontakt: 3.5 millimeter

## Ytre eske

Lengde: 22.40 cm  
Antall kundepakker: 3 pcs  
Bredde: 22.00 cm  
Bruttovekt: 1.65 kg  
Høyde: 25.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 18697 9  
Nettovekt: 0.81 kg  
Taravekt: 0.84 kg

## Anvendelighet

Philips Headphones-appstøtte: Yes  
Google Fast Pair: Yes  
Fastvareoppdateringer er mulig: Yes  
Type kontroller: Button  
Microsoft Swift Pair: Yes

## Drift

Antall batterier: 1 del  
Ladetid: 2 time(r)  
Avspillingstid for musikk (ANC på): 45 time(r)  
Avspillingstid for musikk (ANC av): 70 time(r)  
Kort ladetid: 5 mins for 4 hrs  
Batterivekt (samlet): 14.8 g  
Batterikapasitet (hodetelefoner): 720 mAh  
Batteritype (hodetelefoner): Litium-polymer (innebygd)

## Mål, emballasje

Høyde: 25 cm  
Emballasjetype: Kartong  
Type hylleplassering: Henging  
Bredde: 21.2 cm  
Dybde: 6.9 cm  
Antallet produkter som følger med: 1  
EAN: 48 95229 18697 2  
Bruttovekt: 0.500 kg  
Nettovekt: 0.270 kg  
Taravekt: 0.230 kg

## Produktmål

Høyde: 19.20 cm  
Bredde: 16.60 cm  
Dybde: 8.20 cm  
Vekt: 0.24 kg

## Tilbehør

Hurtigstartveiledning: Yes

## Formgivning

Farge: White  
Bruksmåte: Headband  
Sammenleggbart design: Flat/innover  
Materialet i ørekoblingen: Synthetic leather  
Øretilpasning: Over-ear  
Øreklokketype: Closed-back

## Telekommunikasjon

Mikrofon for samtale: 2 mics  
Reduksjon av vindstøy: Yes

## UPC

UPC: 8 40063 20903 9

## ANC-funksjoner

ANC-teknologi: Hybrid  
Bevissthetsmodus: Yes  
Adaptiv ANC: Yes  
Mikrofon for ANC: 3 mic  
ANC (aktiv støyundertrykking): Yes

## Taleassistent

Kompatibel med taleassistent: Apple Siri, Google Assistant  
Aktivering av taleassistent: Press Multi-Function button  
Støtte for taleassistent: Yes

## Bærekraftighet

Plastskall: contains 52% GR5 certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

