

PHILIPS



Trådløse hodetelefoner

Naturlig lyd. Dynamisk bass

Komfortabel passform over øret

Adaptiv støyreduksjon

Opptil 70 timers avspillingstid



TAH5800BK

Fordyp deg i komfort

Hold fokus med adaptive støydempende over-øret-hodetelefoner, utviklet for mange år med behagelig bruk. Bruk dem trådløst og la deg omslutte av varm, naturlig lyd mens du er på farten.

Over-øret trådløse hodetelefoner. Daglig følgesvenn.

- Flott lyd selv ved lavt volum. Lytt trådløst eller kablet
- 40 mm-drivere og dynamisk bass
- Fordyp deg helt med adaptiv støyreduksjon
- Komfortabel passform og utskiftbare komponenter for årevis med bruk

Stabil trådløs tilkobling. Kablet høyoppløselig lyd.

- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Stabil Bluetooth®-flerpunkts tilkobling og enkel parkobling
- 3,5 mm hodetelefonkontakt og USB-C-port for kablet lytting
- Opptil 70 timers avspillingstid (45 med støyreduksjon aktivert)

Klarere telefonsamtaler og en intuitiv equalizer i appen

- Teknologi med fem mikrofoner. Tydeligere samtaler, selv på bråkete steder
- Philips Headphones-appen. Tilpass opplevelsen
- Varm, naturlig lyd. Philips' lydsignatur
- GRS-sertifisert resirkulert plast. Ansvarlig innpakning


Høydepunkter

Trådløs eller kablet lytting



Spesialinnstilte 40 mm-drivere og dynamisk bass kombineres for å gi deg flott lyd med full, fyldig bass selv ved lavt volum. For å nyte høyoppløselig lyd kan du lytte kablet via 3,5 mm-lydkabelen (inkludert), eller via USB-C.

Adaptiv støyreduksjon

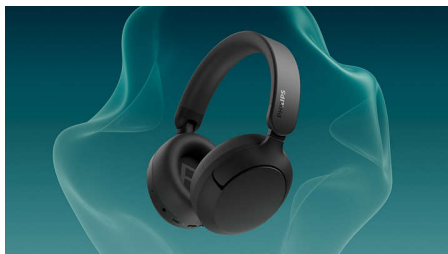

Adaptiv støyreduksjon reagerer raskt på omgivelsene dine for å dempe ekstern støy, inkludert vind, i sanntid. Hvis du vil høre hva som skjer rundt deg, kan du aktivere bevissthetsmodus, som slipper inn lyder utenfra. Rask bevissthet forbedrer stemmer, slik at du kan ha en samtale uten å fjerne hodetelefonene.

Langvarig komfort



Myke øreklokker i PU-skin og et mykt justerbart hodebånd gir deg en superbehagelig passform. For best akustisk forsegling og komfort kan du erstatte øreputene med minneskum hvis de slites

ned over tid. Du kan også bytte ut hodetelefonens oppladbare litium-ion-batteri når den når slutten av levetiden.

Bluetooth® 6.0




Kompatibilitet med de nyeste Bluetooth® 6.0-enheterne lar deg strømme uten irriterende fall i lyden, og du kan koble til to enheter samtidig. Android Fast Pair og Microsoft Swift Pair støttes også. 666

Opptil 70 timer (med ANC av)



Med støyreduksjon av kan du få opptil 70 timers spilletid fra full lading, og med støyreduksjon på får du opptil 45 timer. For en rask boost, kan du lade i bare 5 minutter for å få 4 ekstra timer.

Teknologi med fem mikrofoner

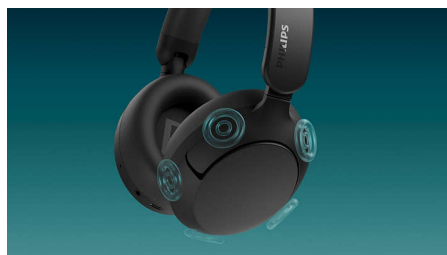

Disse hodetelefonene har et oppsett med fem mikrofoner, og to av disse mikrofonene pluss en AI-støyreduksjonsalgoritme kombineres for å gi

deg superklare samtaler. Selv om du er i en travel bygate på en veldig vindfull dag, kommer stemmen din tydelig frem, og personen du snakker med vil ikke bli distraheret av det som skjer rundt deg.

Philips Headphones-appen

Philips Headphones 



Føler du at musikken din mangler noe? Appen vår har EQ, en intuitiv equalizer som lar deg finjustere lyden og utforske forskjellige EQ-innstillinger med fingertuppene. Du kan også bruke appen til å justere støyreduksjon, aktivere dynamisk bass, administrere tilkoblede enheter, oppdatere fastvare og mer.

Resirkulerte materialer



Vi bruker brukt, resirkulert plast i produktene våre, og emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp. Innleggene er trykt på resirkulert papir.

Lydsignaturen til Philips

De tilpassbare driverne i disse hodetelefonene er stemt etter Philips' lydsignatur, noe som gir deg varm, naturlig lyd med dyp bass. Du vil elske det du hører, uansett hva du lytter til.

Spesifikasjoner

Lyd

Akustisk system: Closed
Frekvensområde: 20–40 000 Hz
Impedans: 16 Ohm
Følsomhet: 108 ± 3 dB (1 kHz, 1 mW)
Høytalerdiameter: 40 millimeter
Maksimal inngangseffekt: 30 mW
Drivertype: Dynamic
Høyoppløselig lyd: Yes

Tilkoblingsmuligheter

Bluetooth-versjon: 6.0
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
Flerpunktstilkobling
Støttet kodek: SBC
Hodesettkontakt: 3.5 millimeter

Ytre eske

Lengde: 22.40 cm
Antall kundepakker: 3 pcs
Bredde: 22.00 cm
Bruttovekt: 1.65 kg
Høyde: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 18696 2
Nettovekt: 0.81 kg
Taravekt: 0.84 kg

Anvendelighet

Philips Headphones-appstøtte: Yes
Google Fast Pair: Yes
Fastvareoppdateringer er mulig: Yes
Type kontroller: Button
Microsoft Swift Pair: Yes

Drift

Antall batterier: 1 del
Ladetid: 2 time(r)
Avspillingstid for musikk (ANC på): 45 time(r)
Avspillingstid for musikk (ANC av): 70 time(r)
Kort ladetid: 5 mins for 4 hrs
Batterivekt (samlet): 14.8 g
Batterikapasitet (hodetelefoner): 720 mAh
Batteritype (hodetelefoner): Litium-polymer (innebygd)

Mål, emballasje

Høyde: 25 cm
Emballasjetype: Kartong
Type hylleplassering: Henging
Bredde: 21.2 cm
Dybde: 6.9 cm
Antallet produkter som følger med: 1
EAN: 48 95229 18696 5
Bruttovekt: 0.500 kg
Nettovekt: 0.270 kg
Taravekt: 0.230 kg

Produktmål

Høyde: 19.20 cm
Bredde: 16.60 cm
Dybde: 8.20 cm
Vekt: 0.24 kg

Tilbehør

Hurtigstartveiledning: Yes

Formgivning

Farge: Black
Bruksmåte: Headband
Sammenleggbart design: Flat/innover
Materialet i ørekoblingen: Synthetic leather
Øretilpasning: Over-ear
Øreklokketype: Closed-back

Telekommunikasjon

Mikrofon for samtale: 2 mics
Reduksjon av vindstøy: Yes

UPC

UPC: 8 40063 20902 2

ANC-funksjoner

ANC-teknologi: Hybrid
Bevissthetsmodus: Yes
Adaptiv ANC: Yes
Mikrofon for ANC: 3 mic
ANC (aktiv støyundertrykking): Yes

Taleassistent

Kompatibel med taleassistent: Apple Siri, Google Assistant
Aktivering av taleassistent: Press Multi-Function button
Støtte for taleassistent: Yes

Bærekraftighet

Plastskall: contains 52% GR5 certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

