

# PHILIPS



Căști true wireless

Moving Sound

Sunet uimitor. Aspect retro

Toc de încărcare inteligent

Anulare adaptivă a zgomotului

Durată de redare de până la 42 de ore



TAMS3YL

## The Buds

Culorile ies în evidență. Muzica te cucerește. Cu aspectul lor îndrăzneț și stilul relaxat, The Buds mențin buna dispoziție cu un sunet cald și bogat în detalii, precum și cu o carcasă inteligentă de încărcare, rotundă, care încapă cu ușurință în buzunar. Ziua ta, playlisturile tale, în ritmul tău.

### Căști Moving Sound true wireless. Trăiește cu voce tare.

- Intră în ritm cu tehnologia Adaptive Noise Canceling
- Sunet impresionant. Nuanțe îndrăznețe. Potrivire confortabilă
- Continuă să te bucuri de muzică cu tocul de încărcare rotund, inteligent
- Drive-uri personalizate de 10 mm. Vârfuri SecureFit texturate pentru urechi

### Concepute să te însoțească oriunde te poartă muzica


- Ascultă mai mult timp cu până la 42 de ore de redare.
- Rămâi sincronizat cu Bluetooth® multipoint și Auracast™
- Pregătite pentru zile însorite și aventuri pe drumuri prăfuite
- Apeluri mai clare, chiar și în locuri aglomerate
- IP54: rezistență la praf și apă. Tehnologie cu 6 microfoane

### Fler modern-retro. 100 de ani de sunet Philips.

- Aplicația Philips Headphones. Tovarășul tău pentru The Buds
- Cald, detaliat, natural. Sunetul inconfundabil Philips
- Plastic reciclat certificat GRS. Ambalare responsabilă


# Repere

## Anulare adaptivă a zgomotului

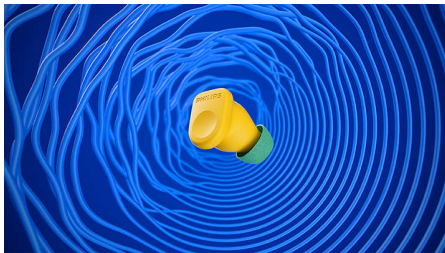


Anularea adaptivă a zgomotului reacționează rapid la mediul înconjurător pentru a suprima în timp real zgomotul extern, inclusiv vântul. Dacă dorești să auzi ce se întâmplă în jurul tău, Modul conștientizare permite reactivarea sunetelor din exterior. Modul Conștientizare rapidă îmbunătățește vocile, astfel încât să poți purta o conversație fără a scoate căștile.

## Toc de încărcare inteligent

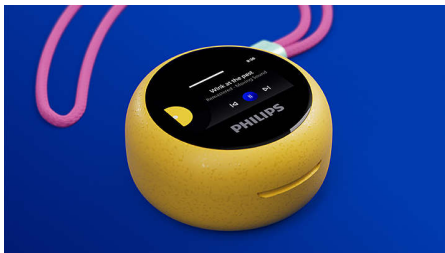

Mai mult decât un simplu încărcător, acest toc inteligent îți permite să controlezi apelurile, redarea muzicii, funcția de anulare a zgomotului și Auracast™ sau să activezi modul de sunet Lo-Fi. Poate chiar să te ajute să faci fotografii, declanșând de la distanță camera dispozitivului conectat. Animațiile selectabile inspirate de discuri de vinil, casete audio și amplificatoare îți permit să schimbi aspectul ecranului tactil color de 1,47" al tocului.


## Timp de redare de 42 de ore (10 + 32)

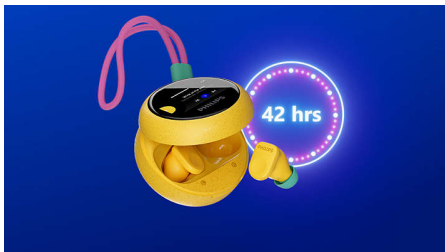

Cu funcția de anulare a zgomotului activată, beneficiezi de 10 ore de redare la o încărcare completă și de încă 32 ore de la tocul de încărcare inteligent (cu funcția de anulare a zgomotului activată, beneficiezi de 7 ore și de

încă 23 de ore de la tocul de încărcare). Pentru o încărcare rapidă, pune-ți căștile în toc timp de 15 minute pentru a obține 3 ore în plus. Tocul poate fi reîncărcat prin USB-C.

## Bluetooth® 6.0, Auracast™

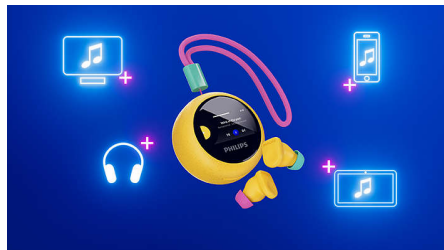


Bluetooth® 6.0 asigură o conexiune rapidă și stabilă, iar suportul pentru Auracast™ îți permite să asculți transmisii publice atunci când ești în călătorie. Te poți conecta simultan la două dispozitive Bluetooth® și poți gestiona dispozitivele conectate prin aplicația noastră. Google Fast Pair și Microsoft Swift Pair sunt, de asemenea, acceptate.

## IP54: rezistență la apă și praf



Puțin praf, transpirație sau o ploaie ușoară nu îți vor strica buna dispoziție. Cu certificare IP54 pentru rezistență la praf și apă, The Buds sunt concepute pentru a menține distracția în orice situație și pentru a te însoți oriunde te poartă ziua.

## Tehnologie cu 6 microfoane

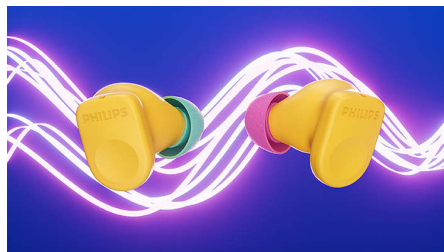

The Buds dispun de o configurație cu șase microfoane, iar trei dintre aceste microfoane se combină cu un algoritm AI de reducere a zgomotului pentru a-ți oferi apeluri foarte clare.

Chiar dacă ești într-o cafenea aglomerată, vocea ta se va auzi clar, iar persoana cu care vorbești nu va fi distrasă de ceea ce se întâmplă în jurul tău.

## Aplicația Philips Headphones



Simți că muzicii tale îi lipsește ceva? Funcția intuitivă AI Neural EQ din aplicația noastră dedicată îți permite să ajustezi sunetul cu ușurință, direct la vârful degetelor. De asemenea, poți activa modulele Lo-Fi Sound sau Spatial Audio și poți utiliza aplicația pentru a controla anularea zgomotului, a personaliza tocul de încărcare cu animații sau imagini de fundal și multe altele.

## Materiale reciclate



În produsele noastre, folosim materiale plastice reciclate post-consum, iar ambalajele noastre sunt fabricate din carton reciclat certificat FSC cu inserții imprimate pe hârtie reciclată.

## Sunet impresionant. Nuanțe îndrăznețe

Culorile amintesc de anii '80. Sunetul este ancorat în prezent. Confortul îți oferă libertate de mișcare. Datorită driverelor reglate special și vârfurilor SecureFit cu textură aderentă, aceste căști oferă un sunet bogat în detalii, menținând în același timp o potrivire extrem de ușoară și confortabilă.

## Sunetul inconfundabil Philips

Difuzoarele personalizate ale acestor căști sunt reglate la sunetul marca Philips, un sunet cald, detaliat, cu bas bogat. Orice ai asculta, vei iubi ceea ce auzi.

# Specificații

## Sunet

Gamă de frecvențe: 20 - 20,000 Hz  
Diametru difuzor: 10 mm  
Impedanță: 32 Ohm  
Putere maximă de intrare: 5 mW  
Sensibilitate: 106 dB (1K Hz, 179 mV)  
Tip de difuzor: Dynamic

## Conectivitate

Versiune Bluetooth: 6.0  
Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Rază maximă: Până la 10 m  
Conectare în mai multe puncte  
Codec acceptat: SBC, LC3

## Cutie exterioară

Lungime: 27.50 cm  
Număr de ambalaje: 24 pcs  
Lățime: 23.00 cm  
Greutate brută: 3.5 kg  
Înălțime: 25.00 cm  
GTIN: 1 48 95229 17980 3  
Greutate netă: 1.98 kg  
Greutate proprie: 1.52 kg

## Confort

Controlul volumului: Yes  
Rezistență la apă: IP54  
Compatibilitate cu aplicația Philips  
Headphones: Yes  
Mod mono pentru TWS: Yes  
Actualizări de firmware posibile: Yes  
Tip de comenzi: Touch  
Google Fast Pair: Yes  
Microsoft Swift Pair: Yes

## Cutie interioară

Lungime: 12.80 cm  
Număr de ambalaje: 3 pcs  
Lățime: 10.50 cm  
Înălțime: 11.00 cm  
Greutate netă: 0.25 kg  
Greutate brută: 0.387 kg  
Greutate proprie: 0.137 kg  
GTIN: 2 48 95229 17980 0

## Alimentare

Număr de baterii: 3 buc.  
Durată de încărcare: 2 ore  
Durată de redare a muzicii (funcția ANC

pornită): 7 + 23 ore  
Durată de redare a muzicii (funcția ANC oprită):  
10 + 32 ore  
Timp de încărcare rapidă: 15 mins for 3 hrs  
Tip de baterie (toc de încărcare): Lithium  
Polymer (built-in)  
Tip de baterie (cască): Lithium Polymer (built-in)  
Greutatea bateriei (totală): 13.47 g  
Capacitatea bateriei (toc): 600 mAh  
Capacitatea bateriei (cască): 60 mAh

## Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 12.1 cm  
Tip ambalaj: Cutie  
Tipul amplasării pe rafturi: Atârnaire  
Lățime: 9.6 cm  
Adâncime: 3.7 cm  
Număr de produse incluse: 1  
EAN: 48 95229 17980 6  
Greutate brută: 0.107 kg  
Greutate netă: 0.082 kg  
Greutate proprie: 0.025 kg

## Accesorii

Altele: 1 pcs lanyard  
Ghid de utilizare rapidă: Yes  
Vârfuri auriculare: 6 perechi (2 perechi fiecare în  
S/M/L)  
Toc de încărcare

## Design

Culoare: Yellow  
Stil de purtare: In-ear  
Material de contact: Silicone  
Fixare auriculară: In-ear  
Tip de fixare intraauriculară: Silicone ear tip

## Telecomunicații

Microfon pentru apeluri: 3 mics on each side

## Dimensiuni

Dimensiuni toc de încărcare (l x A x H): 6.00 x  
6.00 x 3.05 cm  
Dimensiuni cască (l x A x H): 1.96 x 2.06 x 2.37 cm  
Greutate totală: 0.061 kg

## UPC

UPC: 8 40063 20848 3

## Caracteristici ANC

Tehnologie ANC: Hybrid  
Mod Conștientizare: Yes  
ANC adaptiv: Yes  
Microfon pentru ANC: 4 mic  
ANC (Anulare activă a zgomotului): Yes

## Asistent vocal

Asistent vocal compatibil: Apple Siri, Google  
Assistant  
Activarea asistentului vocal: Multi-Function  
touch  
Compatibilitate cu asistenți vocali: Yes

## Sustenabilitate

Carcasă din plastic: contains 52% GRS certified  
recycled post-consumer Polycarbonate TE-  
00132492

