

PHILIPS



Trådløse
hodetelefoner

Moving Sound

Slående lyd. Retro utseende

Smart ladeetui

Adaptiv støyreduksjon

Opptil 42 timers avspillingstid



TAMS3YL

The Buds

Fargene spraker. Musikken treffer. Med sitt dristige utseende og sin avslappede stil sørger The Buds for god stemning, takket være varm og detaljert lyd samt et rundt, smart ladeetui som enkelt får plass i lommen. Din dag, dine spillelister, ditt tempo.

Levende lyd, virkelig trådløse ørepropper. Lev høyt.

- Imponerende lyd. Sterke farger. Behagelig passform
- Finn flyten med adaptiv støyreduksjon
- Spesialtilpassede 10 mm-driverer. Teksturerede SecureFit-ørepropper
- Hold deg gående med det runde, smarte ladeetuiet

Laget for å gå der musikken tar deg


- Nyt mer med opptil 42 timers avspillingstid
- Hold deg synkronisert med Bluetooth®-flerpunkt og Auracast™
- Klar for varme dager og støvete omveier
- Klarere anrop, selv i store folkemengder
- IP54-støv- og vannbestandig. Teknologi med seks mikrofoner

Moderne og retro. 100 år med lyd fra Philips.

- Philips Headphones-appen. The Buds faste følgesvenn
- Varm, detaljert, naturlig lyd. Philips' lydsignatur
- GRS-sertifisert resirkulert plast. Ansvarlig innpakning


Høydepunkter

Adaptiv støyreduksjon

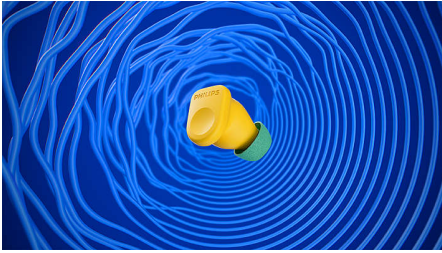


Adaptiv støyreduksjon reagerer raskt på omgivelsene dine for å dempe ekstern støy, inkludert vind, i sanntid. Hvis du vil høre hva som skjer rundt deg, kan du aktivere bevissthetsmodus, som slipper inn lyder utenfra. Rask bevissthet forbedrer stemmer, slik at du kan ha en samtale uten å fjerne hodetelefonene.

Smart ladeetui

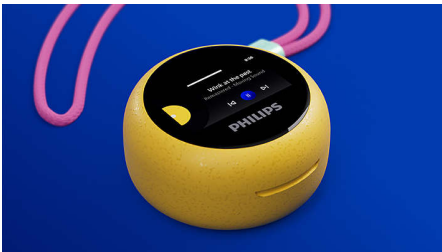

Dette smarte etuiet er mer enn bare en lader; det lar deg styre samtaler, avspilling, støydemping og Auracast™, eller aktivere lydmodusen «Lo-Fi». Det kan til og med hjelpe deg med å ta bilder ved å utløse kameraet på den tilkoblede enheten din på avstand. Med valgbare animasjoner av vinylplater, kassettbånd og forsterkere kan du endre utseendet på etuiets 1,47-tommers fargeberørings-skjerm.


42 timers avspillingstid (10 + 32)

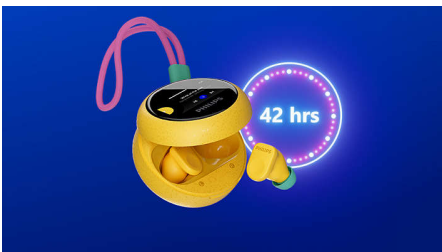

Du får 10 timers avspillingstid på én full lading og 32 ekstra timer fra det smarte ladeetuiet med støyreduksjonen av (med støyreduksjonen på får


du 7 timer og 23 ekstra timer fra etuiet). For en rask lading kan du lade i 15 minutter for å få 3 ekstra timer. Etuiet kan lades via USB-C.

Bluetooth® 6.0 Auracast™

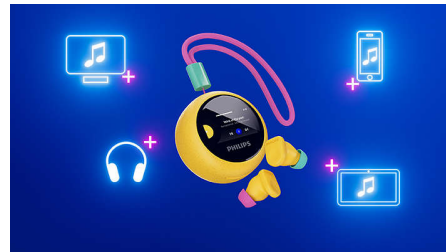


Bluetooth® 6.0 sikrer en rask, stødig tilkobling, og støtte for Auracast™ lar deg lytte til offentlige sendinger mens du er på farten. Du kan koble til to Bluetooth®-enheter samtidig og administrere tilkoblede enheter via appen vår. Google Fast Pair og Microsoft Swift Pair støttes også.

IP54-støv-/vannbestandig

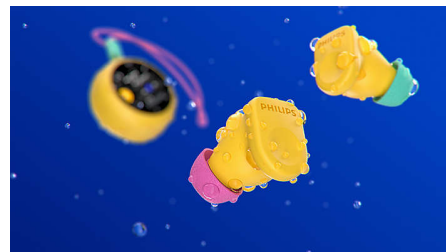

Litt støv, svette eller småregn ødelegger ikke stemningen. Med IP54-klassifisering for støv- og vannbestandighet er The Buds laget for å holde det gående, uansett hvor dagen tar deg.

Teknologi med seks mikrofoner

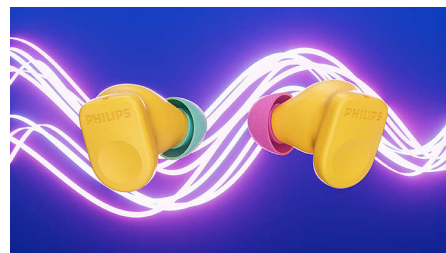

The Buds har et oppsett med seks mikrofoner, og tre av disse mikrofonene pluss en AI-støyreduksjonsalgoritme kombineres for å gi deg superklare samtaler. Selv om du er i en travel

kafé kommer stemmen din tydelig frem, og personen du snakker med vil ikke bli distraheret av det som skjer rundt deg.

Philips Headphones-appen



Føler du at musikken mangler noe? Den intuitive AI Neural EQ-funksjonen i tilhørende app lar deg finjustere lyden med fingertuppene. Du kan også aktivere moduser for Lo-Fi-lyd eller romlig lyd (Spatial Audio), samt bruke appen til å styre støydempingen, tilpasse ladeetuiet med animasjoner eller bakgrunnsbilder, og mye mer.

Resirkulerte materialer



Vi bruker brukt, resirkulert plast i produktene våre, og emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp. Innleggene er trykt på resirkulert papir.

Imponerende lyd. Sterke farger

Fargene sier 80-tallet. Lyden sier her og nå. Passformen gir deg frihetsfølelse. Med spesialtilpassede drivere og teksturerte SecureFit-ørepropper leverer disse øreproppene detaljrik lyd, samtidig som de sitter utrolig lett og behagelig.

Lydsignaturen til Philips

De tilpassbare driverne i disse hodetelefonene er stemt etter Philips' lydsignatur, noe som gir deg varm, naturlig lyd med dyp bass. Du vil elske det du hører, uansett hva du lytter til.

Spesifikasjoner

Lyd

Frekvensområde: 20–20 000 Hz
Høytalerdiameter: 10 mm
Impedans: 32 ohm
Maksimal inngangseffekt: 5 mW
Følsomhet: 106 dB (1 kHz, 179 mV)
Drivertype: Dynamic

Tilkoblingsmuligheter

Bluetooth-versjon: 6.0
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
Flerpunktstilkobling
Støttet kodek: SBC, LC3

Ytre eske

Lengde: 27.50 cm
Antall kundepakker: 24 pcs
Bredde: 23.00 cm
Bruttovekt: 3.5 kg
Høyde: 25.00 cm
GTIN: 1 48 95229 17980 3
Nettovekt: 1.98 kg
Taravekt: 1.52 kg

Anvendelighet

Volumkontroll: Yes
Vannbestandig: IP54
Philips Headphones-appstøtte: Yes
Mono-modus for TWS: Yes
Fastvareoppdateringer er mulig: Yes
Type kontroller: Touch
Google Fast Pair: Yes
Microsoft Swift Pair: Yes

Innereske

Lengde: 12.80 cm
Antall kundepakker: 3 pcs
Bredde: 10.50 cm
Høyde: 11.00 cm
Nettovekt: 0.25 kg
Bruttovekt: 0.387 kg
Taravekt: 0.137 kg
GTIN: 2 48 95229 17980 0

Drift

Antall batterier: 3 stk.
Ladetid: 2 time(r)
Avspillingstid for musikk (ANC på): 7 + 23 time(r)
Avspillingstid for musikk (ANC av): 10 + 32 time(r)

Kort ladetid: 15 mins for 3 hrs

Batteritype (ladeetui): Lithium Polymer (built-in)
Batteritype (ørepropp): Lithium Polymer (built-in)
Batterivekt (samlet): 13.47 g
Batterikapasitet (etui): 600 mAh
Batterikapasitet (ørepropp): 60 mAh

Mål, emballasje

Høyde: 12.1 cm
Emballasjetype: Kartong
Type hylleplassering: Henging
Bredde: 9.6 cm
Dybde: 3.7 cm
Antallet produkter som følger med: 1
EAN: 48 95229 17980 6
Bruttovekt: 0.107 kg
Nettovekt: 0.082 kg
Taravekt: 0.025 kg

Tilbehør

Andre: 1 pcs lanyard
Hurtigstartveiledning: Yes
Ørepropper: 6 par (2 par, hver i S/M/L)
Ladeenhhet

Formgivning

Farge: Yellow
Bruksmåte: In-ear
Materialet i ørekoblingen: Silicone
Øretilpasning: In-ear
I-øret-passform: Silicone ear tip

Telekommunikasjon

Mikrofon for samtale: 3 mics on each side

Mål

Mål på ladeetui (B x D x H): 6.00 x 6.00 x 3.05 cm
Mål på ørepropp (B x D x H): 1.96 x 2.06 x 2.37 cm
Totalvekt: 0.061 kg

UPC

UPC: 8 40063 20848 3

ANC-funksjoner

ANC-teknologi: Hybrid
Bevissthetsmodus: Yes
Adaptiv ANC: Yes
Mikrofon for ANC: 4 mic
ANC (aktiv støyyndertrykking): Yes

Taleassistent

Kompatibel med taleassistent: Apple Siri, Google Assistant
Aktivering av taleassistent: Multi-Function touch
Støtte for taleassistent: Yes

Bærekraftighet

Plastskall: contains 52% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

