

PHILIPS



真无线耳机

Moving Sound

出色音质，复古造型

智能充电盒

自适应降噪

长达 42 小时播放时间



TAMS3BK

The Buds

色彩亮丽夺目，音乐直击心底。凭借大胆的外观和随性不羁的态度，The Buds 以温暖细腻的音质和可轻松入袋的圆润智能充电盒，让好时光流淌不息。您的每一天，您的歌单，由自己掌控节奏。

Moving Sound 真无线耳机：律动随心，活出精彩。

- 震撼音质，亮眼配色，舒适佩戴
- 定制调谐的 10 毫米驱动单元。SecureFit 纹理耳塞套
- 开启自适应降噪，瞬间进入您的音乐专属区
- 圆润智能充电盒，让节奏不停歇

生为音乐，随行无界


- 长达 42 小时播放，沉浸不间断
- Bluetooth® 多点连接与 Auracast™ 助您时刻同步
- 不惧烈日奔波，无视尘土飞扬
- 身处闹市，通话依然清晰
- IP54 级防尘防水，六麦克风环境降噪技术

现代复古格调，飞利浦百年音响传奇

- 飞利浦耳机应用程序。The Buds 的配套应用程序
- 柔和、细腻、自然。飞利浦音效特征
- 经 GRS 认证的再生塑料。负责任的包装


产品亮点

自适应降噪

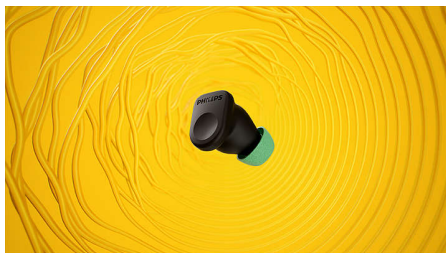


自适应降噪技术能快速响应周围环境变化，实时抑制包括风声在内的外部噪音。若需感知周围动态，开启“感知模式”即可引入环境音。“快速感知”功能可增强人声，让您无需摘下耳机即可自如交谈。

智能充电盒

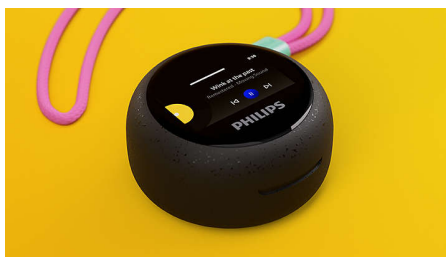


它不仅是智能充电盒，更是操纵中心：直接控制通话、播放、降噪和 Auracast™，或一键切换 Lo-Fi 模式。它甚至能作为远程快门，操控已连接设备的相机拍照。1.47 英寸彩色触摸屏内置黑胶、磁带和功率放大器等多种动画主题，让您的充电盒界面随心而变。

42 小时播放时间 (10 + 32)

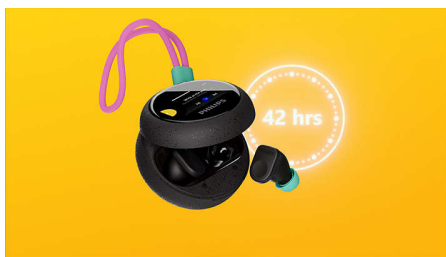

关闭降噪时，耳机满电可播放 10 小时，智能充电盒可额外提供 32 小时续航（开启降噪时，耳机续航为 7 小时，充电盒额外提供 23 小时）。支持快充功能，入盒充电 15 分钟即可增加 3 小时续航。充电盒采用 USB-C 接口。

Bluetooth® 6.0、Auracast™

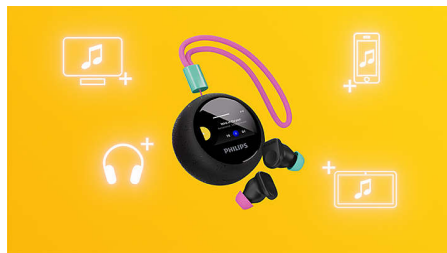

Bluetooth® 6.0 确保连接既快又稳，支持 Auracast™ 广播音频，让您在旅途中轻松接入公共广播。耳机支持双 Bluetooth® 设备同时连接，并可通过我们的应用程序轻松管理。此外，还兼容 Google Fast Pair 和 Microsoft Swift Pair。

IP54 防尘/防水



些许灰尘、汗水或细雨都不会打乱您的律动。凭借 IP54 级防尘防水性能，无论行程去往何方，The Buds 都能陪您尽情挥洒，让好音乐不停歇。

6 麦克风环境降噪技术



The Buds 配备六麦克风系统。其中三枚麦克风配合 AI 降噪算法，为您呈现清澈无瑕的通话体验。即便身处嘈杂的咖啡馆，您的声音依然清晰可辨，通话质量不会受环境噪音干扰，通过双方都能专注每一句交流。

飞利浦耳机应用程序



总觉得音乐里还差点味儿？通过应用程序中直观的 AI Neural EQ，指尖轻点即可微调音效。您还可以开启 Lo-Fi 或“空间音频”模式，或是通过应用程序管理降噪功能、为充电盒定制动画效果与壁纸等。

可回收材料



我们的产品采用消费后再生塑料 (PCR) 制成；包装采用经 FSC 认证的再生纸板，内附印刷品则由再生纸印刷而成。

震撼音质，亮眼配色

配色致敬上世纪 80 年代，音质则领跑当下，佩戴纵享自由。凭借定制调音驱动单元和 SecureFit 纹理耳塞套，这款耳机在呈现丰富音频细节的同时，依然保持轻盈舒适的入耳体验。

飞利浦音效特征

这款耳机的定制驱动单元经过精心调校，呈现飞利浦标志性音效，为您带来温暖细腻、低音浑厚的音质。无论聆听何种风格，动人旋律皆让您沉醉其中。

规格

音效

频率范围: 20 - 20 000 赫兹
单元直径: 10 毫米
阻抗: 32 欧姆
最大输入功率: 5 mW
灵敏度: 106 分贝 (1K Hz、179mV)
驱动单元类型: Dynamic

连接

蓝牙版本: 6.0
蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP
最大范围: 最多 10 组 米
多点连接: 支持
支持的编解码器: SBC, LC3

外箱

长度: 27.50 厘米
用户包装数量: 24 pcs
宽度: 23.00 厘米
总重: 3.5 千克
高度: 25.00 厘米
GTIN: 1 48 95229 17979 7
净重: 1.98 千克
自重: 1.52 千克

便利性

音量控制: Yes
防水: IP54
飞利浦耳机应用程序支持: Yes
用于 TW5 的单声道模式: Yes
可进行固件更新: Yes
控件类型: Touch
Google Fast Pair: Yes
Microsoft Swift Pair: Yes

内箱

长度: 12.80 厘米
用户包装数量: 3 pcs
宽度: 10.50 厘米
高度: 11.00 厘米
净重: 0.25 千克
总重: 0.387 千克
自重: 0.137 千克
GTIN: 2 48 95229 17979 4

功率

电池数: 3 件
充电时间: 2 小时
音乐播放时间 (ANC 打开时): 7 + 23 小时
音乐播放时间 (ANC 关闭时): 10 + 32 小时
充电时间快: 15 mins for 3 hrs

电池类型 (充电盒): Lithium Polymer (built-in)
电池类型 (耳塞): Lithium Polymer (built-in)
电池重量 (总计): 13.47 克
电池容量 (充电盒): 600 毫安时
电池容量 (耳塞): 60 毫安时

包装尺寸

高度: 12.1 厘米
包装类型: 纸箱
货架摆放类型: 悬挂
宽度: 9.6 厘米
厚度: 3.7 厘米
内含产品件数: 1
EAN: 48 95229 17979 0
总重: 0.107 千克
净重: 0.082 千克
自重: 0.025 千克

附件

其它: 1 pcs lanyard
快速入门指南: Yes
耳塞套: 附赠 6 对耳塞套 (S/M/L 各 2 对)
充电盒: 支持

设计

颜色: Black
佩戴方式: In-ear
贴耳材料: Silicone
耳部贴合方式: In-ear
入耳式配件类型: Silicone ear tip

电信

通话麦克风: 3 mics on each side

尺寸

充电盒尺寸 (宽 x 深 x 高): 6.00 x 6.00 x 3.05 厘米
耳塞尺寸 (宽 x 深 x 高): 1.96 x 2.06 x 2.37 厘米
总重量: 0.061 千克

UPC

UPC: 8 40063 20847 6

ANC 功能

ANC 技术: Hybrid
感知模式: Yes
自适应 ANC: Yes
ANC 麦克风: 4 mic
ANC (主动式噪音消除): Yes

语音助手

语音助手兼容: Apple Siri, Google Assistant
语音助手激活: Multi-Function touch
语音助手支持: Yes

可持续发展

塑料外壳: contains 52% GR5 certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

